


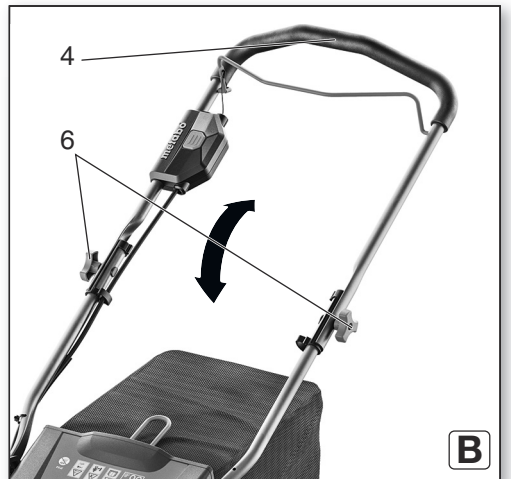







## RM 36-18 LTX BL 46

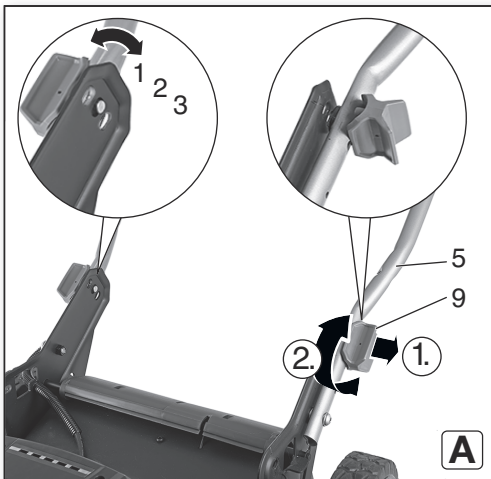


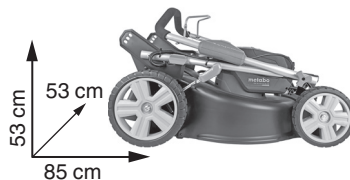
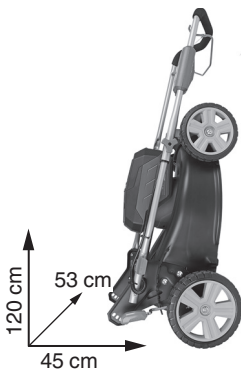
SL Prevod originalnih navodil za uporabo 5

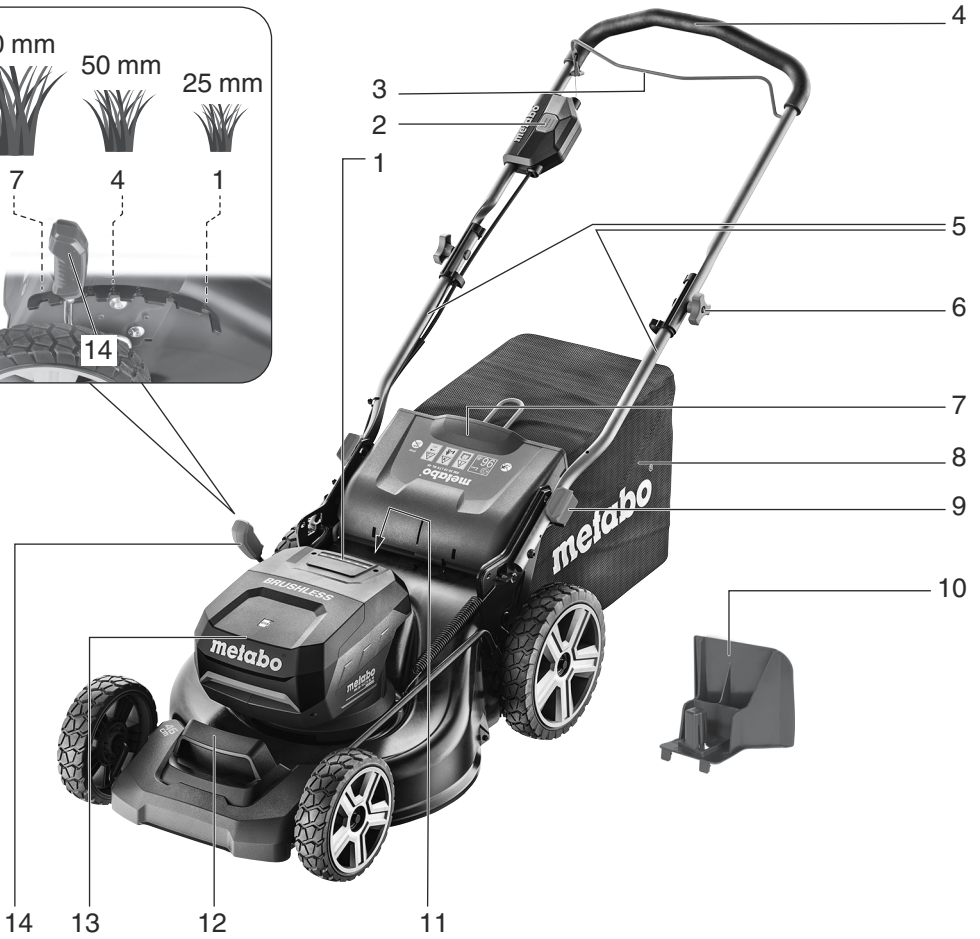

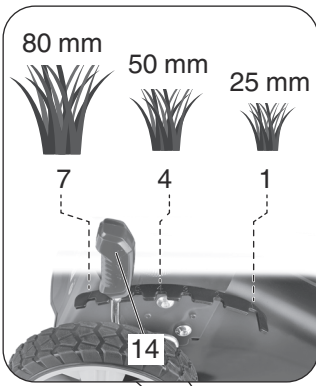

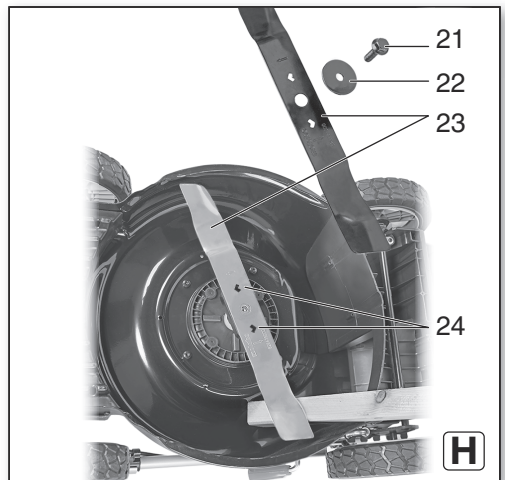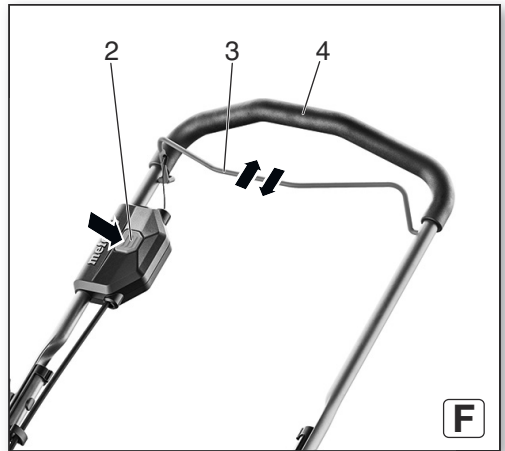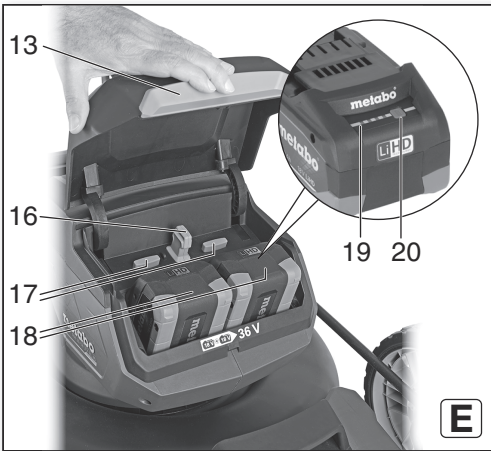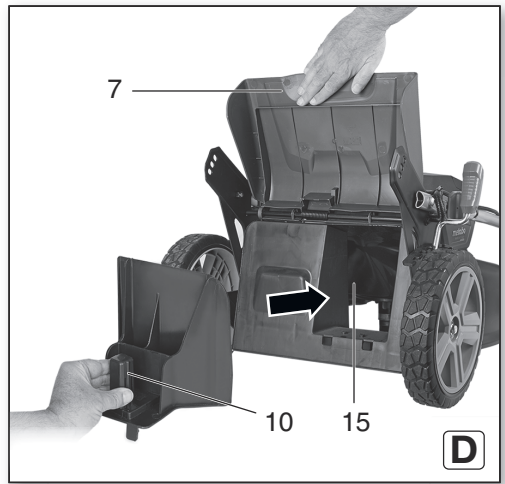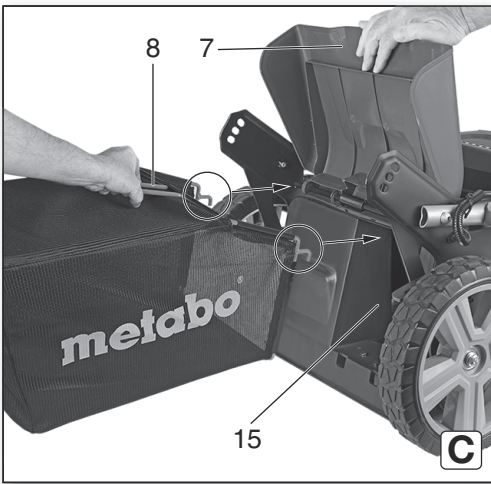

		<b>RM 36-18 LTX BL 46</b>
*1) <b>Serial Number</b>		01606..
<b>U</b>	<b>V</b>	36 (2 x 18)
<b>B</b>	<b>cm (in)</b>	46 (18 1/8)
<b>H</b>	<b>mm</b>	25 - 80 (1 - 30 5/32)
<b>V</b>	<b>l</b>	55
<b>A<sub>max</sub></b>	<b>m<sup>2</sup></b>	800
<b>n</b>	<b>/min (rpm)</b>	2800
<b>m</b>	<b>kg (lbs)</b>	24,7 (54.5)
<b>IP</b>	<b>-</b>	IPX4
<b>a<sub>h</sub>/K<sub>h</sub></b>	<b>m/s<sup>2</sup></b>	< 2,5
<b>L<sub>pA</sub>/K<sub>pA</sub></b>	<b>dB(A)</b>	67 / 0,8
<b>L<sub>WA</sub>/K<sub>WA</sub></b>	<b>dB(A)</b>	88 / 0,8
<b>L<sub>WA(G)</sub> *5)</b>	<b>dB(A)</b>	88



\*2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU, EN 55014-1, EN 55014-2

\*3) EN 60335-1:2012, EN 60335-2-77:2010, EN 50581:2012

\*4) 2247477.51-Noise; DEKRA Certification B.V., P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands

2020-09-14, Bernd Fleischmann

Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)

\*6) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

ppa. 

# Prevod originalnih navodil za uporabo

## 1. Izjava o skladnosti

Izjavljamo in sprejemamo izključno odgovornost za zagotavljanje: da so te akumulatorske kosilnice, označene po tipu in serijski številki \* 1), skladne z vsemi ustreznimi določbami direktiv \* 2) in standardov \* 3). Poročilo o preskusu \* 4), Izdaja pooblastila za testiranje \* 4). Izmerjena LWA (M) / zajamčena LWA (G) raven zvočne moči \* 5), tehnična dokumentacija za \* 6) - glejte stran 4.

2000/14 / ES: Postopki ugotavljanja skladnosti v skladu s Prilogo VI

## 2. Namen uporabe

Akumulatorske kosilnice so namenjene za košenje in mulčenje trate.

Kosilnice ne smete uporabljati za rezanje grmovja, žive meje in grmovja, za rezanje in drobljenje plezalnih rastlin ali za rezanje rastlin na strešnih vrtovih ali v balkonskih škatlah, kot drobilnik za drobljenje podtaknjenih dreves ali žive meje, za izravnavanje neravnih tal.

Za vsakršne poškodbe oziroma škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne uporabe, je odgovoren uporabnik.

Upoštevati je treba splošno sprejete predpise o preprečevanju nesreč in varnostna navodila.

## 3. Splošna varnostna navodila



Zaradi lastne varnosti in zaščite stroja bodite pozorni na vse dele navodil, ki so označeni s tem znakom.



**OPOZORILO** – Skrbno in v celoti preberite ta navodila saj zmanjšate možnost poškodb.

Vso dokumentacijo in navodila v primeru prodaje stroja priložite novemu uporabniku!

### Posebna varnostna navodila



**OPOZORILO** – Preberite vsa priložena navodila za varno delo s tem strojem *Neupoštevanje navodil in pravil lahko pripelje do električnega udara, požara ali/in resnih poškodb.*

**Shranite vsa varnostna navodila za kasnejšo uporabo. Termin "stroji" in varnostna opozorila se nanaša na vaš električni ali baterijski stroj.**

### 3.1 Varno delovišče

a) **Poskrbite, da bo delovno področje čisto dobro osvetljeno.** *Razmetan in temačen prostor ključ je nesreči.*

b) **Ne uporabljajte stroja v bližini vnetljivih tekočin ali plinov zaradi možnosti iskenja.** *Električno orodje povzroča iskenje, ki lahko zaneti prah ali ogenj.*

c) **Ne dovolite približevanja opazovalcem in otrokom stroju med obratovanjem.** *Lahko vas zmotijo pri delu in ogrozijo sebe, vas ali stroj.*

### 3.2 Zaščitite se pred električnim udarom

a) **Vtičak se mora prilegati omrežni vtičnici. Ne modificirajte jih. Ne uporabljajte vmesnih vtičnic za ozemljitve strojev.** *Varni vtiči in vtičnice bodo zmanjšali možnost električnega udara.*

b) **Ko delate z električnimi stroji se izogibajte dotikov z ozemljenimi deli kot so vodne pipe, radiatorje, štedilnike, hladilnike.** *Obstaja velik tveganje za električni udar, če je vaše telo ozemljeno.*

c) **Ne izpostavljajte stroja dežju ali vlagi.** *Ne uporabljajte orodja na mokrih ali vlažnih lokacijah saj s tem povečujete nevarnost električnega udara.*

d) **ne zlorablajte stroja. Električni kabel ni namenjen vleki, nošnji ali vezanju. Ne izpostavljajte el. kabel vročini, olju, ostrim robovom ali premikajočih delov.** *Poškodovan kabel lahko povzroči električni udar.*

e) **Ko delate s strojem zunaj, uporabite podaljške, namenjene delu zunaj.** *Uporaba zunanjih el. podaljškov zmanjša nevarnost el. udara.*

f) **ČE je delo v vlažnem okolju neizbečno, uporabite RCD zaščitno varovalko.** *Uporaba diferencialno tokovnega varovanja (RCD) zmanjša nevarnost el. udara.*

### 3.3 Osebnostna varnost

a) **Zavzemite pravilno držo in ravnotežje med delom. Glejte kaj delate. Uporabljajte zdravo pamet. Ne delajte s strojem ko ste utrujeni ali pod vplivom opojnih substanc (alkohola drog, zdravil,...).** *Trenutek nepazljivosti lahko povzroči poškodbo!*

b) **Uporabljajte zaščitna delovna sredstva. Vedno si nadenite zaščitna očala.** *Uporaba zaščitnih osebnih zaščitnih sredstev, kot so zaščitna maska, nedrseča obutev, primerno pokrivalo zmanjšajo možnost poškodb.*

c) **Preprečite nenamenski vklop. Ko stroje ne uporabljate, pred servisiranjem ali zamenjavo orodij ali opreme izvlecite vtič iz omrežne vtičnice oz. izvlecite baterijski paket.** *Pri nošnji orodja lahko hitro s prstom dotaknete prožilo in povzročite poškodbo.*

d) **Odstranite ključje ali napejnala pred vklopom stroja.** *Karkoli od vpenjal lahko ob vključitvi poleti po prostoru in povzroči poškodbo.*

e) **Ne preobremenjujte stroja. Bodite pravilno postavljeni in stabilni med delom.** *To vam omogoča boljši nadzor nad strojem.*

f) **Bodite oblečeni delu primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil ali visečega nakita. Lase in viseče dele obleke imejte stran od vrtečih se**

delov. *Preprečite, da se vam nebi kaj zapletlo v vrteče se dele.*

g) Če je pripravam namenjena za priklop odsesavanja in zbiranja prahu, poskrbite, da je naprava pravilno spojena. *Uporaba odsesanih sistemov zmanjša nevarnost poškodb zaradi prahu.*

h) Ne pustite, da izkušnje pridobljene pri pogosti uporabi vam omogočajo, da postanete samozavestni in prezrete načela varnosti. *Malomaren ukrep lahko povzroči hude poškodbe v delčku sekunde.*

### 3.4 Uporaba stroja in vzdrževanje.

a) **Ne preobremenjujte strojev. Uporabljajte primeren stroj delo.** *Z pravim strojem boste delo opravili bolje, hitreje in varneje, če je stroj namenjen takemu delu.*

b) **Ne vklopite stroja če je vklopni gumb ne ostane na položaju vklopljeno/izklopljeno.** *Noben stroj ne more biti pod nadzorom, če stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno in ga je potrebno popraviti.*

c) **Izvelcite vtičič iz omrežne vtičnice in/ali odstranite baterijski paket s stroja predno začnete z nastavitvami, zamenjavami pribora ali ko shranjujete stroj.** *Tako zmanjšamo možnost poškodb ob nenamenskem vklopu stroja.*

d) **Hranite stroje in njihova navodila za uporabo izven dosega otrok ali nepooblaščenih oseb.** *Stroji so lahko v rokah nepoučenih oseb nevarno orodje.*

e) **Skrbno vzdržujte stroj in pribor. Preverite morebitne okvare ali lome na vseh vitalnih in premikajočih delih, ki lahko vplivajo na delovanje stroja. Obrabljene in poškodovane dele zamenjajte oz. pošljite stroj v usposobljeno servisno delavnico. Veliko nesreč je posledica slebega vzdrževanja stroja.**

f) **Imejte rezilne površine ostre in čiste. Pravilno vzdrževana in servisirana oprema olajša delo in omogoča boljšo kontrolo nad strojem.**

g) **Za vašo varnost uporabljajte samo namensko dodatno opremo, ki je opremljena z navodili za uporabo in jo navaja oz. priporoča proizvajalec stroja. Uporaba stroja izven predpisanega namena in uporaba nenamenske dodatne opreme lahko resno ogrozi osebno varnost.**

h) **Ročaji in prijemne površine naj bodo čiste, brez olj ali masti. Drseče površine ne omogočajo dobrega in varnega prijema in držanja stroja v primeru nepričakovanih dogodkov.**

### 3.5 Baterijsko orodje in vzdrževanje

a) **Baterije polnite le s polnilcem po navodilih proizvajalca. Polnjenje z drugimi polnilci lahko povzroči uničenje baterijskega paketa ali celo požar.**

b) **Uporabljajte samo originalne baterijske pakete po Metabo specifikaciji. Uporaba drugih baterijskih paketov lahko ustvari nevarnost poškodb.**

c) **Kadar se baterijski paket ne uporablja, ga imejte stran od kovinskih predmetov kot so vijaki, žebliji, podložke. Tako preprečimo možnost kratkega stika. Spoj obeh polov baterijskega paketa lahko povzroči požar**

d) **Pod določeni mi pogoji lahko pride do izlitja tekočine iz baterijskega paketa. Vse dele telesa, ki pridejo v kontakt s tem izpirajte z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite pomoč zdravnika. Izlita tekočina iz baterijskega paketa lahko povzroči opekline.**

e) **Ne uporabljajte baterijskega paketa če je poškodovan ali modificiran. Poškodovani ali modofocirani baterijski paketi lahko nenadno povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnosat poškodbe.**

f) **Ne izpostavljajte baterijskega paketa ali stroja ognju ali visokim temperaturam. Izpostavitvi ognji ali temperaturi čez 130 °C (265 °F) lahko povzroči eksplozijo.**

g) **Upoštevaljte vsa navodila z apolnjenje in ne polnite če je baterijski paketa ali stroj izpostavljen temperaturam izven obsega, navedenega v teh navodilih. Nepravilno polnjenje ali temperature izven dovoljenega obsega Ipoveča riziko nastanka požara.**

### 3.6 Servis

a) **Prepustite servisne posege v vaš stroj le specializiranim servisnim delavnicam, ki bodo uporabili originalne rezervne dele. Tako bo zagotovljeno varno delo z pravilno vzdrževanim strojem.**

b) **Nikoli ne popravljajte pokvarjenih bateriskih paketov. Servisiranje in testiranje baterijskih paketov lahko opravlja le pooblaščen servis ali proizvajalec.**

## 4. Posebna varnostna navodila

### 4.1 Uvod

- Pazljivo preberite navodila za uporabo. Seznanite se s kontrolami in pravilno uporabo tega stroja.
- Ne dovolite otrokom, osebam z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in / ali znanja ali osebam, ki teh navodil ne poznajo. Lokalni predpisi lahko omejijo starost upravljavca.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z njim.

- **Stroja ne uporabljajte, če so v bližini osebe, zlasti otroci ali hišni ljubljenci.**
- **Uporabnik je odgovoren za poškodbe ali materialno škodo drugih oseb ali njihovega premoženja.**
- **Naprave ne spreminjajte.**

#### 4.2 Osnovno naravnavanje

- Pri upravljanju s strojem vedno nosite zaprte delavne čevlje in dolge hlače. Ne uporabljajte stroja bosí ali z odprtimi čevlji. Ne nosite rahlo prilagajajočih in ohlapnih oblačil ali oblačil z visečimi resicami ali trakovi.
- Temeljito preverite področje uporabe stroja in odstranite vse predmete, ki bi jih stroj lahko ujel in izvrigel (npr. Veje, kamni).
- Pred uporabo vedno vizualno pregledajte, če so rezilo, pritrdilni vijak in sklopi rezil obrabljeni ali poškodovani. Obrabljene ali poškodovane komponente je treba zamenjati v kompletih, da se izognete neuravnoteženosti. Poškodovane ali nečitljive oznake zamenjajte.
- Vsi, ki delajo dlje časa, naj si nadenejo ščitnike za ušesa. Visoka stopnja hrupa daljši čas lahko poškoduje vaš sluh.

#### 4.3 Uporaba

- Stroj uporabljajte samo pri dnevni svetlobi ali dobri umetni svetlobi.
- Izogibajte se košenju mokre trave.
- Vedno se prepričajte, da varno stojite na strminah.
- Orodje vodite le s hitrostjo hoje.
- Pri delu na pobočjih se vedno premikajte vodoravno, nikoli ne kosite gor in dol.
- Bodite previdni pri spreminjanju smeri na pobočjih.
- Ne delajte na strmih pobočjih.
- Bodite previdni pri obračanju, vzratni vožnji ali vlečenju stroja.
- Zagotovite stabilno podlago. Če izgubite ravnotežje, takoj spustite ročaje.
- Ne kosite v bližini strmih pobočjih, jarkov ali nasipov.
- Pazite na luknje, brazde, skale in druge skrite predmete, zaradi katerih lahko padete. Odstranite vse ovire, kot so kamni in veje
- Počakajte, da se rezilo ustavi, ko je treba stroj za prevoz nagniti, ko morate prečkati območja, ki niso travnata, in ko prevažate stroj na in iz območja, na katerem želite delati.
- Naprave nikoli ne uporabljajte s poškodovano zaščitno opremo ali brez zaščitne opreme (varnostni ključ, zadnja izmetna loputa).
- Motor previdno zaženite v skladu z navodili in z nogami stran od rezila.

- Naprave ne nagibajte med zagonom motorja, razen če je za zagon stroj treba nagniti. V tem primeru stroja ne nagibajte bolj, kot je nujno, in nagnite le tisti del, ki je najbolj oddaljen od upravljavca.
- Stroja ne zaženite, ko stojite pred odprto zadnjo loputo za izmet.
- Roke ali nog ne polagajte v bližino vrtljivih delov ali podnje. Vedno se držite stran od odprtine za izmet.
- Stroja nikoli ne dvigujte in ne nosite z zagnanim motorjem.
- Izklopite motor, odstranite varnostni ključ. Poskrbite, da se vsi gibljivi deli zaustavijo:
  - če pustite stroj brez nadzora;
  - izklopite motor, odstranite varnostni ključ, preden odstranite zagozde ali blokade npr. v izmetni odprtini;
  - pred preverjanjem ali čiščenjem stroja ali pred vsakim delom na stroju;
  - če je bil zadet tujek. Preden stroj ponovno zaženete, preverite, ali je na njem kaj poškodovano in po potrebi popravite.
- Če naprava začne tresti z nenavadno močjo, je treba takoj preveriti:
  - Preverite škodo;
  - zamenjati ali popraviti poškodovane dele;
  - preverite, da so vse matice, vijaki in vijaki priviti.
- V primeru nesreče ali okvare stroj takoj izklopite in odstranite baterijski paket.

#### 4.4 Vzdrževanje in skladiščenje


- Vse matice, vijaki in vijaki morajo biti vedno priviti, da se zagotovi varno delovanje stroja.
- Redno preverjajte zbiralno vrečko zaradi obrabe ali izgube funkcionalnosti.
- Pri nastavljanju stroja pazite, da ne zataknete prstov med gibljive dele in fiksni deli stroja.
- Odstranite baterijske pakete iz naprave, počakajte, da se vsi gibljivi deli zaustavijo in se stroj ohladi, preden opravite kakršne koli prilagoditve, naknadno vgradnjo, vzdrževanje, čiščenje ali shranjevanje.
- Pri servisiranju rezil upoštevajte, da se lahko rezila še vedno premikajo, čeprav je bila baterija odstranjena.
- Iz varnostnih razlogov zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo.


#### 4.5 Uporaba in ravnanje z baterijskimi stroji

- **Baterijske pakete napolnite le na polnilcih, ki jih navja proizvajalec.** Polnjenje z drugimi polnilci lahko povzroči uničenje baterijskega paketa ali celo požar.
- **Uporabljajte električna orodja samo s posebej določenimi baterijskimi paketi.** Uporaba drugih baterijskih paketov lahko ustvari nevarnost poškodbe.
- **Ko jih ne uporabljate, hranite baterijske pakete stran od sponk za papir, kovancev, ključev, vijakov ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki bi lahko premostili kontakte.**


Spoj obeh polov baterijskega paketa lahko povzroči požar


- **Ob nepravilni uporabi lahko iz baterijskih paktov odteka tekočina. Izogibajte se kontaktom. Vse dele telesa, ki pridejo v stik s tem izpirajte z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite pomoč zdravnika** Izlita tekočina iz baterijskega paketa lahko povzroči opekline.
- **Ne uporabljajte baterijskega paketa ali orodja, ki je poškodovan ali spremenjen.** Poškodovani ali modofocirani baterijski paketi lahko nenadno povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnosat poškodbe.
- **Ne izpostavljajte baterijskega paketa ali orodja ob ognju ali previsoki temperaturi.** Izpostavitvi ognju ali temperaturi čez 130 °C (265 °F) lahko povzroči eksplozijo.
- **Upošteвайте vsa navodila za polnjenje in ne polnite baterijskega paketa ali orodja zunaj temperaturnega območja, ki je določeno v navodilih.** Nepravilno polnjenje ali temperature izven dovoljenega obsega Ipoveča riziko nastanka požara.
- **Izogibajte se nenamernemu delovanju. Pred priključitvijo baterijskega paketa in pred dvigovanjem ali nošenjem se prepričajte, da je stroj izklopljen.** Nosite stroj s prstom na stikalu poziva k nesrečam.
- Odstranite baterijske pakete iz naprave ...
  - ... pred kakršnimi koli prilagoditvami, menjavo pribora, vzdrževanjem ali čiščenjem.
  - ... če se operater oddalji od orodja.
  - ... predno odstranite blokade.
  - ... po dotiku tujega telesa, da bi preverili, ali je orodje poškodovano.
  - ... za takojšnje preverjanje, ko stroj začne pretirano se tresti.

 Baterije naj bodo vedno suhe!

 Ne izpostavljajte baterijskih paketov ognju!

- Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih baterij!
- Ne odpirajte baterijskih paketov!
- Ne prijemajte z prevodnimi materiali kontaktov baterij, da ne nastane kratki stik!

 Rahla kislina, vnetljiva snov lahko priteče iz baterijskega paketa!

 V kolikor te tekočine pridejo v stik s vašo kožo takoj splahnite z veliko vode. Če pa slučajno pride v stik s vašimi očmi, jih takoj splahnite z tekočo vodo ter poiščite medicinsko pomoč.

- Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih baterij!


### Transport Li-ion baterijskih paketov:


- Transportiranje Li-ion baterijskih paketov je predpisano v pravilnikih o transportu nevarnih snovi (UN 3480 in UN 3481). Informirajte se o predpisih, ki veljajo za transport Li-ion

baterijskih paketov. Po potrebi se posvetujte z vašim špediterjem. Primerna embalaža je na voljo v Metabo


- Pošiljajte le baterijske pakete, ki niso poškodovani ali puščajo. Odstranite baterijske pakete ko pošiljate stroj. Zaščitite kontakte pred kratkim stikom (na primer z lepilnim trakom).


### 4.6 Ikone



 **OPOZORILO** - Splošne nevarnosti!


 Preberite navodila za uporabo.

 Vedno se prepričajte, da ste trdno postavljeni na pobočjih. Ne delajte na strmih pobočjih.

 Poskrbite, da ne pride do poškodbe zaradi letječih delcev. Ostale ljudi držite proč.

 Naj bodo osebe in živali dovolj stran od stroja. Ostale ljudi držite proč.

  **Pozor! Ostra rezila.** Pred čiščenjem ali vzdrževanjem: Izklopite napravo, odstranite varnostni ključ in odstranite baterijske pakete

 Napravo zaščitite pred vodo in vlago. Ne izpostavljajte dežju.

## 5. Legenda

Glej stran 2 in 3.

- 1 Osrednji prikaz zmogljivosti (prikazuje stanje napoljenosti baterij po zagonu in zaustavitvi za nekaj sekund)
- 2 Stikalo-prožilo za vklop/izklop
- 3 Preklopni nosilec
- 4 Ročaj(za potiskanje in vodenje stroja. Tudi nosilni ročaj.)
- 5 Krmilo
- 6 Kriлни vijaki
- 7 Zaslonka za izmet
- 8 Zbirna košara
- 9 Gumbi
- 10 Klin za mulčenje
- 11 Nosilni ročaj
- 12 Nosilni ročaj
- 13 Zaščitni pokrov (baterijskih paketov)
- 14 Ročica (centralna nastavev višine košnje)
- 15 Odprtina za izmet
- 16 Varnostni ključ
- 17 Gumb za sprostitev baterijskega paketa.
- 18 Baterijski paketi\*
- 19 Prikazovalnik polnosti \*
- 20 Gumb prikazovalnika polnosti\*
- 21 Zaporni vijak za rezilo
- 22 Podložka
- 23 Rezila



- 24 Smerne puščice (luknje v obliki puščice v rezilu se morajo ujemati s smernimi puščicami na stroju)

\* odvisno od tipa


## 6. Pred uporabo

### 6.1 Odvijte ročaj, nastavitve višine ročaja

#### Slika A. Razgrnitev krmila (5)

1. Potegnite gumba (9) in zavrtite za 90 °.
2. Odvijte krmilo (5).
3. Nastavite želeno višino ročaja tako, da gumbe (9) poravnate v enem od treh položajev na nosilcih.
4. Zavrtite gumba (9) za 90 °, tako da se zaskočijo v luknje nosilcev.

OPOMBA: Prepričajte se, da so gumbi ročajev (na obeh straneh) v enakem položaju (1, 2, 3).

 **POZOR!** Pri zlaganju in sestavljanju pazite, da ne poškodujete kablov.

#### Slika B. Odvijte ročaj (4)

1. Odvijte ročaj (4).
2. Privijte vijake (6) (na obeh straneh).

### 6.2 Priprava za zbiranje trave, mulčenje ali izmet

#### Zberite vrečo za zbiranje trave / nosilca Fig. C

1. Odprite zadnjo loputo za izmet (7) navzgor in pridržite.
2. Odprtina za izmet (15) mora biti prazna. Po potrebi odstranite klin za mulčenje (10) (dvignite in odstavite).
3. Držite zbiralno vrečko (8) na njenih ročajih in pritrdite kljuko na palico za zavijanje.
4. Zaprite zadnjo loputo za izmet (7).

#### Mulčenje / namestitvev klina za mulčenje.

##### Slika. D

1. Odprite zadnji pokrov za izmet (7) navzgor in pridržite.
2. Odstranite zbirno košaro (8).
3. Držite tipko za mulčenje (10) na ročajih in jo vstavite v izmetni žleb. (Potisnite do konca in pritisnite navzdol. Prepričajte se, da je ključ za mulčenje zaskočil v določenih vdolbinah.)
4. Zaprite zadnjo loputo za izmet (7).

#### Izmet trave.

1. Odprite zadnjo loputo za izmet (7) navzgor in pridržite.
2. Odstranite zbiralno košaro (8).
3. Odprtina za izmet (15) mora biti prazna. Po potrebi odstranite klin za mulčenje (10). (izvlecite in odložite).
4. Zaprite zadnjo loputo za izmet (7).

### 6.3 Nastavite globino reza.

#### Slika na strani 2.

Ročico (14) rahlo povlecite navzven in prestavite vodilo v zeleni položaj. Vstavite v zeleni položaj.

Višino košnje prilagodite višini trave, ki jo želite kositi. Za optimalen rezultat pri kosnji trave / mulčenju: ne kosite preveč trave v enem prehodu.

### 6.4 Baterijski paket

Baterijski paket je potrebno napolniti pred uporabo. Če pada moč in vrtljaji stroja napolnite baterijski paket.


Navodila za polnjenje baterijskega paketa najdete v navodilih za uporabo polnilnika Metabo.

V primeru Li-Ion baterijskih paketov s prikazom polnosti (19) (glede na opremo):

- Pritisnite na gumb (20) in LED diode pokažejo nivo polnosti.
- Če utripa samo ena dioda je paket skorajda prazen in potrebno ga je napolniti.

### Vstavljanje in odstranjevanje baterijskega paketa

#### Slika E

 **POZOR!** Ustavite stroj in počakajte, da se motor ustavi, preden odstranite ali vstavite baterijske pakete.

Vstavljanje: Zložite zaščitni pokrov (13) navzgor. Potisnite oba baterijska paketa (18), da se zaskočita. Zaprite zaščitni pokrov (13).

Odstranjevanje: Zložite zaščitni pokrov (13) navzgor. Izvlecite varnostni ključ (16). pritisni gumb za izpust baterijskega paketa (17) ter izvlecite baterijski vložek (18). Zaprite zaščitni pokrov (13).

## 7. Uporaba

### 7.1 Transport

#### Prenašanje:

- 2 osebi: nosite za ročaje (12) in (4)
- 1 oseba: Nosite v zloženem položaju (s prazno zbirno košaro) za ročaje (12) in (11).

**Vožnja:** Počakajte, da se rezilo ustavi, ko je treba stroj nagniti ali nositi za prevoz, ko morate prečkati območja, ki niso trava, in ko prevažate stroj v in iz območja, na katerem boste delali

### 7.2 Zagon stroja

#### Slika E, F.

1. Vstavite varnostni ključ (16) Zaprite zaščitni pokrov (13).
2. Pritisnite in pridržite stikalo za vklop / izklop (2).
3. Povlecite nosilec stikala (3) v smeri ročaja (4).
4. Sprostite stikalo za vklop / izklop (2).

#### OPOMBA:

Avtomatsko prilagajanje moči motorja glede na višino trave za največ časa delovanja akumulatorja: Približno 3 sekunde po zagonu naprava približno 5 sekund deluje s polno hitrostjo in nato je moč motorja možno nastaviti navzdol.

OPOMBA: Če se naprava ne zažene: izvlecite varnostni ključ (16) in odstranite baterijska paketa (18). Preverite kosilno enoto in se prepričajte, da:

- v rezilo se ni zataknila nobena trava;
- rezilo se lahko prosto vrti.

## SL SLOVENSKO


### 7.3 Rezanje in mulčenje trate


Stojte pokonci za orodjem. Držite ročaj (4) z obema rokama in potisnite orodje naprej s hitrostjo hoje.

### 7.4 Ustavitev stroja

#### Slika F.

1. Sprostite nosilec stikala (3), da ustavite stroj.

 **POZOR!** Počakajte, da se rezilo popolnoma ustavi, preden znova zaženete stroj. Naprave ne izklaplajte in jo znova hitro vklopite.

 **POZOR!** Po končanem delu vedno odstranite varnostni ključ (16) in baterijska paketa (18).


### 7.5 Izpraznite zbirno košaro.

#### Slika C

Redno preverjajte polnost košare za travo (8) in ga izpraznite, preden se napolni preveč.

1. Ustavitev stroja.
2. Izvlecite varnostni ključ (16).
3. Odstranite baterijska paketa (18).
4. Odprite zadnji pokrov za izmet (7) navzgor in ga pridržite.
5. Na ročajih držite zbiralno vrečko (8) in trnke odklopite s palice za zapiranje.
6. Zaprite zadnjo loputo za izmet (7).
7. Izpraznite zbiralno košaro (8).

## 8. Čiščenje, shranjevanje

 **POZOR!** Izvlecite varnostni ključ (16) in odstranite baterijska paketa (18). Nenamerni zagon lahko povzroči resne poškodbe. Rezilo mora biti mirujoče.

### 8.1 Čiščenje

- Po vsaki uporabi očistite dno kosilnice: Odstranite ostanke trave, listje, umazanijo in druge usedline.

### 8.2 Shranjevanje


- Pred shranjevanjem in čiščenjem pustite, da se naprava ohladi.
- Prepričajte se, da naprava nima ohlapnih ali poškodovanih delov.  
Če je potrebno:
  - Privijte vijake.
  - Stroj popravite.
- Napravo hranite na suhem.
- Prepričajte se, da se otroci ne morejo približati stroju.


Napravo lahko shranite na prihranek prostora:


#### SI.G.

1. Potegnite gumba (9) in zavrtite za 90 °.
2. Ročaje (4) zložite navzdol.
3. Poravnajte gumba (9) v položaju za zaustavitev na nosilcih.
4. Zavrtite gumba za 90 °, tako da se zaskočijo v luknje nosilcev.
5. Stroj nastavite, kot je prikazano na sl. G.

## 9. Vzdrževanje

 **POZOR!** Izvlecite varnostni ključ (16) in odstranite baterijska paketa (18). Nenamerni zagon lahko povzroči resne poškodbe. Rezilo mora biti mirujoče.


 **POZOR!** Pazite, da motor in baterijski paketi ne vsebujejo trave, listov ali masti.

 **POZOR!** Na plastičnem ohišju ali sestavnih delih ne uporabljajte močnih topil ali čistil.


### 9.1 Splošno vzdrževanje

- Pred vsako uporabo preverite, ali so na stroju poškodovani, manjkajoči ali ohlapni deli, kot so vijaki, matice, vijaki in pokrovi.
- Pravilno privijte vse pritrilne elemente in kape.
- Napravo očistite s suho krpo. Ne uporabljajte vode.
- **Nikoli ne popravljate poškodovanih baterijskih paketov.** Vsako servisiranje baterijskih paketov sme izvajati samo proizvajalec ali pooblaščen servis.

### 9.2 Zamenjava rezila

 **POZOR!** Izvlecite varnostni ključ (16) in odstranite baterijska paketa (18). Nenamerni zagon lahko povzroči resne poškodbe. Rezilo mora biti mirujoče.

 **POZOR!** Uporabljajte samo odobrena rezila. Glejte poglavje Dodatna oprema.


 **POZOR!** Nosite zaščitne rokavice in zaščitna očala. Bodite pozorni na ostre robove rezila.

#### Slika H.

1. Ustavitev stroja.
2. Izvlecite varnostni ključ (16).
3. Odstranite baterijska paketa (18).
4. Prepričajte se, da se rezilo (23) ustavi.
5. Napravo postavite na stran.
6. Trden kos lesa (5 cm x 5 cm x 60 cm) postavite tako, da je preprečeno premikanje rezila.
7. S ključem (AF 15) odvijte pritrilni vijak (21) (v levo). Odstranite pritrilni vijak (21) in podložko (22).
8. Odstranite obrabljeno rezilo (23).
9. Namestite novo rezilo (23): Prepričajte se, da se luknje v obliki puščice na rezilu (24) ujemajo s smernimi puščicami na stroju (24).
10. Trden kos lesa (5 cm x 5 cm x 60 cm) postavite tako, da je preprečeno premikanje rezila.
11. Vstavite podložko (22) in pritrilni vijak (21) ter zategnite s ključem (AF 15) (v smeri urnega kazalca).

### 9.3 Mazanje

Mazanje ni potrebno.

 **POZOR!** Komponent koles nikakor ne mažite. Mazanje lahko med obratovanjem povzroči škodo.

## 10. Težave in napake

### Utripa ena LED na osrednjem zaslonu (1).

Vsaj en baterijski paket je prazen.

- Napolnite baterijska paketa.

### Vse LED diode osrednjega zaslona (1) utripajo.

Preobremenitev: trava je previsoka ali višina košnje nastavljena prenizko.

- Prilagodite višino košnje.
- Pustite, da se naprava ohladi, dokler LED ne utripa več.

### Ročaj ni v položaju

Gumbi (9) niso pravilno vstavljeni.

- Prilagodite višino ročaja in se prepričajte, da so gumbi (9) in vijaki (6) pravilno poravnani.

### brusilka se ne zažene.

Zmogljivost baterijskega paketa je šibka.

- Napolnite baterijske pakete.

Stikalo za vklop / izklop (2) je pokvarjeno.

- Zamenjajte stikalo za vklop / izklop.

Varnostni ključ (16) ni vstavljen.

- Vstavite varnostni ključ.

Rezilo se zatakne.

- Upoštevajte opozorila, glejte poglavje 8. Čiščenje.

### Naprava ne mulči pravilno.

Višina košnje je nastavljena prenizko.

- Prilagodite višino košnje.

Na kosilnico se prilepi mokra pokošena trava.

- Pred košnjo počakajte, da se trava posuši.

Manjka klin za mulčenje (10).

- Vstavite klin za mulčenje.

### Stroj je težko potisniti.

Trava je previsoka ali višina košnje nastavljena prenizko.

- Povečajte višino košnje.

### Stroj močno tresce.

Rezilo ni uravnoteženo ali obrabljeno.

- Zamenjajte rezilo.

Gred motorja je skrivljena.

1. Izklopite motor.
2. Izvlecite varnostni ključ (16) in odstranite baterijske pakete (18).
3. Preverite poškodbe
4. Stroj popravite, preden ga ponovno zaženete.

### Stroj se med košnjo ustavi.

Višina košnje je prenizka.

- Povečajte višino košnje.

Baterijski paketi so prazni.

- Napolnite baterijske pakete.

Na kosilnici ali rezilu se držijo mokri kosci trave.

- Odstranite baterijska paketa (18) in preverite kosilno enoto.

Delovna temperatura stroja je previsoka.

- Pustite, da se stroj ohladi.

Potaknjenci ne pridejo v zbirno košaro

- Izpraznite zbiralno košaro.

## 11. Dodatna oprema

Uporabljajte samo originalne baterijske pakete Metabo ali CAS (akumulatorski sistem Alliance) in dodatke.

Uporabljajte le doatno opremo, ki odgovarja zmogljivosti in nomenbnosti stroja in je specifičirana v teh navodilih.

### A Rezilo (rezilo / kot zamenjava):

Naročniška številka : 628435000

### B Baterijski paketi z različnimi kapacitetami.

Kupujte le odgovarjajoče baterijske pakete glede na napetost stroja.

Naroč. številka: 6253670004.0 Ah (LiHD)

Naroč. številka: 6253680005.5 Ah (LiHD)

Naroč. številka: 6253690008.0 Ah (LiHD)

itn

Naročniška številka: 6255910004.0 Ah (Li-Ion)

Naročniška številka: 625592000 5.2 Ah (Li-Ion)

itn

### C Polnilci: ASC 55, ASC 145, ASC 145 Duo, itn.

Za celotno ponudbo dodatne opreme si pogledjte [www.metabo.si](http://www.metabo.si) ali katalog Metabo.

## 12. Servisiranje



Popravila električnega orodja sme izvajati samo usposobljen električar in samo z originalnimi nadomestnimi deli!

Če vaše Metabo električno orodje potrebuje popravilo, naj ga popravijo na zato pooblaščenem servisu. Prosimo pred predajo aparata servisu opišite okvaro. Za naslov pogledjte na [www.metabo.si](http://www.metabo.si)

Lista rezervnih delov Vam je voljo na spletni strani [www.metabo.com](http://www.metabo.com).

## 13. Zaščita okolja

Upoštevajte tudi nacionalne predpise o zbiranju odpadnih strojev, embalaže in dodatne opreme.

Baterijski paketi se ne smejo zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki. Vrnite poškodovane ali pokvarjene baterijske pakete vašemu trgovcu.

Ne vrzite baterijskih paketov v vodo.



Samo za članice EU: Ne odlagajte izrabljenih strojev med hišne odpadke. V skladu z evropsko direktivo 2012/19 / EU o odpadkih iz električne in elektronske opreme ter za izvajanje v nacionalni zakonodaji je treba rabljena električna orodja ločeno zbirati in reciklirati na okolju prijazen način.

Izpraznite baterijski paket preden ga oddate v reciklažo. Zaščitite kontakte pred kratkim stikom (na primer z lepilnim trakom).

## 14. Tehnični podatki

Razlaga opomb ki se nanašajo na precifikacije na strani 4.

Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehnološkega napredka.

- U = napetost
- B = širina reza
- H = višina košnje
- H<sub>x</sub> = število faz višine košnje
- V = prostornina zbirne košare
- n = hitrost brez obremenitve
- m = teža (vključno z zbiralno košaro, klinom za mulčenje in najmanjšimi baterijami)
- IP = razred zaščite

Vse vrednosti so določene z upoštevanjem standarda EN 60335

Dovoljena temperatura med delom:

-20 °C do 50 °C (omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C). Dovoljena temperatura prostora za shranjevanje: od 0 °C do 30 °C.

Priporočljiva temperatura okolice pri polnjenju: od 0 °C do 40 °C

=== enosmerna napetost

Objavljeni tehnični podatki so predmet tolerančnih meritev (kot je navedeno v veljavnih standardih).



### Vrednosti emisij

Te vrednosti se lahko uporabi kot uvodna ocenitev izpostavljenosti in ob primerjavi z drugimi stroji. Dejanska obremenitev je lahko višja ali nižja, odvisno od pogojev delovanja, stanja električnega orodja ali uporabljene opreme. Ocena izpostavljenosti vibracijam lahko upošteva čas, ko se stroj izklaplja ali obratuje brez obremenitve. To lahko pomembno dvigne nivo z izpostavljenosti preko vsega delovnega perioda.

Skupna vrednost tresljajev (vektorski seštevek treh smeri) izmerjenih po standardu EN 60335:

$a_h$  = Vrednost emisije vibracij

$K_h$  = Nevarno (tresljaji)

Tipični A-efektivno opažen nivo zvoka:

$L_{pa}$  = raven zvočnega tlaka

$L_{WA}$  = Nivo zvočne moči

$K_{pA} \cdot K_{WA/WA(G)}$  = nevarno

$L_{WA(G)}$  = Zajamčena raven zvočne moči po 2000/14/EC



Tipični prag zvočnega tlaka tega električnega stroja gre lahko preko 80 dB(A).



**Nadenite si ustrezno zaščito sluha!**

# GARANCIJSKI LIST

## za **metabo** stroje

**metabo**<sup>®</sup>  
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS  
 FIRMA IN SEDEŽ  
 DAJALCAGARANCIJE:  
**Metabo d.o.o.**  
 Poslovna cona A 12  
 SI - 4208 ŠENČUR

Oznaka in TIP: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga: \_\_\_\_\_

Firma in sedež prodajalca: \_\_\_\_\_

Žig in podpis prodajalca: \_\_\_\_\_

Serijska številka stroja: \_\_\_\_\_

## Dvojniki garancijskega lista se ne izdajajo!

1. Metabo d.o.o. jamči za lastnosti in brezhibno delovanje stroja v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
2. Za zgoraj navedeni stroj priznavamo 12 mesečni garancijski rok, ki začne teči od dneva izročitve blaga potrošniku. Vse poškodovane dele bomo v tem roku brezplačno zamenjali oz. nadomestili z novimi. Kot garancija se ne prizna obraba potrošnega materiala in pribora kot so krtačke, kabli, maziva, svedrji, rezila, obdelovalne plošče, ipd.
3. Garancija velja samo ob posegu, ki ga lahko opravi pooblaščen serviser za Metabo stroje. Servis je potrebno opraviti na vsakih 70-100 delovnih ur. Če serviser ugotovi, da je bil aparat v garancijskem roku neprimeroma vzdrževan, se garancija ne prizna.
4. Iz garancije izključujemo popravila, ki se opravijo zaradi nemarnega ravnanja, vzdrževanja ali neprimerne uporabe.
5. Rok popravila ne sme biti daljši od 45 dni, v nasprotnem primeru vam aparat v celoti zamenjamo z novim.
6. V primeru, da popravilo proizvoda v garancijski dobi traja več kot 3 delovne dni, se vam garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je bil čas popravila.
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Garancija prične teči z dnem prodaje, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom. Pazite, da vam prodajalec izpolni garancijski list s pravilnim datumom prodaje, originalnim žigom, prepisano serijsko številko stroja in podpisom, drugače se vam garancije ne prizna.
9. Oskrbo z vsemi nadomestnimi deli zagotavljamo min. 8 let. Metabo zagotavlja popravilo stroja izven garancijskega roka min. 5 let.
10. Garancija za Metabo stroje velja na celotnem območju Evropske skupnosti.
11. Garancija se ne prizna :
  - če je v aparat posegla nepooblaščen oseba,
  - če so okvare mehanske oz. fizične,
  - če so okvare nastale med transportom po naši izročitvi,
  - če ni potrjen garancijski list in priložen originalen račun,
  - za ves potrošni material (krtačke, kabli, maziva, redni pregled).

**Servis za okvare v garancijskem roku:**



**VARESI d.o.o.**  
 Cesta v Gorice 2a  
 Tel.: 01/505 75 81

**1000 Ljubljana**

*Metabo 3-letna garancija*

*XXL garancija je na voljo za vse države, ki so navedene na spletni strani [www.metabo.si](http://www.metabo.si).*

*Potrđilo o 3-letni garanciji in vsi pogoji so objavljeni na navedeni spletni strani.*

*Obiščite jo in izpolnite potrebne podatke za 3-letno XXL Metabo garancijo.*





Metabowerke GmbH  
Metabo-Allee 1  
72622 Nuertingen  
Germany  
[www.metabo.com](http://www.metabo.com)

**metabo**®  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

170 27 6551\_sl\_1220 (incl.SHW)