

SPA 1200



(D) Originalbetriebsanleitung	3
(ENG) Original operating instructions	10
(F) Instructions d'utilisation originales	17
(NL) Origineel gebruiksaanwijzing	24
(POL) Oryginalna instrukcja obsługi	31
(CZ) Originální návod k osběru	38
(SLO) Izvirna navodila za uporabo	45
(HU) Originál használati utasítás	52
(RUS) Оригинальное руководство по эксплуатации..	59
(UK) Оригінальна інструкція з експлуатації	67

de Deutsch KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären in alleiniger Verantwortlichkeit: Dieser Entstauber, identifiziert durch Type und Seriennummer *1), entspricht allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien *2) und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) - siehe unten.

en English DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility: This dust extractor, identified by type and serial number *1), complies with all relevant requirements of the directives *2) and standards *3). Technical file at *4) - see below.

For UK only:

UK CA We as manufacturer and authorized person to compile the technical file, see *4) below, hereby declare under sole responsibility that these dust extractors, identified by type and serial number *1), fulfill all relevant provisions of following UK Regulations S.I. 2016/1091, S.I. 2008/1597, S.I. 2012/3032 and Designated Standards *3).

fr Français DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous déclarons sous notre seule responsabilité : Ce dépoussiéreur, identifié par le type et le numéro de série *1), est conforme à toutes les prescriptions applicables des directives *2) et normes *3). Documents techniques pour *4) - voir ci-dessous.

nl Nederlands CONFORMITEITSVERKLARING

Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoording: Deze ontstoffer, geïdentificeerd door type en serienummer *1), voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen *2) en normen *3). Technische documentatie bij *4) - zie onder.

pl Polski DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Oś wiadczamy na własną odpowiedzialność : Ten odciąg wiórów, oznaczony typem i numerem seryjnym *1), spełnia wszystkie obowiązujące wymogi dyrektyw *2) i norm *3). Dokumentacja techniczna *4) - patrz poniżej.

hu Magyar MEGFELELŐ SÉGI NYILATKOZAT

Kizárolagos felelősségünk tudatában kijelentjük: Ez a porelszívó gép – típus és sorozatszám alapján történő azonosítással *1) – megfelel az irányelvek *2) és szabványok *3) összes vonatkozó rendelkezésének. a műszaki dokumentációt *4) - lásd lent.

cs česky PROHLÁŠENÍ O SHODE

Prohlašujeme s výhradní odpovědností: Tento víceúčelový vysavač, určený typem a sériovým číslem *1), odpovídá všem příslušným ustanovením směrnic *2) a norem *3). Technická dokumentace u *4) - viz níže.

sl Slovensko IZJAVA O SKLADNOSTI

Z izklučno odgovornostjo izjavljamo: Ta odsesovalnik prahu, označen s tipom in serijsko številko *1), ustreza vsem zadevnim določbam smernic *2) in predpisov *3). Tehnična dokumentacija pri *4) - glejte spodaj.

*1) SPA 1200 - 01205...

*2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU

*3) EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60335-2-69:2012, EN IEC 63000:2018

*4) Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, Nuertingen, Germany



ppa. B.F.

2023-01-30

Bernd Fleischmann

Direktor Produktentstehung & Qualität
(Vice President Product Engineering & Quality)

1. Das Gerät im Überblick (Lieferumfang)

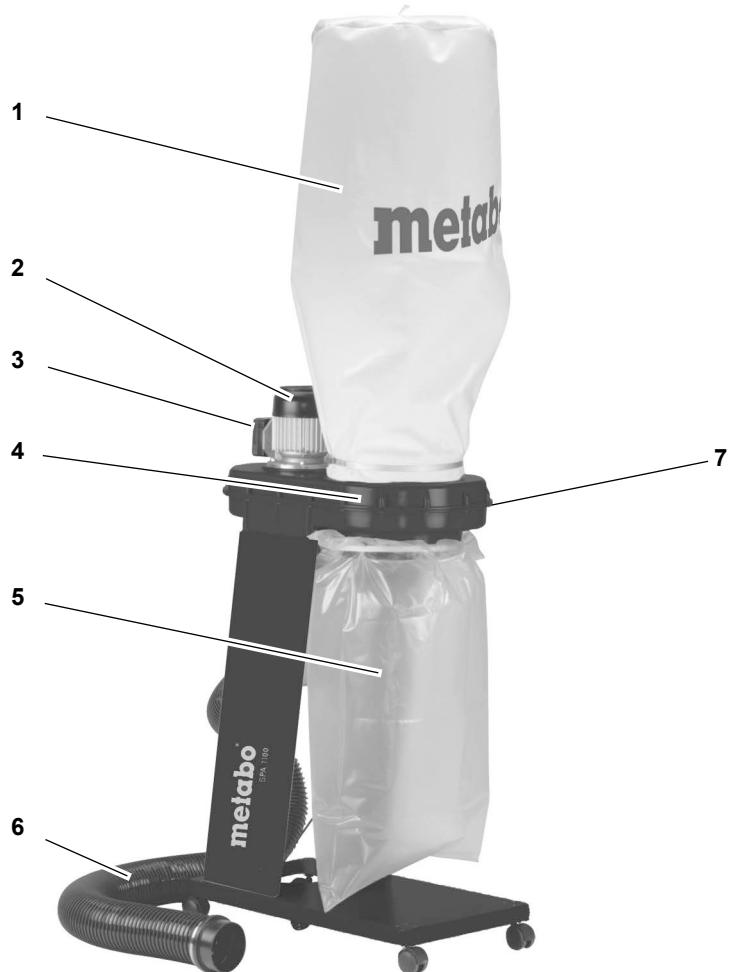

Bedienelemente

- 1 Staubsack
- 2 Elektromotor
- 3 Ein-/Aus-Schalter
- 4 Ventilatorgehäuse
- 5 Späneauflangsack
- 6 Absaugschlauch
- 7 Transportgriff

Geräteunterlagen

- Betriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis

- 1. Das Gerät im Überblick (Lieferumfang)**
- 2. Zuerst lesen!**
- 3. Sicherheit**
 - 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
 - 3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise
 - 3.3 Symbole auf dem Gerät
- 4. Montage**
 - 4.1 Netzanschluss
 - 4.2 Statische Aufladung
 - 4.3 Überlastschutz
- 5. Betrieb**
- 6. Wartung und Pflege**
 - 6.1 Wartung
 - 6.2 Reinigung
 - 6.3 Gerät aufbewahren
 - 6.4 Reparatur
- 7. Lieferbares Zubehör**
- 8. Entsorgung**
- 9. Technische Daten**

2. Zuerst lesen!

Diese Betriebsanleitung wurde so erstellt, dass Sie schnell und sicher mit Ihrem Gerät arbeiten können. Hier ein kleiner Wegweiser, wie Sie diese Betriebsanleitung lesen sollten:

- Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme ganz durch. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.
- Diese Betriebsanleitung richtet sich an Personen mit technischen Grundkenntnissen im Umgang mit Geräten wie dem hier beschriebenen. Wenn Sie keinerlei Erfahrung mit solchen Geräten haben, sollten Sie zunächst die Hilfe von erfahrenen Personen in Anspruch nehmen.
- Bewahren Sie alle mit diesem Gerät gelieferten Unterlagen auf, damit Sie sich bei Bedarf informieren können. Bewahren Sie den Kaufbeleg für eventuelle Garantiefälle auf.
- Wenn Sie das Gerät einmal verleihen oder verkaufen, geben Sie alle mitgelieferten Geräteunterlagen mit.
- Für Schäden, die entstehen, weil diese Betriebsanleitung nicht beachtet wurde, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Informationen in dieser Betriebsanleitung sind wie folgt gekennzeichnet:



Gefahr!

Warnung vor Personenschäden oder Umweltschäden.



Stromschlaggefahr!

Warnung vor Personenschäden durch Elektrizität.



Achtung!

Warnung vor Sachschäden.



Hinweis:

Ergänzende Informationen.

- Zahlen in Abbildungen (1, 2, 3, ...)
- kennzeichnen Einzelteile;
- sind fortlaufend durchnummieriert;
- beziehen sich auf entsprechende Zahlen in Klammern (1), (2), (3) ... im benachbarten Text.
- Handlungsanweisungen, bei denen die Reihenfolge beachtet werden muss, sind durchnummieriert.
- Handlungsanweisungen mit beliebiger Reihenfolge sind mit einem Punkt gekennzeichnet.
- Auflistungen sind mit einem Strich gekennzeichnet.

3. Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zum Absaugen von Holz- und Kunststoffspänen sowie Holzstaub an Holzbearbeitungsmaschinen.

Nicht abgesaugt werden dürfen brennbare Gase (z.B. Farb- oder Lacknebel) und explosive Medien.

ACHTUNG - Dieses Gerät ist nicht für die Aufnahme von gesundheitsgefährdendem Staub geeignet.

Der Gebrauch in Gewerbebetrieben, in der Berufsausbildung, in Schulen usw. ist nicht gestattet.

Es müssen Späneauffangsäcke aus Polyethylen mit einer Mindestdicke von 0,10 mm verwendet werden. Bei Verwendung von Späneauffangsäcken aus anderen Materialien muss mindestens die gleiche Festigkeit gegen mechanische Beschädigung vorliegen.

Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig. Durch bestimmungswidrige Verwendung, Veränderungen am Gerät oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen!

3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Beachten Sie beim Gebrauch dieses Gerätes die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefahren für Personen oder Sachschäden auszuschließen.
- Beachten Sie die speziellen Sicherheitshinweise in den jeweiligen Kapiteln.
- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der jeweils abgesaugten Holzbearbeitungsmaschine.
- Im Falle einer Störung sofort den Netzstecker ziehen. Schalten Sie die Maschine nie ohne oberen Staub sack ein.

- Die Maschine nur zum Absaugen von Holzbearbeitungsmaschinen verwenden.
- Es dürfen keine Zündquellen abgesaugt werden.
- Bei einem Brand des Gerätes ziehen Sie sofort den Netzstecker oder schalten Sie die Netzstromsicherung aus. Löschen Sie sofort mit Wasser oder Schaum. Nehmen Sie das Gerät nicht wieder in Betrieb.
- **WARNUNG** - Bedienungspersonen müssen angemessen in den Gebrauch dieser Maschinen unterwiesen werden.
- Achten Sie stets auf die Standsicherheit des Geräts. Der Untergrund muss fest, waagerecht und eben sein. Sichern Sie das Gerät gegen Wegrollen, Umkippen und Rutschen.

Allgemeine Gefahren!

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung – Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfälle zur Folge haben.
- Seien Sie aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
- Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Sorgen Sie für gute Beleuchtung.

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- Dieses Gerät darf nur von Personen in Betrieb gesetzt und benutzt werden, die mit Elektrogeräten vertraut sind und sich der Gefahren beim Umgang jederzeit bewusst sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Unbeteiligte, insbesondere Kinder, aus dem Gefahrenbereich fern. Lassen Sie während des Betriebs andere Personen nicht das Gerät oder das Netzkabel berühren.
- Überlasten Sie dieses Gerät nicht – benutzen Sie dieses Gerät nur im Leistungsbereich, der in den Technischen Daten angegeben ist.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Gefahr durch Elektrizität!

- **WARNUNG** - Dieses Gerät ist nur zur Trockenanwendung bestimmt.
- **ACHTUNG** - Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- **ACHTUNG** - Dieses Gerät darf nur in Innenräumen aufbewahrt werden.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
- Vermeiden Sie beim Arbeiten mit diesem Gerät Körperberührung mit geerdeten Teilen (z.B. Heizkörpern, Rohren, Herden, Kühlschränken).
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht für Zwecke, für die es nicht bestimmt ist.
- Stellen Sie vor Wartungsarbeiten sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
- Das Gerät darf bei tiefen Temperaturen nicht im Außenbereich benutzt werden.

Gefahr durch unzureichende persönliche Schutzausrüstung!

- Tragen Sie einen Gehörschutz.
- Tragen Sie eine Schutzbrille.
- Tragen Sie eine Staubschutzmaske.
- Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.

- Bei Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.

⚠ Gefahr durch Holzstaub!

- Einige Holzstaubarten (z.B. von Eichen-, Buchen- und Eschenholz) können beim Einatmen Krebs verursachen.
- Achten Sie darauf, dass beim Arbeiten möglichst wenig Holzstaub in die Umgebung gelangt:
 - Ablagerungen von Holzstaub im Arbeitsbereich entfernen (nicht wegpussten!);
 - Undichtigkeiten in der Absauganlage beseitigen;
 - Für gute Belüftung sorgen.

⚠ Gefahr durch technische Veränderungen oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind!

- Montieren Sie dieses Gerät genau entsprechend dieser Anleitung.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Teile. Dies betrifft insbesondere die Sicherheitseinrichtungen (Bestellnummern siehe Ersatzteilliste).
- Nehmen Sie an den Teilen keine Veränderungen vor.

⚠ Gefahr durch Mängel am Gerät!

- Pflegen Sie das Gerät sowie das Zubehör sorgfältig. Befolgen Sie die Wartungs vorschriften.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Betrieb auf eventuelle Beschädigungen: Vor weiterem Gebrauch des Geräts müssen Sicherheitseinrichtungen, Schutzzvorrichtungen oder leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion untersucht werden. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen um den einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.

- Bei Beschädigungen an Elektromotor, Ein-/Aus-Schalter oder Ventilatorgehäuse darf die Maschine nicht betrieben werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn das Anschlusskabel beschädigt ist. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schocks. Lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel umgehend durch eine Elektrofachkraft ersetzen.
- Beschädigte Schutzzvorrichtungen oder Teile müssen sachgemäß durch eine anerkannte Fachwerkstatt repariert oder ausgetauscht werden. Lassen Sie beschädigte Schalter durch eine Kundendienstwerkstatt auswechseln. Benutzen Sie

dieses Gerät nicht, wenn sich der Schalter nicht ein- und ausschalten lässt.

3.3 Symbole auf dem Gerät



Gefahr!

Missachtung der folgenden Warnungen kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.



Betriebsanleitung lesen.



Schutzbrille und Gehörschutz tragen.




Staubschutzmaske tragen.




Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung betreiben.

4. Montage


- Ventilatorgehäuse (7) mit Motor nach unten auf eine Werkbank oder eine andere feste Unterlage legen und mit einem Holzstück oder ähnlichem waagerecht ausrichten.

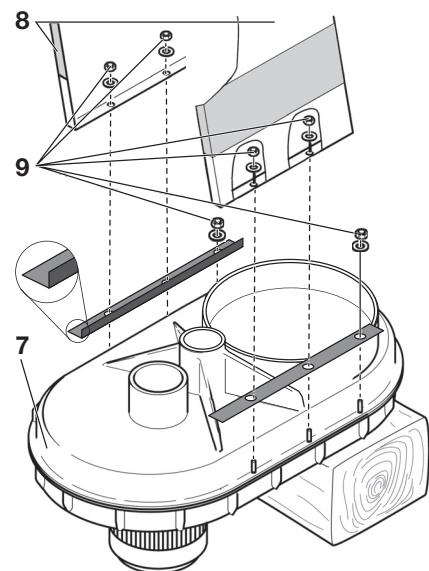


2. Die 3 gezeigten Sechskantmuttern und Unterlegscheiben (9) auf beiden Seiten des Ventilatorgehäuses lösen. Die 2 Bleche, wie gezeigt, auf die Schrauben aufsetzen. Die beiden Seitenbleche (8) mit dem Aufkleber nach außen über die Schrauben führen. Alle Muttern und Unterlegscheiben wieder am Ventilatorgehäuse befestigen.

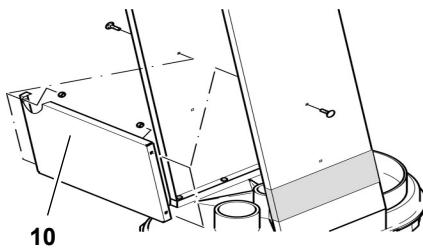


3. Querblech (10) mit Flachrundkopfschrauben und Sechskantflanschmuttern zwischen den Seitenblechen montieren.

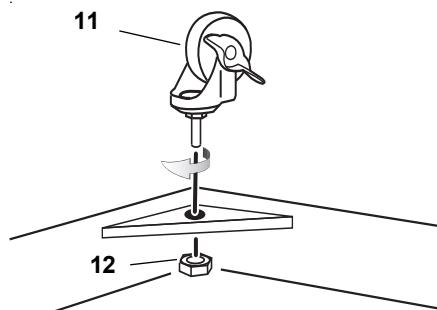


4. Je eine Lenkrolle (11) an den Ecken des Bodenblechs anschrauben. Lenkrolle mit Sechskantmutter (12) sichern.

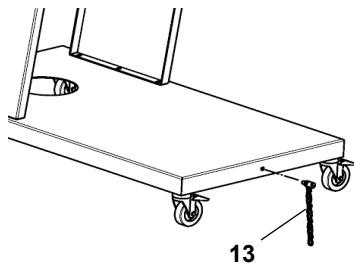


5. Erdungskette (13) in das Bodenblech einschrauben. Erdungskette mit Sechskantflanschmutter sichern.

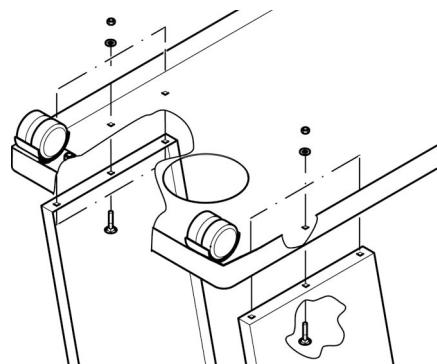


6. Vormontiertes Bodenblech auf die Seitenbleche auflegen und mit Flachrundschrauben und Sechskantflanschmuttern montieren. Anschließend alle Schrauben auf festen Sitz prüfen und das Gerät mit den Rollen auf den Boden stellen.

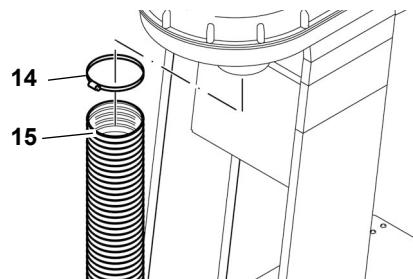

7. Schlauchschelle (14) auf das Ende des Saugschlauches (15) aufstecken und so auf den Saugstutzen unterhalb des Elektromotors schieben. Schlauchschelle festziehen.

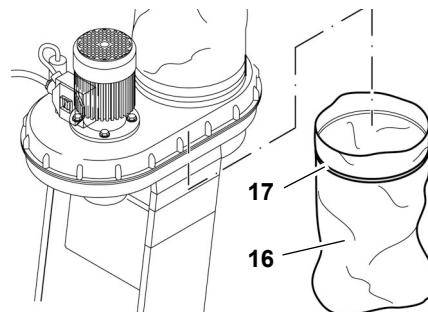

8. Späneauffangsack unter Spänefangöffnung klemmen. Ausreichend langen und breiten Späneauffangsack (16) (z. B. 600 x 900 mm) mit Spannband (17) aufziehen und festspannen.

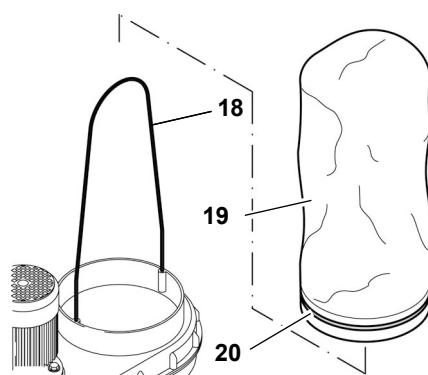

9. Rundstab (18) in die zwei Bohrungen im Rand der oberen Staubsacköffnung stecken. Spannring (20) durch die eingenähte Führung im Staubsack (19) fädeln. Staubsack über die Staubsacköffnung stülpen. Spannring festspannen.

- 4.1 Netzanschluss**
- Gefahr! Elektrische Spannung**
- Setzen Sie das Gerät nur in trockener Umgebung ein.
 - Betreiben Sie das Gerät nur an einer Stromquelle, die folgende Anforderungen erfüllt (siehe auch "Technische Daten"):
 - Steckdosen vorschriftsmäßig installiert, geerdet und geprüft;
 - Steckdose mit einer 10-A-Sicherung (träge) abgesichert;
 - Netzspannung und -Frequenz müssen mit den auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten übereinstimmen;
 - Absicherung mit einem FI-Schalter mit einem Fehlerstrom von 30 mA.
 - Verwenden Sie nur ölfeste Verlängerungskabel der Qualität H07 RN-F. Der Leitungsquerschnitt muss mindestens 1,0 mm² betragen. Schützen Sie Netzkabel vor Hitze, aggressiven Flüssigkeiten und scharfen Kanten.
 - Verlegen Sie Netzkabel so, dass sie beim Arbeiten nicht stoßen und nicht beschädigt werden können.
 - Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose.

4.2 Statische Aufladung

Das gesamte Absaugsystem des Gerätes ist aus nicht elektrisch leitfähigen Komponenten aufgebaut. Wird der Absaugschlauch an elektrisch leitfähigen Teilen angeschlossen (z.B. metallische Absaughauben oder Absaugrohre), so müssen diese zusätzlich zur Ableitung evtl. auftretender elektrostatischer Energie geerdet werden.

Am Gerät dürfen keine Kunststoffteile durch Metallteile ersetzt werden. Insbesondere der Absaugschlauch darf keine Metallspirale aufweisen. Kleine metallische Teile wie Schrauben und Schlauchschellen sind in diesem Zusammenhang unbedenklich.

Verwenden Sie unbedingt Original-Ersatzteile. Diese Ersatzteile sind für das Gerät ausgelegt.

4.3 Überlastschutz

Zum Schutz des Elektromotors gegen Überlastung ist ein Motorschutz eingebaut. Wird der Elektromotor überhitzt oder überlastet, schaltet dieser die Maschine aus.

In diesem Fall kann nach einigen Minuten Abkühlungszeit der Elektromotor erneut eingeschaltet werden.



Hinweis:

Schaltet das Gerät durch Auslösung des Motorschutzes kurzzeitig nacheinander aus (2–3 mal), ist das Gerät vor weiteren Einschaltversuchen durch eine Elektro-Fachkraft zu überprüfen.

5. Betrieb

1. Stellen Sie das Gerät so neben die Holzbearbeitungsmaschine, dass diese Sie nicht beim Arbeiten behindern kann.
2. Schließen Sie den Saugschlauch an den Späneabsaugstutzen der Holzbearbeitungsmaschine.
3. Legen Sie das Anschlusskabel aus und schließen damit das Gerät ans Stromnetz.
4. Schalten Sie den Elektromotor ein und warten einige Sekunden, bis der Ventilator die volle Drehzahl erreicht hat.
 - Falls der obere Staubsack sich nach einigen Sekunden nicht selbsttätig aufbläst, ziehen Sie ihn nach oben.
5. Schalten Sie erst jetzt die Holzbearbeitungsmaschine ein und fangen mit der Holzbearbeitung an.
6. Lassen Sie nach dem Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine die Späneabsauganlage noch mindestens 10 Sekunden nachlaufen.



Hinweis:

Bei längerem täglichen Einsatz Ihrer Holzbearbeitungsmaschine ist eine Einschalt-Koppelung an die Späneabsauganlage vorteilhaft. Diese bewirkt das zeitverzögerte Ein- und Ausschalten der Späneabsauganlage sobald die Holzbearbeitungsmaschine ein- bzw. ausgeschaltet wird.

Sie können diese Einschaltautomatik beim Hersteller in zwei verschiedenen

Versionen beziehen (Kapitel "Lieferbares Zubehör").

6. Wartung und Pflege



Gefahr!

Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten:

1. Gerät ausschalten,
 2. Netzstecker ziehen und so ablegen, dass die Bedienungsperson jederzeit kontrollieren kann, dass der Netzstecker ausgesteckt ist,
 3. warten bis das Gerät stillsteht.
-
- Weitergehende Wartungs- oder Reparaturarbeiten, als die in diesem Kapitel beschriebenen, dürfen nur Fachkräfte durchführen.
 - Beschädigte Teile, insbesondere Sicherheitseinrichtungen, nur gegen Originalteile austauschen, da Teile, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, zu unvorhersehbaren Schäden führen können.
 - Nach Wartungs- und Reinigungsarbeiten alle Sicherheitseinrichtungen wieder in Betrieb setzen und überprüfen.

6.1 Wartung

Vor jedem Einschalten


Sichtprüfung, ob Netzkabel und Netzstecker unbeschädigt sind; defekte Teile ggf. durch Elektrofachkraft ersetzen lassen.

Das Gerät ist wartungsfrei. Führen Sie aber vor jeder Wiederinbetriebnahme die folgenden Prüfungen durch.

- Prüfen Sie alle Schraubenverbindungen! Ziehen Sie gelockerte Schraubenverbindungen wieder fest.
- Sind Schaltergehäuse, Elektromotor oder Ventilatorgehäuse beschädigt? Lassen Sie die Teile sofort durch eine Elektro-Fachkraft austauschen.
- Sind oberer Staubsack oder Saugschlauch beschädigt? Tauschen Sie das beschädigte Teil aus.

6.2 Reinigung

- Bei nachlassender Saugleistung:
 - Schlauchschelle lösen und Saugschlauch vom Saugstutzen unterhalb des Elektromotors abziehen.
 - Reinigen sie das Gitter.
 - Saugschlauch und Schlauchschelle wieder aufstecken und Schlauchschelle festziehen.
- Reinigen Sie das Untergestell und das Ventilatorgehäuse mit einem feuchten Lappen.
- Elektromotor und Ein-/Aus-Schalter dürfen nur mit einem trockenen Lappen gereinigt werden.
- Der obere Staubsack sollte lediglich ausgeklopft werden (Darauf achten, dass unter dem Gerät ein Späneauflaufsack angehängt ist).
- Tauschen Sie den Späneauflaufsack unter dem Gerät aus, sobald er zu ca. 4/5 gefüllt ist

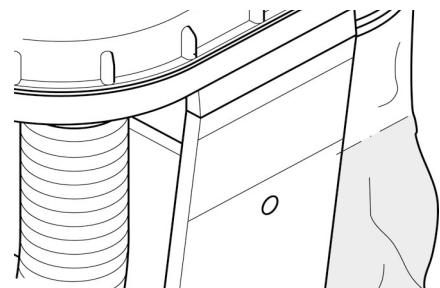

6.3 Gerät aufbewahren

- Zur Lagerung der Späneabsauganlage wird der Absaugschlauch einmal über den Motor gelegt und das Ende des Schlauches in die Öffnung im Bodenblech gesteckt.



Gefahr!

- Bewahren Sie das Gerät so auf, dass es nicht von Unbefugten in Gang gesetzt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass sich niemand am stehenden Gerät verletzen kann.



Achtung!

- Gerät nicht ungeschützt im Freien oder in feuchter Umgebung aufbewahren.

6.4 Reparatur



Gefahr!

Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Mit reparaturbedürftigen Metabo Elektrowerkzeugen wenden Sie sich bitte an Ihre Metabo-Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten können Sie unter www.metabo.com herunterladen.

7. Lieferbares Zubehör

Für besondere Aufgaben erhalten Sie im Fachhandel folgendes Zubehör:

- A** Einschaltautomatik
Bestell - Nr.: 0913014626
ALV 1, 1~230 V,
Zum zeitverzögerten Ein- und Ausschalten der Späneabsauganlage sobald die Holzbearbeitungsmaschine ein- bzw. ausgeschaltet wird.
- B** Einschaltautomatik
Bestell - Nr.: 0913014634
ALV 10, 3~400 V, 1~230 V
- C** Filterpatrone
Bestell - Nr.: 0920016529
Hält feinste Stäube zurück.
Filterfläche 5,2 m²
- D** Spänefangsack
Bestell - Nr.: 0913017617

8. Entsorgung




Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Das Verpackungsmaterial des Gerätes ist zu 100 % recyclingfähig

9. Technische Daten

Spannung	V	220 - 240 (1~ 50 Hz)
Motorleistung	kW	0,55
Nennvolumenstrom	m ³ /h	600
zugehöriger Unterdruck	Pa	740
Max. Volumenstrom	m ³ /h	900
Max. Unterdruck	Pa	1600
Saugschlauchlänge	mm	2500
Saugschlauchdurchmesser	mm	100
Saugschlauchanschluss	mm	100
Volumen des Staubsackes	dm ³	65
Gewicht (mit leerem Spänefangsack)	kg	22
Geräuschemission nach DIN EN 60335-2-69		
Schallleistungspegel L _{WA}	dB (A)	98,25
Schalldruckpegel L _{PA}	dB (A)	85,5
Messunsicherheit K	dB (A)	3

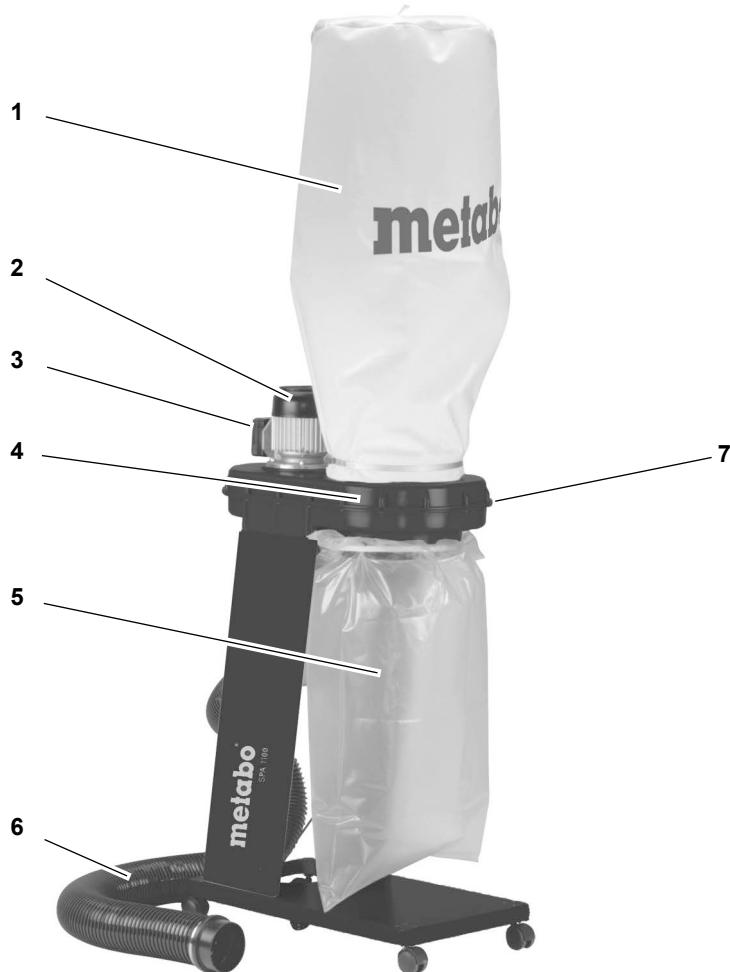1. Components and Parts (standard delivery)**Operating elements**

- 1 Dust bag
- 2 Electric motor
- 3 ON/OFF switch
- 4 Fan housing
- 5 Dust collection bag
- 6 Suction hose
- 7 Transport handle

Machine documents

- Operating instructions

Table of Contents

1. Components and Parts (standard delivery)
2. Please read first!
3. Safety
- 3.1 Specified Conditions of Use
- 3.2 General Safety Instructions
- 3.3 Symbols on the Machine
4. Assembly
- 4.1 Mains Connection
- 4.2 Electrostatic Charging
- 4.3 Overload Protection
5. Operation
6. Care and Maintenance
- 6.1 Maintenance
- 6.2 Cleaning
- 6.3 Storage
- 6.4 Repairs
7. Available Accessories
8. Disposal
9. Technical Specifications

2. Please read first!

These operating instructions have been written to make it easier for you, the user, to learn how to operate this machine and to do so safely. Here is how to use the instructions:

- Read these instructions before use. Pay special attention to the safety information.
- These instructions are intended for persons having a basic technical knowledge of the operation of machines like the one described herein. If you have no experience whatsoever, we strongly recommend to seek the advise of an experienced person.
- Keep all documents supplied with this machine for future reference. Retain your proof of purchase in case of a future warranty claim.
- This machine must not be sold or lent to someone else without being accompanied by these operating instructions and all other machine documents.
- The manufacturer is not liable for any damage resulting from neglect of these operating instructions.

Information in these instructions is denoted as under:



Danger!

Risk of personal injury or environmental damage.



Risk of electric shock!

Risk of personal injury by electric shock.



Caution!

Risk of material damage.



Note:

Additional information.

- At times, numbers are used in illustrations (1, 2, 3, ...). These numbers
 - indicate component parts;
 - are consecutively numbered;
 - correspond with the number(s) in brackets (1), (2), (3) ... in the neighbouring text.
- Numbered steps must carried out in sequence.
- Instructions which can be carried out in any order are indicated by a bullet point (•).
- Listings are marked by a dash (–).

3. Safety

3.1 Specified Conditions of Use

This machine is designed for the extraction of wood and plastic chips as well as wood dust from woodworking machines.

Inflammable gases (eg paint or varnish mist) and explosive media must not be extracted.

CAUTION - This device is not suitable for extracting dust that is hazardous to health.

Industrial use, use in vocational training, in schools, etc ist not permitted.

Polyethylene dust collection bags of 0.10 mm minimum thickness must be used.

When using dust collection bags made of other materials, these must have the same strength against mechanical damage.

Any use other than the use specified above is not allowed. Any modification of the machine or use of spare parts not tested and approved by the manufacturer may cause unforeseeable damage!

3.2 General Safety Instructions

- When using this tool observe the following safety instructions, to exclude the risk of personal injury or material damage.
- Please also observe the special safety instructions in the respective chapters.
- Also follow the instructions of the woodworking machine the dust extractor is connected to.
- In case of a fault unplug the machine immediately. Never start the machine without the upper dustbag in place.
- Use the machine only to extract dust from woodworking machines.
- Ignition sources must not be extracted.
- Should the machine catch fire, unplug immediately or interrupt the power supply by turning the fuse/circuit breaker OFF. Extinguish the fire immediately with

water or foam. Do not operate the machine again.

- **WARNING** - Operating staff must be provided with appropriate instruction on how to use these machines.
- Always pay attention to the stability of the device. The ground must be firm, horizontal and even. Secure the device against rolling away, tilting and slipping.

General hazards!

- Keep your work area tidy – a messy work area invites accidents.
- Be alert. Know what you are doing. Set out to work with reason. Do not operate the machine .
- Do not operate the machine if you lack concentration.
- Consider environmental conditions: keep work area well lighted.
- Do not operate the machine near inflammable liquids or gases.
- This machine may only be started and operated by persons familiar with the operation of electric tools who are aware of the risks involved by using such machine.
- This device can be used by children from 8 years of age and, in addition, by persons with impaired physical, sensory or mental ability or lack of experience or knowledge if they are supervised or have received induction training on the use of the device and un-

derstand the associated risks.

- Children may not play with the device.
- Cleaning and user maintenance may not be performed by children unless supervised.
- Keep bystanders, particularly children, out of the danger zone. Do not permit other persons to touch the machine or power cable while it is running.
- Do not overload tool – use it only within the performance range it was designed for (see "Technical Specifications").
- Turn power off if the tool is not used.

Danger! Risk of electric shock!

- **WARNING** - This device is only intended for dry use.
- **CAUTION** - This device is designed for use indoors.
- **CAUTION** - This device may only be stored indoors.
- Do not expose machine to rain.
Do not operate machine in damp or wet environment.
- Prevent body contact with earthed objects such as radiators, pipes, cooking stoves, refrigerators when operating this tool.
- Do not use the power cable for any purpose it is not intended for.
- Make sure the power cable is unplugged before servicing or troubleshooting.

- At low temperatures, the device may not be used outdoors.

Hazard generated by insufficient personal protection gear!

- Wear hearing protection.
- Wear safety glasses.
- Wear dust mask.
- Wear suitable work clothes.
- When working outdoors wearing of non-slip shoes is recommended.

Risk of injury by inhaling wood dust!

- Dust of certain timber species (e.g. beech, oak, ash) can cause cancer when inhaled.
- Make sure that as little as possible wood dust can escape into the environment:
 - remove wood dust deposits in the work area (do not blow away!);
 - fix any leakages on the dust collector;
 - ensure good ventilation.

Hazard generated by modification of the machine or the use of non-OEM parts not tested and approved by the manufacturer!

- Assemble the machine in strict accordance with these instructions.
- Use only parts approved by the manufacturer. This applies particularly to safety

devices (see Spare Parts List for stock numbers).

- Do not change any parts.

Hazard generated by tool defects!

- Keep machine and accessories in good repair. Observe the maintenance instructions.
- Before each use check the machine for possible damage: before operating the machine carefully check all safety devices, protective guards and slightly damaged parts for proper function. Check to see that all moving parts work properly and do not jam. All parts must be correctly installed and meet all conditions necessary for the proper operation of the machine.
- The machine must not be operated when the electric motor, ON/OFF switch or fan housing are damaged.
- Never use the machine if the power supply cable is damaged. Risk of electric shock. Have a damaged power supply cable replaced by a qualified electrician immediately.
- Damaged protection devices or parts must be repaired or replaced by a qualified specialist. Have damaged switches replaced by a service centre. Do not operate machine if the switch can not be turned ON or OFF.

3.3 Symbols on the Machine



Danger!

Disregard of the following warnings can lead to severe personal injury or material damage.



Read instructions.



Wear safety glasses and hearing protection.




Wear dust mask.



Do not operate tool in damp or wet environment.


4. Assembly

1. Place fan housing (7), with the motor facing down, on a workbench or similar stable support and set it level with a block of wood or similar.

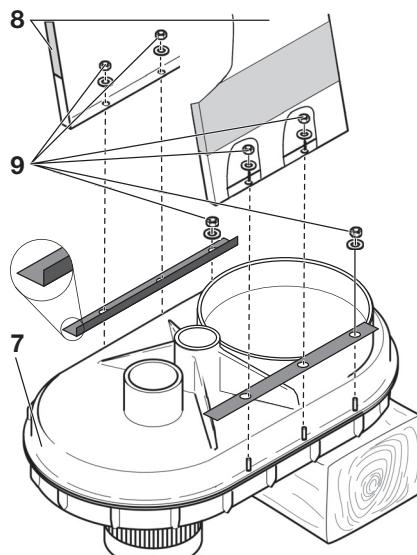


2. Loosen the 3 hexagon nuts and washers (9) shown on both sides of


the ventilator housing. Mount the 2 plates as shown on the bolts. Guide the two side panels (8) over the bolts with the adhesive label pointing outwards. Fit all washers and re-tighten all nuts on the ventilator housing.

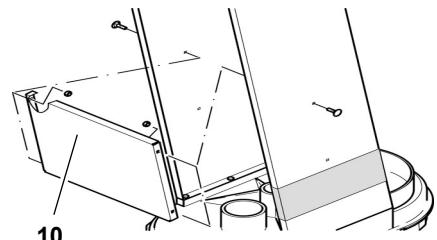


3. Install the cross plate (10) between the side panels using carriage bolts and hex flange nuts.

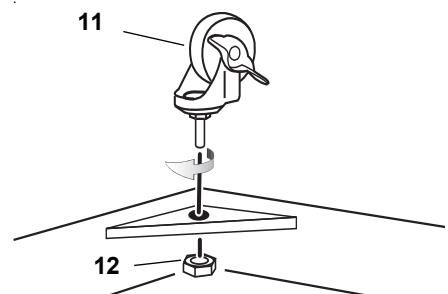

4. Screw one castor (11) to each corner of the bottom panel. Secure each castor with a hex nut (12).

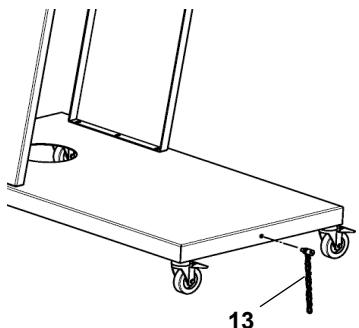


5. Screw the earthing chain (13) into the bottom panel. Secure the earthing chain with a hex flange nut.

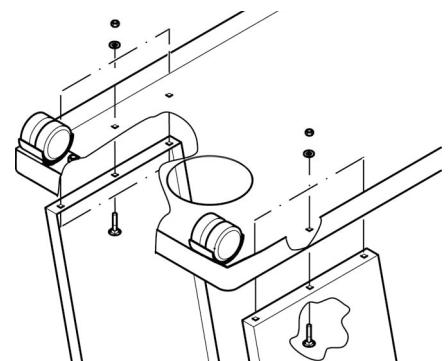


6. Place the thus prepared bottom panel on the side panels and secure


with carriage bolts and hex flange nuts. Then check all screws and nuts for tightness and place machine with the castors on the floor.

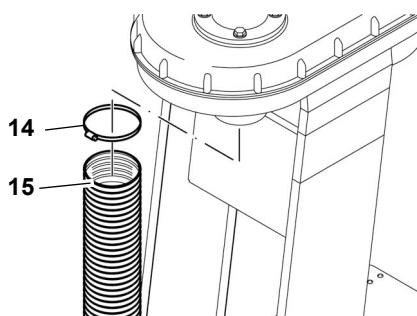

- Put the hose clamp (14) on one end of the suction hose (15), then push the hose on the suction port below the motor. Tighten the hose clamp.

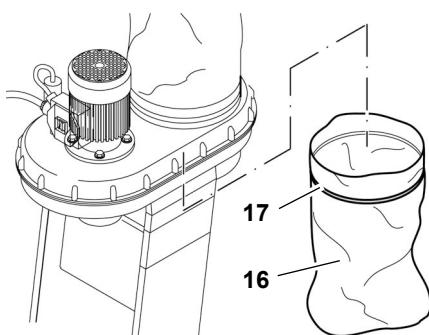

- Clamp dust collection bag under the fan opening. Fit a sufficiently long and wide dust collection bag (16) (eg 600 x 900 mm) and tighten it with the tightening strap (17).

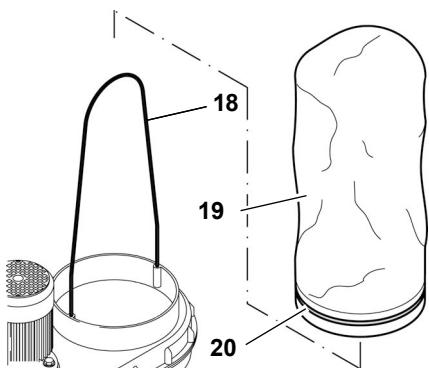

- Insert the rod (18) into the two holes on the edge of the upper dust bag opening. Thread the clamp ring (20) through the guide sewn into the dust bag (19). Fit the dust bag over the dust bag opening. Tighten the clamp ring.

4.1 Mains Connection



Danger! High voltage

- Operate this machine in dry surroundings only.
- Operate machine only on a power source meeting the following requirements (see also "Technical Specifications"):
 - outlets properly installed, earthed and tested;
 - outlet protected by a 10A fuse (time-lag);
 - mains voltage and system frequency conform to the voltage and frequency shown on the machine's name plate;
 - fuse protection by a residual current device (RCD) of 30 mA sensitivity.
- Use only oil-resistant extensions cords class H07 RN-F. Lead cross-section should be at least 1.0 mm². Protect the power supply cable from heat, aggressive liquids and sharp edges.
- Run the power supply cables in a way that they do not interfere with your work and will not get damaged.
- Do not pull on power supply cable to unplug.

4.2 Electrostatic Charging

The entire extraction system of the machine is constructed of electrically non-conductive components. If the suction hose is connected to electrically conductive parts (eg metal dust chutes or suction pipes), they need to be earthed to dissipate possible electrostatic energy.

On the machine no plastic parts may be replaced by metal parts. The suction hose in particular must not be retrofitted with a metal spiral. In this context small metal parts like screws and hose clamps are harmless.

Use only genuine spare parts. These spare parts are designed for the machine.

4.3 Overload Protection

To protect the electric motor against overloads it has a motor protection built

in. If the motor is overheated or overloaded the machine will shut off.

In this case the motor can be restarted after a few minutes of cooling down.



Note:

If the machine is shut OFF repeatedly by a tripped motor protection (2–3 times) within a short time, the machine needs to be checked by a qualified electrician, before attempting to turn it ON again.

5. Operation

- Place the dust extractor next to the woodworking machine in a way that it will not interfere with your work.
- Connect the suction hose to the dust extraction port of the wood-working machine.
- Place the power supply cable on the floor and plug it into an outlet.
- Turn the motor ON and wait a few seconds, until the fan has reached full speed.
 - If the upper dust bag does not fill with air after a few seconds, pull it up.
- Only now start the woodworking machine and commence with your work.
- Let the dust extractor run for at least 10 seconds after the wood-working machine has been turned OFF.



Note:

For extended daily use of your wood-working machine an automatic power relay for the dust extractor would be of advantage. This relay turns the dust extractor time-delayed ON and OFF once the woodworking machine is turned ON or OFF respectively.

This automatic power relay is available from the manufacturer in two versions (see chapter "Available Accessories").

6. Care and Maintenance



Danger!

Prior to all servicing:

- turn the machine OFF,

2. Pull out the mains plug and store it in such a way that the person using the device can see that the plug is removed.
 3. wait until the machine has come to a complete stop.
-

- Repair and maintenance work other than described in this section should only be carried out by qualified specialists.
- Replace defective parts, especially of safety devices, with genuine replacement parts only. Parts not tested and approved by the manufacturer can cause unforeseen damage.
- Check to see that all safety devices are operational again after each service.

6.1 Maintenance

Before switching ON

Visual check to see if power supply cable and power cable plug are damaged; have faulty parts replaced by a qualified electrician.

The machine requires no maintenance. However, before switching ON perform the following checks.


- Check all screw connections! Retighten loose connections.
- Is the switch housing, motor or fan housing damaged? Have these parts immediately replaced by a qualified electrician.
- Is the upper dust bag or suction hose damaged? Replace the damaged part(s).

6.2 Cleaning

- **In event of reduced suction power:**
 - Loosen the suction clamp and pull off the suction hose from the union beneath the electric motor.
 - Clean the grille.
 - Reattach the suction hose and hose clamp and tighten the hose clamp.
- Wipe work stand and fan housing with a moist cloth.
- Motor and ON/OFF switch may only be cleaned with a dry cloth.
- The upper dust bag should only be beaten (make sure dust collection

bag is installed on the underside of the machine).

- Change the chip collection bag when it is about 4/5 full.

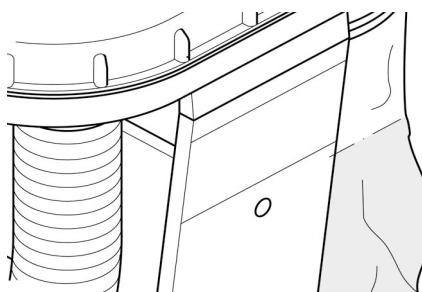

6.3 Storage

- For storing the dust extractor, place the suction hose over the motor and insert the end in the opening in the base plate.



- Store the machine in such way that it can not be started by unauthorised persons.
- Make sure that nobody can get hurt by the stored machine.



- Do not store machine unprotected outdoors or in damp environment.

6.4 Repairs



Repairs to electric tools may only be carried out by a qualified electrician!

If the mains connection cable of this device is damaged, it must be replaced by the manufacturer or the Customer Service department of the manufacturer or a similarly qualified person to prevent endangering personnel and property.

Contact your local Metabo representative if you have Metabo power tools requiring repairs. See www.metabo.com for addresses.

You can download a list of spare parts from www.metabo.com.

7. Available Accessories

For special tasks the following accessories are available from specialist retailers:

- A Automatic power relay**
order number: 0913014626
ALV 1, single-phase 230 VAC, for time-delayed switch-on or switch-off of the dust extractor after the woodworking machine has been switched on or off.
- B Automatic power relay**
order number: 0913014634
ALV 10, three-phase 400 VAC, single-phase 230 VAC
- C Filter cartridge**
order number: 0920016529
filters out ultrafine dust particles, effective filter surface 52 m²
- D Chip collection bag**
order number: 0913017617

8. Disposal



Power tools should not be disposed of with household waste. According to European directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment used power tools must be collected separately and taken to an appropriate recycling facility.


Contact your local council for the disposal options for your old tool.

The tool packaging is 100% recyclable.

9. Technical Specifications

Voltage	V	220 - 240 (1~ 50 Hz)
Motor capacity	kW	0,55
Rated volume flow	m ³ /h	600
Associated vacuum	Pa	740
Max. volume flow	m ³ /h	900
Max. vacuum	Pa	1600
Suction hose length	mm	2500
Suction hose diameter	mm	100
Suction hose connection	mm	100
Dust bag volume	dm ³	65
Weight (with empty dust collection bag)	kg	22
Noise emission according to EN 60335-2-69		
Sound power level L _{WA}	dB (A)	98,25
Sound pressure level L _{PA}	dB (A)	85,5
Measurement uncertainty K	dB (A)	3

1. Vue générale de l'appareil (fourniture)

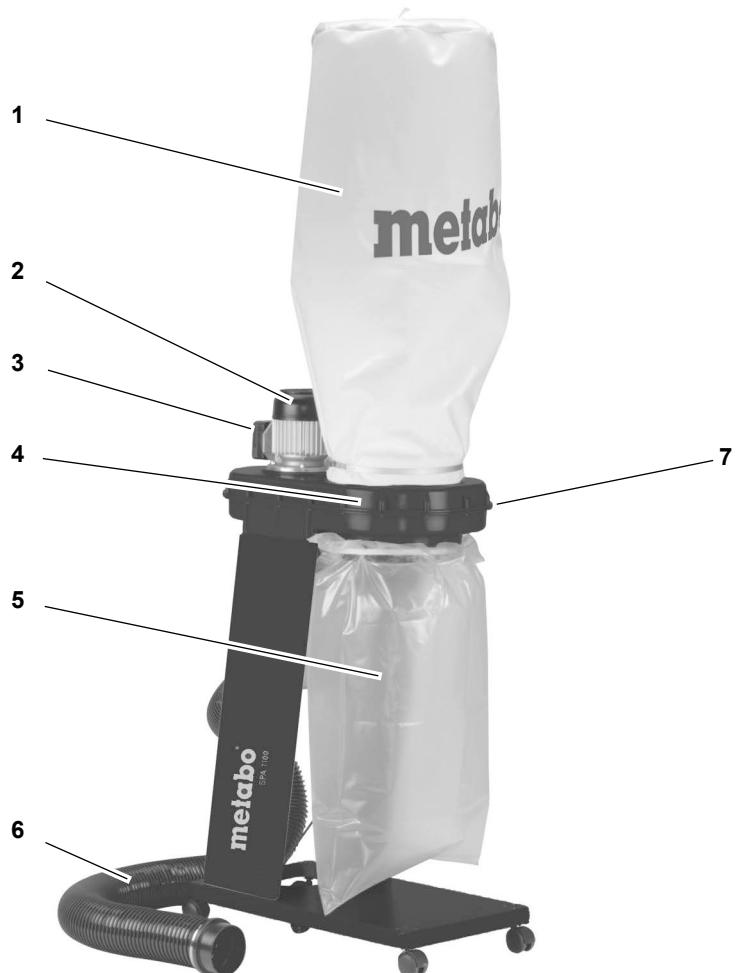

Éléments de commande

- 1 Sac à poussière
- 2 Moteur électrique
- 3 Interrupteur "marche-arrêt"
- 4 Boîtier de ventilateur
- 5 Sac collecteur de copeaux
- 6 Tuyau d'aspiration
- 7 Poignée de transport

Documents fournis avec l'appareil

- Instructions d'utilisation

Table des matières

1. **Vue générale de l'appareil (fourniture)**
2. **A lire impérativement !**
3. **Sécurité**
 - 3.1 Utilisation conforme aux prescriptions
 - 3.2 Consignes générales de sécurité
 - 3.3 Symboles sur l'appareil
4. **Assemblage**
 - 4.1 Raccordement au réseau
 - 4.2 Charge statique
 - 4.3 Protection contre les surcharges
5. **Service**
6. **Maintenance et entretien**
 - 6.1 Maintenance
 - 6.2 Nettoyage
 - 6.3 Conservation de l'appareil
 - 6.4 Réparations
7. **Accessoires disponibles**
8. **Élimination**
9. **Caractéristiques techniques**

2. A lire impérativement !

Ces instructions d'utilisation ont été réalisées afin que vous puissiez travailler rapidement et en toute sécurité avec cet appareil. Voici un petit guide de lecture de ces instructions :

- Lisez l'intégralité de ces instructions d'utilisation avant la mise en service. Observez en particulier les consignes de sécurité.
- Ces instructions s'adressent à des personnes possédant des connaissances de base dans le maniement des appareils similaires à celui qui est décrit ici. Si vous n'avez aucune expérience de ce type d'appareil, commencez par demander l'aide d'une personne expérimentée.
- Conservez tous les documents fournis avec cet appareil afin de pouvoir les consulter en cas de besoin. Conservez le justificatif d'achat pour une éventuelle intervention de la garantie.
- L'appareil doit être accompagné de tous les documents fournis en cas de vente ou de location.
- Le fabricant ne pourra être tenu responsable de dommages découlant

de la non-observation de ces instructions d'utilisation.

Les informations contenues dans ces instructions d'utilisation sont indiquées par les symboles suivants :



Danger !

Risque de lésions corporelles ou de dommages à l'environnement.



Danger dû à l'électricité !

Signale un risque de lésion corporelle par électrocution.



Attention !

Risque de dommages matériels.



Remarque :

Informations complémentaires.

- Les numéros des illustrations (1, 2, 3, ...)
- caractérisent les différentes pièces ;
- sont attribués en continu ;
- se rapportent aux chiffres correspondants entre parenthèses (1), (2), (3) ... dans le texte voisin.
- Lorsqu'une manipulation doit être effectuée dans un ordre précis, les instructions sont numérotées.
- Les consignes dont l'ordre d'exécution est sans importance sont identifiées par un point.
- Les listes sont caractérisées par des tirets.

3. Sécurité

3.1 Utilisation conforme aux prescriptions

L'appareil sert à aspirer les copeaux de bois et de plastique, ainsi que la sciure de bois sur les machines de travail du bois.

Il est interdit d'aspirer des gaz combustibles (par exemple brouillards de peinture ou de vernis) et des matériaux explosifs.

ATTENTION - Cet appareil ne convient pas à l'aspiration de poussières dangereuses pour la santé.

L'utilisation dans des locaux commerciaux, dans des locaux de formation professionnelle, dans les écoles, etc. est interdite.

Utiliser des sacs collecteurs de copeaux en polyéthylène de 0,10 mm d'épaisseur au moins. En cas d'utilisation de sacs fabriqués dans d'autres matériaux, il convient de s'assurer qu'ils présentent au moins la même résistance aux dégradations mécaniques.

Toute autre utilisation est contraire aux prescriptions. Une utilisation non conforme aux prescriptions, des modifications apportées à l'appareil ou l'emploi de pièces n'ayant été ni contrôlées ni approuvées par le fabricant peuvent provoquer des dommages imprévisibles !

3.2 Consignes générales de sécurité

- Respectez les instructions de sécurité suivantes en utilisant cet appareil afin d'éliminer tout risque de dommage corporel ou matériel.
- Respectez les consignes de sécurité spécifiques à chaque chapitre.
- Respectez également la notice d'utilisation de la machine de travail du bois aspirée.

- En cas de dysfonctionnement, débranchez aussitôt la fiche secteur. Ne mettez jamais la machine en marche sans sac collecteur.
- N'utilisez la machine que pour l'aspiration de machines de travail du bois.
- N'aspirez pas de sources d'allumage.
- En cas d'incendie de l'appareil, débranchez aussitôt la fiche secteur ou désactivez le fusible du secteur. Éteignez aussitôt les flammes avec de l'eau ou de la mousse. Ne remettez pas l'appareil en marche.
- AVERTISSEMENT - Les opérateurs doivent recevoir des instructions appropriées sur l'utilisation de ces machines.
- Veillez toujours à ce que l'appareil soit bien stable. Le support doit être solide et disposé sur une surface horizontale et plane. Fixez l'appareil pour l'empêcher de rouler, de basculer et de glisser.



Principaux dangers :

- Conservez le poste de travail bien rangé - un poste de travail en désordre peut provoquer des accidents.
- Il convient de rester attentif et concentré sur son travail. Aborder le travail avec bon sens. Ne pas utiliser l'appareil en cas d'inattention.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes sous l'effet de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

- Tenez compte des effets de l'environnement. Veillez à un éclairage correct.
- N'utilisez pas l'appareil en présence de liquides ou de gaz inflammables.
- Cet appareil ne doit être mis en marche et utilisé que par des personnes familiarisées avec les appareils électriques et connaissant à tout moment les dangers que représente leur utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance, lorsqu'elles sont sous surveillance ou ont reçu des instructions préalables concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants sans surveillance ne sont pas autorisés à nettoyer et entretenir l'appareil.
- Les personnes non concernées par la machine, et tout particulièrement les enfants, doivent être tenues à distance de la zone de danger. Ne laisser aucune tierce personne toucher la machine ni le câble d'alimentation pendant l'utilisation de l'appareil.
- Ne surchargez pas l'appareil ; n'utilisez cet appareil que dans la plage de puissance indiquée dans les

caractéristiques techniques.

- Mettez l'appareil hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.



Dangers dus à l'électricité !

- AVERTISSEMENT - Cet appareil est uniquement conçu pour une application sur une surface sèche.
- AVERTISSEMENT - Cet appareil est uniquement conçu pour une utilisation à l'intérieur.
- ATTENTION - Cet appareil peut uniquement être entreposé à l'intérieur.
- Ne pas exposer l'appareil à la pluie.
Ne pas utiliser l'appareil en présence d'eau ou d'humidité relative de l'air trop élevée.
- Évitez, lors du travail avec l'appareil, tout contact corporel avec des pièces reliées à la terre (p. ex. radiateurs, tuyaux, cuisinières, réfrigérateurs).
- Ne pas utiliser le câble d'alimentation à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Assurez-vous, avant tout travail de maintenance, que l'appareil est débranché.
- L'appareil ne peut pas être utilisé à l'extérieur à de basses températures.

⚠ Danger dû à un équipement de protection personnel insuffisant !

- Portez une protection acoustique.
- Portez des lunettes de protection.
- Portez un masque anti-poussière.
- Portez des vêtements de travail adaptés.
- Le port de chaussures antidérapantes est recommandé pour les travaux en extérieur.

⚠ Dangers dus à la sciure de bois !

- La sciure de certains bois (chêne, hêtre ou frêne, par ex.) peut provoquer un cancer en cas d'inhalation.
- Limitez au minimum la quantité de sciure de bois sur le lieu de travail :
 - nettoyez les résidus de poussière de bois dans la zone de travail (ne pas souffler dessous !) ;
 - éliminez les fuites au niveau de l'installation d'aspiration ;
 - veillez à avoir une bonne aération.

⚠ Dangers dus à des modifications apportées à l'appareil ou à l'emploi de pièces n'ayant été ni contrôlées ni approuvées par le constructeur !

- Assemblez l'appareil en respectant soigneusement ces instructions.

- Utilisez uniquement des pièces de rechange validées par le fabricant. Cela concerne en particulier les dispositifs de sécurité (numéros de commande : voir liste des pièces de rechange).
- N'effectuez aucune modification sur les pièces de la machine.

⚠ Danger dû à un défaut de l'appareil !

- Entretenir l'appareil et les accessoires avec soin. Respectez les instructions de maintenance.
- Vérifiez l'absence de tout dommage sur l'appareil avant chaque mise en service.
Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que les dispositifs de sécurité et de protection ou les pièces légèrement endommagées fonctionnent parfaitement conformément à leur destination. Vérifier que les pièces mobiles fonctionnent correctement et ne grippent pas. Toutes les pièces doivent être correctement installées et répondre à toutes les conditions afin d'assurer un fonctionnement irréprochable de l'appareil.

- Ne pas utiliser l'appareil en cas de dégradations sur le moteur électrique, l'interrupteur marche-arrêt ou le boîtier du ventilateur.
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble de raccordement est abîmé. Il y a risque de choc électrique. Faites remplacer dans les meil-

leurs délais le câble d'alimentation par un électricien.

• Les pièces ou dispositifs de protection détériorés doivent être réparés ou remplacés dans les règles de l'art par un atelier spécialisé et reconnu. Faire remplacer les interrupteurs défectueux par un atelier de service après-vente. Ne pas utiliser cet appareil lorsque l'interrupteur est défectueux.

3.3 Symboles sur l'appareil

Danger !

Le non-respect des mises en garde suivantes peut entraîner des blessures ou des dommages matériels graves.



Lire les instructions d'utilisation.



Utiliser des lunettes et une protection auditive.




Porter un masque antipoussière.




Ne pas utiliser l'appareil dans des lieux mouillés ou humides.

4. Assemblage


1. Placer le boîtier du ventilateur (7) sur un établi ou un autre support ferme, moteur vers le bas, et l'aligner horizontalement avec un bout de bois ou un autre objet.

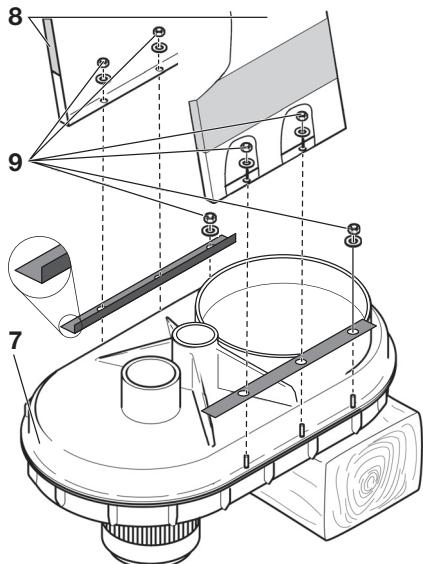


2. Desserrez les 3 écrous six-pans et rondelles (9) illustrés sur les deux côtés du boîtier du ventilateur. Placez les 2 tôles, comme illustré, sur les vis. Guidez les deux tôles latérales (8) via les vis en plaçant l'autocollant vers l'extérieur. Fixez à nouveau tous les écrous et rondelles sur le boîtier du ventilateur.

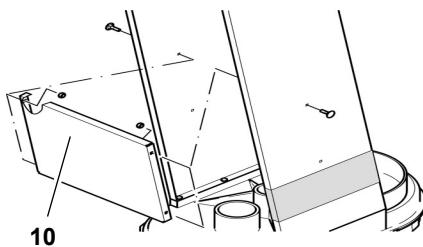


3. Monter la tôle transversale (10) entre les tôles latérales avec des vis à tête ronde plates et des écrous à bride à six pans.

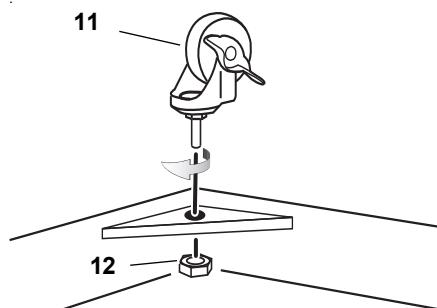


4. Visser une roulette de guidage (11) à chaque coin de la tôle de fond. Bloquer la roulette de guidage avec un écrou hexagonal (12).

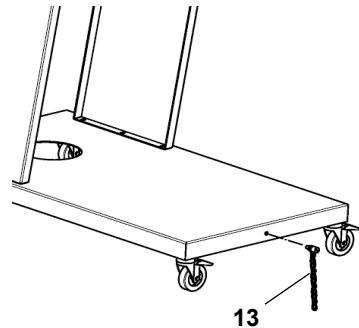


5. Visser la chaîne de mise à la terre (13) sur la tôle de fond. Bloquer la chaîne de mise à la terre avec un écrou à bride à six pans.

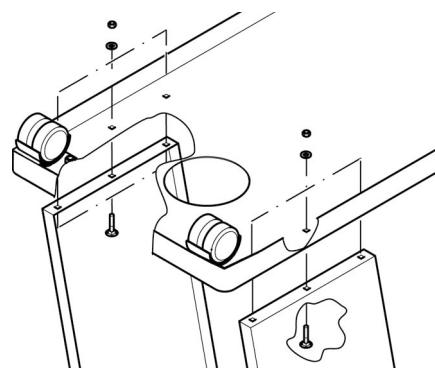


6. Placer la tôle de fond prémontée sur les tôles latérales et la monter avec des vis rondes plates et des écrous à bride à six pans. Puis vérifier que toutes les vis sont bien serrées et placer l'appareil avec les roulettes sur le sol.

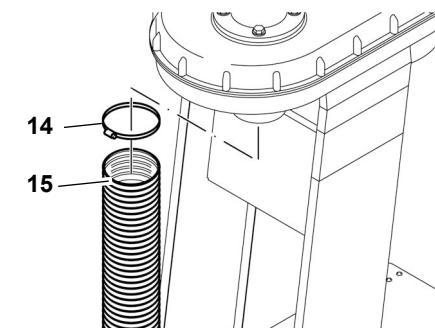

7. Enficher le collier de serrage (14) à l'extrémité du tuyau d'aspiration (15) et le pousser sur la buse d'aspiration sous le moteur électrique. Serrer le collier de serrage.

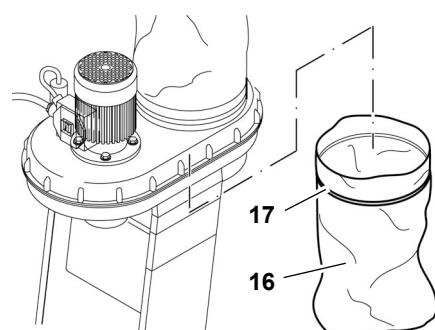

8. Coincer le sac collecteur de copeaux sous l'ouverture de collecte des copeaux. Monter un sac suffisamment long et large (16) (par exemple 600 x 900 mm) avec bande de serrage (17) et le tendre.

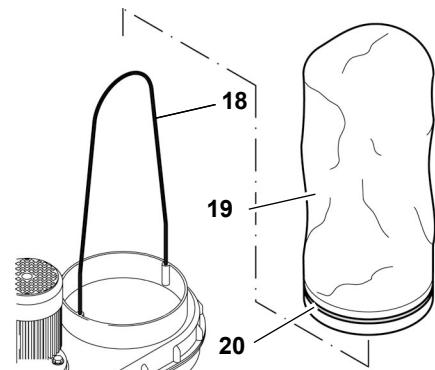

9. Ficher la tige ronde (18) dans les deux alésages sur le bord de l'ouverture supérieure du sac à copeaux. Enfiler l'anneau tendeur (20) à travers le guidage cousu dans le sac à copeaux (19). Placer le sac à copeaux au-dessus de l'ouverture qui lui est destinée. Tendre l'anneau tendeur.

4.1 Raccordement au réseau

Danger ! Courant électrique

- N'utilisez l'appareil que dans un environnement sec.
- Ne branchez l'appareil qu'à une source électrique répondant aux exigences suivantes (voir aussi "Caractéristiques techniques") :
 - prise de courant installée, mise à la terre et contrôlée de manière réglementaire ;
 - prise de courant protégée par un fusible 10 A (à action retardée) ;
 - la tension et la fréquence du secteur doivent correspondre à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil ;
 - Protection par fusibles avec un disjoncteur à courant de défaut de 30 mA.
- N'utilisez que des câbles de rallonge résistants à l'huile de qualité H07 RN-F. La section de ligne doit être de 1,0 mm² au moins. Protégez le câble secteur de la chaleur, des liquides agressifs et des arêtes tranchantes.
- Posez le câble secteur de telle sorte qu'il ne gêne pas le travail et ne puisse pas être endommagé.

- Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche.

4.2 Charge statique

L'ensemble du système d'aspiration de la machine est fait de composants non conducteurs. Si le tuyau d'aspiration est raccordé à des pièces conductrices (par exemple capots d'aspiration métalliques ou tubes d'aspiration), celles-ci doivent être en plus reliées à la terre pour éviter la formation d'énergie statique.

Aucune pièce en plastique ne doit être remplacée par une pièce métallique sur l'appareil. Le tuyau d'aspiration ne doit en particulier présenter aucune spirale en métal. Les petites pièces métalliques telles que les vis et les colliers de serrage ne présentent aucun risque à cet égard.

Utilisez impérativement des pièces détachées originales. Ces pièces détachées sont conçues pour l'appareil.

4.3 Protection contre les surcharges

Un disjoncteur-protecteur est intégré à l'appareil pour protéger le moteur électrique contre les surcharges. Lorsque le moteur électrique est surchauffé ou surchargé, l'appareil s'éteint.

Dans ce cas, le moteur électrique peut être remis en marche au bout de quelques minutes après avoir refroidi.



Remarque :

Si l'appareil s'éteint plusieurs fois successivement (2–3 fois) en raison du déclenchement du disjoncteur-protecteur, s'adresser à un électricien pour le faire contrôler avant de le remettre en marche.

5. Service

1. Placez l'appareil à côté de la machine de travail du bois de sorte à ne pas gêner le travail.
2. Raccordez le tuyau d'aspiration au manchon d'aspiration des copeaux de la machine de travail du bois.
3. Dépliez le câble de raccordement et reliez l'appareil au secteur.
4. Mettez en marche le moteur électrique et attendez quelques se-

condes que le ventilateur soit à plein régime.

- Si le sac du haut ne se gonfle pas de lui-même au bout de quelques secondes, tirez-le vers le haut.
- 5. Mettez alors en marche la machine de travail du bois et commencez à travailler le bois.
- 6. Après avoir éteint la machine de travail du bois, laissez le dispositif d'aspiration de la sciure fonctionner encore 10 secondes au moins.



Remarque :

E cas d'utilisation quotidienne prolongée de votre machine de travail du bois, il peut être pratique d'utiliser un dispositif de couplage de mise en marche pour le dispositif d'aspiration de la sciure. Cela garantit la mise en marche et l'arrêt différé du dispositif d'aspiration dès que la machine de travail du bois est mise en marche ou éteinte.

Ce dispositif automatique de mise en marche existe dans deux versions différentes et peut être commandé auprès du fabricant (chapitre "Accessoires disponibles").

6. Maintenance et entretien



Danger !

Avant tout travail de main-tenance ou de nettoyage :

1. éteindre la machine,
 2. Tirez la fiche de contact et déposez-la de sorte que l'utilisateur puisse contrôler à tout moment que la fiche de contact est débranchée,
 3. attendre que l'appareil soit à l'arrêt.
-
- Les travaux de maintenance et de réparation autres que ceux décrits dans ce chapitre ne doivent être exécutés que par du personnel compétent.
 - Ne remplacer les pièces endommagées, en particulier les dispositifs de sécurité, que par des pièces d'origine, car les pièces non contrôlées ni approuvées par le fabricant peuvent provoquer des dommages imprévisibles.

- Après chaque intervention d'entretenir ou de nettoyage, remettre en service tous les dispositifs de sécurité, puis les contrôler.

6.1 Maintenance

Avant chaque mise en marche

Contrôler visuellement le bon état du câble secteur et de la prise ; le cas échéant, faire remplacer les pièces défectueuses par un électricien.


L'appareil ne demande pas d'entretien. Avant chaque remise en marche, procédez toutefois aux contrôles suivants.

- Vérifiez toutes les liaisons vissées ! Resserrez les liaisons vissées mal serrées.
- L'enveloppe, le moteur électrique ou le boîtier du ventilateur sont abîmés ? Adressez-vous immédiatement à un électricien pour remplacer ces pièces.
- Le sac d'aspiration supérieur ou le tuyau d'aspiration est abîmé ? Remplacez les pièces endommagées.

6.2 Nettoyage

En cas de faible puissance d'aspiration :

- Desserrez le collier de serrage et retirez le tuyau d'aspiration de la tubulure d'aspiration en-dessous du moteur électrique.
- Nettoyez la grille.
- Remontez le tuyau d'aspiration et le collier de serrage et fixez le collier de serrage.
- Nettoyez le bâti et le boîtier du ventilateur avec un chiffon humide.
- Le moteur électrique et l'interrupteur marche-arrêt ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon sec.
- Le sac collecteur du haut doit être uniquement vidé en tapotant dessus (veiller à ce qu'un sac collecteur de copeaux soit accroché sous l'appareil).
- Remplacez le sac collecteur de copeaux sous l'appareil dès qu'il est env. aux 4/5e plein.

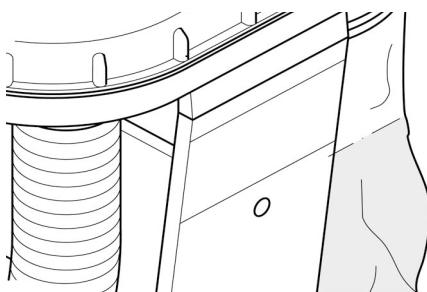

6.3 Conservation de l'appareil

- Pour stocker le dispositif d'aspiration de la sciure, placer le tuyau d'aspiration en travers du moteur et introduire l'extrémité du tuyau dans l'ouverture dans la tôle de fond.

Danger !

- Conservez l'appareil de manière à ce qu'il ne puisse pas être mis en marche par des personnes non autorisées.
- Assurez-vous que personne ne peut se blesser au contact de l'appareil.

Attention !

- N'entreposez pas l'appareil en plein air sans protection ni dans un endroit humide.

6.4 Réparations

DANGER !

La réparation d'outils électriques devra être exclusivement confiée à un électricien professionnel !

Au cas où le cordon d'alimentation électrique de cet appareil serait endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification comparable afin d'éviter tout risque.

Pour toute réparation sur un outil Metabo, contactez le représentant Metabo. Voir les adresses sur www.metabo.com.

Les listes des pièces détachées peuvent être téléchargées sur www.metabo.com.

7. Accessoires disponibles

Pour les tâches particulières, vous trouverez dans le commerce les accessoires suivants :

- A Dispositif automatique de mise en marche**
N° de commande : 0913014626
ALV 1, 1~230 V,
pour une mise en marche et un ar-

rêt différés du dispositif d'aspiration de la sciure dès que la machine principale de travail du bois est allumée ou éteinte.

- B Dispositif automatique de mise en marche**
N° de commande : 0913014634
ALV 10, 3~400 V, 1~230 V

- C Cartouche filtrante**
N° de commande : 0920016529
retient les poussières les plus fines.
Surface filtrante 5,2 m²

- D Sac collecteur de copeaux**
N° de commande : 0913017617

8. Élimination



Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures. Les appareils électriques et électroniques usagés doivent selon la directive européenne 2012/19/EU sur les appareils électriques usagés être collectés séparément et être recyclés de manière non polluante.


Vous pouvez vous informer des possibilités d'éliminer un appareil qui n'est plus utilisé auprès de votre municipalité.

Le matériau d'emballage de l'appareil est recyclable à 100 %.

9. Caractéristiques techniques

Tension	volts	220 - 240 (1~ 50 Hz)
Puissance du moteur	kW	0,55
Débit volumique nominal	m ³ /h	600
Dépression correspondante	Pa	740
Débit volumique max.	m ³ /h	900
Dépression max.	Pa	1600
Longueur tube d'aspiration	mm	2500
Diamètre tube d'aspiration	mm	100
Raccordement tube d'aspiration	mm	100
Volume du sac à copeaux	dm ³	65
Poids (avec sac collecteur de copeaux vide)	kg	22
Émission de bruit selon EN 60335-2-69		
Niveau de puissance sonore L _{WA}	dB(A)	98,25
Niveau de pression sonore L _{PA}	dB (A)	85,5
Incertitude de mesure	dB (A)	3

1. Overzicht van de zaag (levering)

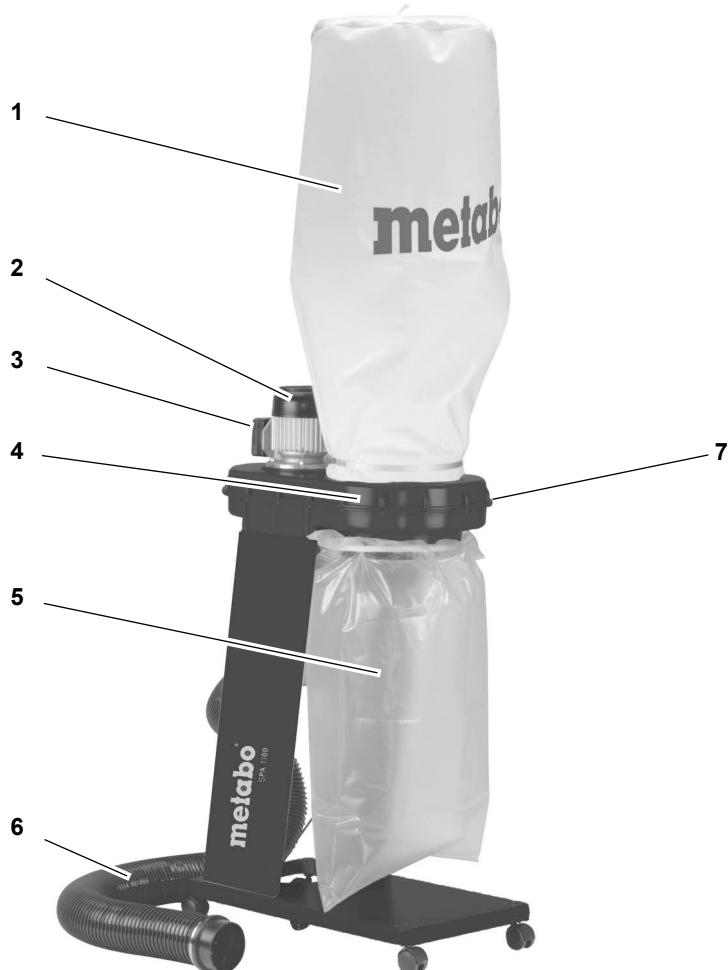

Bedieningselementen

- 1 Stofzak
- 2 Elektrische motor
- 3 Hoofdschakelaar
- 4 Ventilatorbehuizing
- 5 Spanenopvangzak
- 6 Afzuigslang
- 7 Transportgreep

Documenten van het toestel

- Gebruiksaanwijzing

Inhoud

1. Overzicht van de zaag (levering)
2. Lees deze tekst voor u begint!
3. Veiligheid
 - 3.1 Voorgeschreven gebruik van het systeem
 - 3.2 Algemene veiligheidsvoorschriften
 - 3.3 Symbolen op het apparaat
4. Montage
- 4.1 Netaansluiting
- 4.2 Statische oplading
- 4.3 Overbelastingsbescherming
5. Bedrijf
6. Service en onderhoud
 - 6.1 Onderhoud
 - 6.2 Reiniging
 - 6.3 Het apparaat opbergen
 - 6.4 Reparatie
7. Beschikbare accessoires
8. Verwijdering
9. Technische gegevens

2. Lees deze tekst voor u begint!

Deze gebruikershandleiding werd zo opgesteld dat u snel en veilig met uw machine kunt werken. Hieronder vindt u een korte uitleg over hoe u de gebruikershandleiding moet lezen:

- Lees de handleiding volledig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Vooral het hoofdstuk „Veiligheidsvoorschriften“ verdient uw aandacht.
- Deze handleiding richt zich tot personen met fundamentele technische kennis in de omgang met apparaten zoals dat hier beschreven. Wanneer u geen ervaring met dergelijk apparaatuur heeft, doet u dan eerst beroep op de hulp van ervaren personen.
- Bewaar alle met dit apparaat geleverde documentatie, zodat u zich indien nodig kan informeren. Bewaar het aankoopbewijs voor eventuele garantieclaims.
- Als u het apparaat uitleent of doorverkoopt, moet u alle meegeleverde documentatie van het apparaat meegeven.
- De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade die ont-

staat door niet-inachtneming van deze handleiding.

De informatie in deze handleiding wordt als volgt gekenmerkt:



Gevaar!

Waarschuwing voor lichamelijke schade of milieuschade.



Gevaar van elektrische slag!

Waarschuwing voor lichamelijke letsen door elektrische schok.



Opgelet!

Waarschuwing voor materiële schade.



Opmerking:

Aanvullende informatie.

- Nummers in figuren (1, 2, 3, ...)
- benoemen de verschillende onderdelen;
- zijn doorlopend genummerd;
- stemmen overeen met de nummers tussen haakjes (1), (2), (3) ... in de tekst ernaast.
- Bij procedures die een bepaalde volgorde vereisen zijn de verschillende stappen genummerd.
- Instructies voor handelingen met willekeurige volgorde zijn met een punt gekenmerkt.
- Lijsten zijn gekenmerkt met een streep.

3. Veiligheid

3.1 Voorgeschreven gebruik van het systeem

Het toestel dient voor het afzuigen van hout- en kunststofspanen alsook van houtstof aan houtbewerkingsmachines.

Niet afgezogen mogen worden brandbare gassen (bv

kleur- of laknevel) en explosive media.

LET OP - Dit apparaat is niet geschikt voor de opname van gezondheidsbedreigende stoffen.

Het gebruik in industriële bedrijven, in de beroepsopleiding, in scholen enz. is niet toegestaan.

Er moeten spanenopvangzakken uit polyethyleen met een minimale dikte van 0,10 mm worden toegepast. Bij gebruik van spanenopvangzakken uit andere materialen moet ten minste dezelfde vastheid tegen mechanische beschadiging voorhanden zijn.

Elk ander gebruik is verboden. Niet toegelaten gebruik, wijzigingen aan het apparaat of het gebruik van onderdelen die niet goedgekeurd zijn door de fabrikant kunnen onvoorspelbaar persoonlijk letsel veroorzaken!

3.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

- Houdt u zich bij gebruik van dit toestel aan de volgende veiligheidsvoorschriften om gevaar voor personen of materiële schade te voorkomen.
- Volg de bijzondere veiligheidsvoorschriften in de betreffende hoofdstukken.
- Let op de gebruiksaanwijzing van de telkens afgezogen houtbewerkingsmachine.
- In geval van een storing meteen de netstekker uit het stopcontact nemen. Schakel de machine nooit zonder bovenste stofzak in.

- De machine alleen voor het afzuigen van houtbewerkingsmachines gebruiken.
- Er mogen geen ontstekingsbronnen worden afgezogen.
- Bij een brand van het toestel trek a.u.b. meteen de netstekker uit het toestel of schakel de netstroomzekerung uit. Blus meteen met water of schuim. Neem het toestel Löschen Sie sofort mit Wasser oder Schaum. niet weer in bedrijf.
- WAARSCHUWING - Bedieningspersoneel dient geïnstrueerd te zijn over een juist gebruik van deze machines.
- Let altijd op een zekere stand van het apparaat. De ondergrond moet stevig, horizontaal en vlak zijn. Beveilig het apparaat tegen wegrollen, kantelen en glijden.

Algemeen gevaar!

- Houd uw werkplek in orde – een wanordelijke werkplek kan ongevallen tot gevolg hebben.
- Wees aandachtig. Let op wat u doet. Ga verstandig te werk. Gebruik de machine niet wanneer u niet geconcentreerd bent.
- Gebruik het toestel niet, wanneer u onder invloed van alcohol, drugs of medicamenten staat.
- Houd rekening met omgevingsinvloeden. Zorg voor goede verlichting.

- Gebruik het toestel niet in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Dit toestel mag uitsluitend door personen in bedrijf worden genomen en gebruikt die met elektrische toestellen bekend zijn en zich over de gevaren bij het werken ermee steeds bewust zijn.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of omtrent het veilige gebruik van het apparaat werden geïnstrueerd en de hieruit resulterende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Let erop dat er zich geen onbevoegde personen, voornamelijk kinderen, in de gevarenzone begeven. Zorg ervoor dat geen andere personen de machine of het snoer kunnen aanraken.
- Zorg dat u het toestel niet overbelast – gebruik dit toestel uitsluitend binnen het vermogensbereik dat in de technische gegevens vermeld wordt.
- Schakel het elektrische toestel uit, wanneer u het niet gebruikt.

Gevaar door elektrische stroom!

- WAARSCHUWING - Dit apparaat is alleen bedoeld voor droge toepassingen.
- LET OP - Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- LET OP - Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden opgeslagen.
- Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de machine niet in een vochtige of natte omgeving.
- Vermijd dat u tijdens werkzaamheden met dit toestel in contact komt met geaarde elementen zoals radiatoren, buizen, ovens, koelkasten).
- Gebruik het snoer niet voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld is.
- Controleer of het apparaat gescheiden is van het stroomnet alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
- Het apparaat mag bij lage temperaturen niet buiten gebruik worden.

Gevaar door onvoldoende persoonlijke veiligheidsuitrusting!

- Draag oordoppen.
- Draag een veiligheidsbril.
- Draag een stofmasker.
- Draag aangepaste werkledij.
- Bij werkzaamheden buiten is schoeisel met antislip-zool aanbevolen.

⚠️ Gevaar door zaagsel!

- Sommige soorten zaagsel (bijvoorbeeld van eiken-, beuken- en essenhou) kunnen bij inademing kankerverwekkend zijn.
- Zorg ervoor dat tijdens het werken zo weinig mogelijk houtstof vrijkomt:
 - houtstofafzettingen in het werkterrein verwijderen (niet wegblazen!);
 - Herstel ondichte plaatsen in de afzuiginstallatie;
 - Zorg voor een goede verluchting.

⚠️ Gevaar door technische wijzigingen aan de machine of het gebruik van onderdelen die niet door de fabrikant goedgekeurd zijn; die kunnen onvoorspelbaar persoonlijk letsel veroorzaken!

- Monteer dit toestel zoals in de handleiding wordt aangegeven.
- Gebruik hiervoor uitsluitend onderdelen die door de fabrikant vrijgegeven werden. Dit betreft vooral de veiligheidsvoorzieningen (bestelnummers zie lijst met reservedelen).
- Breng aan deze onderdelen geen wijzigingen aan.

⚠️ Gevaar door gebreken aan het-apparaat!

- Zorg dat de machine evenals het toebehoren goed onderhouden worden. Neem hierbij de onderhoudsvoorschriften in acht.

- Controleer het apparaat vóór elk gebruik op eventuele beschadigingen: vóór het verdere gebruik van het apparaat moeten veiligheidsvoorzieningen, beveiligingsinrichtingen of licht beschadigde onderdelen zorgvuldig op hun correcte en voorgescreven werking gecontroleerd worden. Controleer of de scharnierende onderdelen correct functioneren en niet klemmen. Alle onderdelen moeten correct gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om een feilloze bediening van het toestel te garanderen.

- Bij beschadigingen aan de elektrische motor, in-/uitschakelaar of ventilatorbehuizing mag de machine niet worden geëxploiteerd.
- Gebruik het toestel nooit, wanneer het aansluitkabel is beschadigd. Er bestaat het gevaar van een elektrische schok. Laat een beschadigde netkabel Es bestaan die Gefahr eines elektrischen Schocks. direct door een elektrovakman vervangen.
- Laat beschadigde beveiligingen of onderdelen deskundig en door een gekwalificeerde vakman herstellen of vervangen. Laat beschadigde schakelaars in een reparatiedienst vervangen. Gebruik de machine niet wanneer u de schakelaar niet kan innen uitschakelen.

3.3 Symbolen op het apparaat



Gevaar!

Het negeren van de volgende waarschuwingen kan zware verwondingen of materiële schade tot gevolg hebben.



Handleiding lezen.



Veiligheidsbril en gehoorbescherming dragen.




Stofbeschermmmas-ker dragen.




Gebruik het apparaat niet in een vochtige of natte omgeving.

4. Montage


1. Ventilatorbehuizing (7) met motor naar beneden op een werkbank of een andere vaste ondergrond leggen en met een houtstuk of dergelijke horizontaal uitrichten.

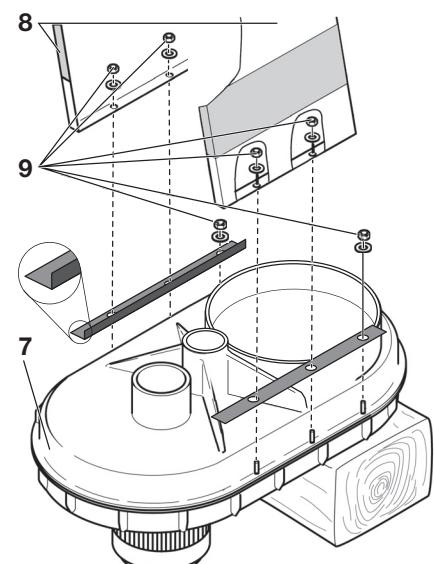


2. De 3 getoonde zeskante moeren en sluitringen (9) losmaken aan beide zijden van de ventilatorbehuizing. De 2 platen zoals aangegeven op de schroeven plaatsen. De beide zijplaten (8) met de sticker naar buiten op de schroeven schuiven. Alle moeren en sluitringen weer op de ventilatorbehuizing bevestigen.

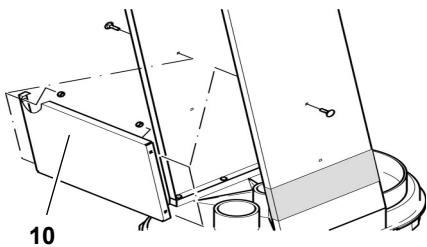


3. Dwarsplaat (10) met platbolkop-schroeven en zeskantflensmoeren tussen de zijplaten monteren.

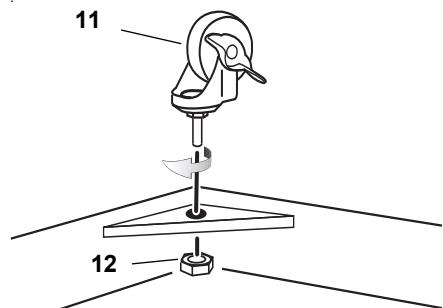


4. Op elke hoek van de (11) bodemplaat een zwenkwiel vastschroeven. Zwenkwielen met zeskantmoer (12) borgen.

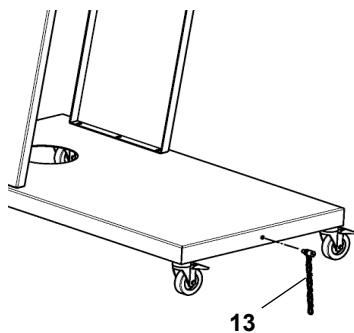


5. Aardingsketting (13) in de bodemplaat schroeven. Aardingsketting met zeskantflensmoer borgen.

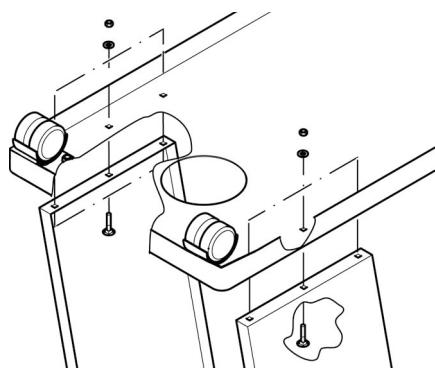


6. Voorgemonteerde bodemplaat op de zijplaten leggen en met platkop-schroeven en zeskantflensmoeren monteren. Vervolgens alle schroeven op vaste zitting controleren en het toestel met de rollen op de vloer zetten.

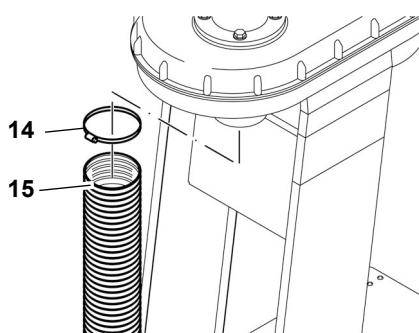

7. Slangklem (14) op het einde van de zuigslang (15) steken en zo op het zuigstuk onder de elektrische motor schuiven. Slangklem aantrekken.

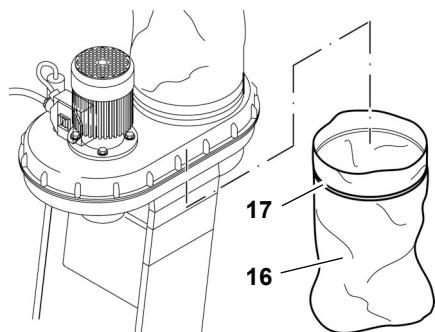

8. Spanenopvangzak onder spanenvangopening klemmen. Voldoende lange en brede spanenopvangzak (16) (z. B. 600 x 900 mm) met spanband (17) optrekken en vastspannen.

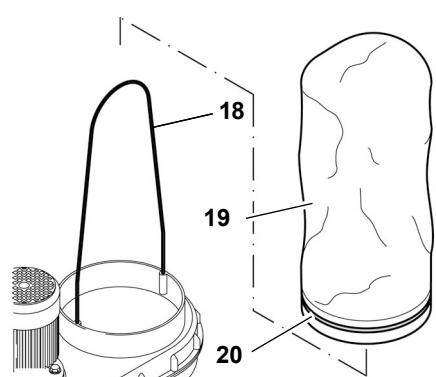

9. Ronde staaf (18) in de twee gaten in de rand van de bovenste stofzakopening steken. Spanring (20) door de ingenaaidle geleiding in de stofzak (19) halen. Stofzak over de stofzakopening trekken. Spanring vastspannen.

4.1 Netaansluiting



Gevaar! Elektrische spanning

- Gebruik het apparaat uitsluitend in een droge omgeving.
- Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op een stopcontact dat aan de hierna volgende voorwaarden voldoet (zie ook „Technische gegevens“):
 - stopcontacten reglementair geïnstalleerd, geaard en gecontroleerd;
 - stopcontact met een 10-A-zeekering (traag) afgezekerd;
 - netspanning en -frequentie moeten overeenstemmen met de waarden op het typeplaatje van het apparaat;
 - beveiligd met een FI-schakelaar met een foutstroom van 30 mA.
- Gebruik alleen olievaste verlengkabels van de kwaliteit H07 RN-F. De vermogensdoorsnede moet ten minste 1,0 mm² bedragen. Bescherm de netkabel tegen hitte, agressieve vloeistoffen en scherpe kanten.
- Verleg de netkabels zo, dat ze bij het werken niet storen en niet kunnen worden beschadigd.
- Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact.

4.2 Statische oplading

Het gehele afzuigsysteem van het toestel is uit niet elektrisch geleidende

componenten gebouwd. Wordt de afzuigslang aan elektrisch geleidende delen aangesloten (bv metallische afzuigkappen of afzuigpijpen), moeten deze ter afleiding van evt. optredende elektrostatische energie worden geaard.

Aan het toestel mogen geen kunststofdelen door metalen delen worden vervangen. Vooral de afzuigslang mag geen metalen spiraal vertonen. Kleine metallische delen zoals schroeven en slangklemmen zijn in dit verband onbedenkelijk.

Maak in ieder geval gebruik van originele reservedelen. Deze reservedelen zijn voor het toestel geconstrueerd.

4.3 Overbelastingsbescherming

Ter bescherming van de elektrische motor tegen overbelasting is een motorbeveiliging ingebouwd. Wordt de elektrische motor oververhit of overbelast, schakelt deze de machine uit.

In dit geval kan na enkele minuten afkoeltijd de elektrische motor opnieuw worden ingeschakeld.

i Opmerking:

Schakelt het toestel door activeren van de motorbeveiliging voor korte tijd uit (2-3 keer), is het toestel voor een hernieuwde inschakelpoging door een elektro-vakman te controleren.

5. Bedrijf

- Plaats het toestel zo naast de houtbewerkingsmachine dat deze u niet bij het werken kan hinderen.
- Sluit de zuigslang aan het spanenaafzuigstuk van de houtbewerkingsmachine aan.
- Leg het aansluitkabel uit en sluit hiermee het toestel aan het stroomnet.
- Schakel de elektrische motor in en wacht enkele seconden tot de ventilator het vol toerental heeft bereikt.
 - Indien de bovenste stofzak zich na enkele seconden niet zelfstandig uitblaast, trek hem naar boven.
- Schakel nu pas de houtbewerkingsmachine aan en begin met de houtbewerking.

- Laat na het uitschakelen van de houtbewerkingsmachine de spanenaafzuiginstallatie nog ten minste 10 seconden nalopen.



Opmerking:

Bij langdurig dagelijks gebruik van uw houtbewerkingsmachine is een inschakelkoppeling op de spanenaafzuiginstallatie een voordeel. Deze zorgt voor een tijdverlaagd in- en uitschakelen van de spanenaafzuiginstallatie zodra de houtbewerkingsmachine in- resp. uitgeschakeld wordt.

U kunt deze inschakelautomatiek bij de fabrikant in twee verschillende versies kopen (hoofdstuk "Leverbare toebehoren").

6. Service en onderhoud



Gevaar!

Voordat u met de service of met het onderhoud begint:

- apparaat uitzetten,
- Stekker uittrekken en zo plaatsen, dat de persoon die hem bedient te allen tijde kan controleren, of de stekker is uitgetrokken,
- wachten tot het apparaat stilstaat.

- Onderhouds- en reparatiwerkzaamheden die niet in dit hoofdstuk beschreven staan mogen uitsluitend door vakkliu worden uitgevoerd.
- Beschadigde onderdelen, vooral beschadigde onderdelen van de veiligheidsvoorzieningen, mogen alleen door originele fabrieksonderdelen of door de fabrikant goedgekeurde onderdelen vervangen worden. Indien u dit nalaat, kan dit tot onvoorzienige schade leiden.
- Nadat u klaar bent met de service en/ of onderhoudsbeurt, moet de goede werking van alle veiligheidsvoorzieningen als eerste gecontroleerd worden.

6.1 Onderhoud

Voor u de machine inschakelt


Visuele controle of netkabel en netstekker onbeschadigd zijn; defecte delen evt. door een elektrovakman laten vervangen.

Het toestel is onderhoudsvrij. Voer echter voor een hernieuwde ingebruikname de volgende controles door.

- Controleer alle schroefverbindingen! Trek losgeworden schroefverbindingen weer vast.
- Zijn schakelaarbehuizing, elektrische motor en ventilatorbehuizing beschadigd? Laat u de onderdelen meteen door een elektrische vakkracht vervangen.
- Zijn de bovenste stofzak of zuigslang beschadigd? Vervang het beschadigd onderdeel.

6.2 Reiniging

- Als de zuigprestaties afnemen:**
 - Slangklem losmaken en de zuigerslang van de aansluiting onder de elektromotor trekken.
 - Reinig het rooster.
 - Zuigerslang en slangklem weer terug plaatsen en slangklem vastmaken.
- Reinig het onderstel en de ventilatorbehuizing met een vochtige doek.
- Elektrische motor en aan-/uit-schakelaar mogen alleen met een droge doek worden gereinigd.
- De bovenste stofzak dient enkel te worden uitgeklopt (erop letten dat onder het toestel een spanenopvangzak is opgehangen).
- Vervang de spanenopvangzak onder het apparaat, zodra hij voor ca. 4/5 is gevuld.

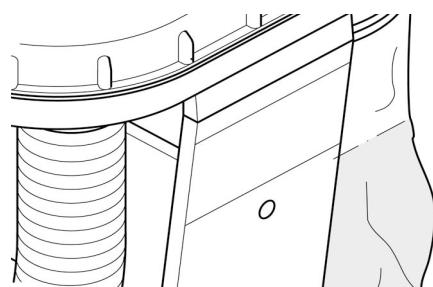

6.3 Het apparaat opbergen

- Voor de opslag van de spanenaafzuiginstallatie wordt de afzuigslang eenmaal over de motor gelegd en het einde van de slang in de opening in de bodemplaat gestoken.

! Gevaar!

- Berg het apparaat zo op dat het niet door onbevoegden in werking kan worden gezet.

- Zorg dat niemand zich aan het stilstaande apparaat kan kwetsen.

Opgellet!

- De machine mag niet in openlucht of in een vochtige ruimte opgeborgen worden.

6.4 Reparatie

Gevaar!

Reparaties aan elektrische toestellen mogen slechts door een elektrovakman worden uitgevoerd!

Wanneer de elektrische leiding van dit apparaat wordt beschadigd, dient hij ter voorkoming van risico's door de producent, diens klantenservice of een soortgelijke gekwalificeerde persoon te worden vervangen.

Neem voor elektrische gereedschap van Metabo dat gerepareerd dient te worden contact op met uw Metabo-ver-

tegenwoordiging. Zie voor adressen www.metabo.com.

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via www.metabo.com downloaden.

7. Beschikbare accessoires

Voor bijzondere opgaven zijn in de speciaalzaak de volgende accessoires verkrijgbaar:

- A** Inschakelautomatiek
Bestelnr.: 0913014626
ALV 1, 1~230 V,
Voor het tijdvertraagd in- en uitschakelen van de spanenafzuiginstallatie zodra de houtbewerkingsmachine wordt in- of uitgeschakeld.
- B** Inschakelautomatiek
Bestelnr.: 0913014634
ALV 10, 3~400 V, 1~230 V
- C** Filterpatroon
Bestelnr.: 0920016529
Houdt de fijnste stof tegen.
5,2 m²

- D** Spanenopvangzak
Bestelnr.: 0913017617

8. Verwijdering



Elektrische apparaten hooren niet bij het huisvuil. Conform de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten gebruikte elektrische apparaten gescheiden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze gerecycled worden.


Neem contact op met uw gemeente voor mogelijkheden voor de verwijdering van het afgedankte apparaat.

Het verpakkingsmateriaal van het apparaat is 100% recyclebaar.

9. Technische gegevens

Spanning	V	220 - 240 (1~ 50 Hz)
Motorvermogen	kW	0,55
Nominale volumestroom	m ³ /h	600
bijbehorende onderdruk	Pa	740
Max. volumestroom	m ³ /h	900
Max. onderdruk	Pa	1600
Zuigslanglente	mm	2500
Doorsnede van de zuigslang	mm	100
Zuigslangaansluiting	mm	100
Volume van de stofzak	dm ³	65
Gewicht (met lege spanenopvangzak)	kg	22
Geluidsemissie volgens DEN 60335-2-69 Geluidsvermogensniveau L _{WA} Geluidsdrukniveau L _{PA} Meetonzekerheid	dB (A) dB (A) dB (A)	98,25 85,5 3

1. Urządzenie - widok ogólny (zakres dostawy)

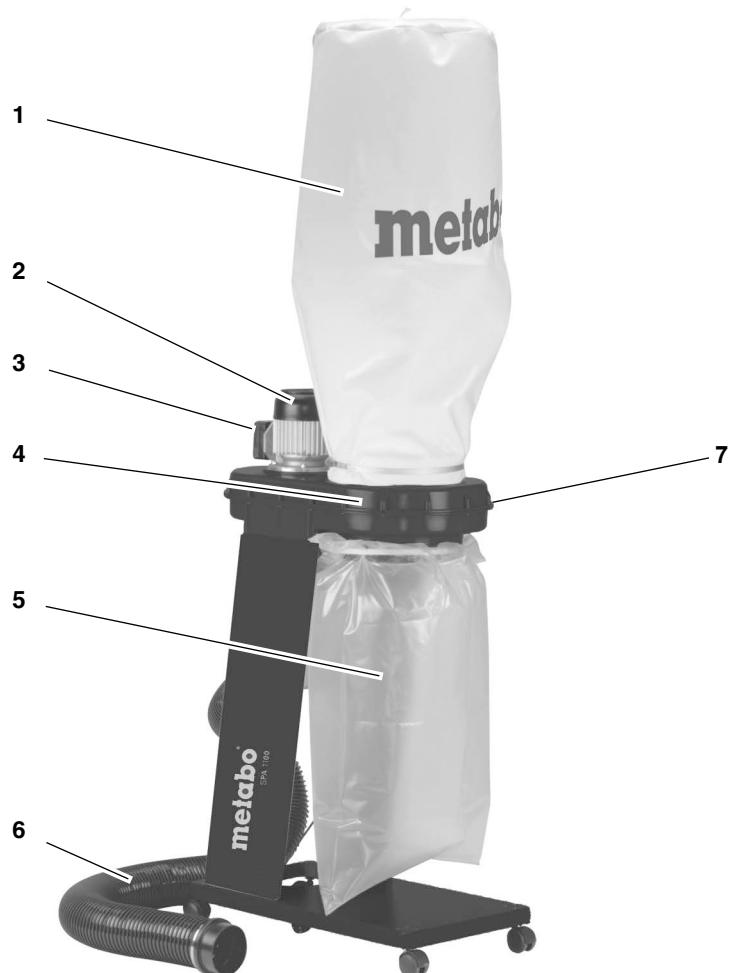

Elementy obsługi

- 1 worek na pył
- 2 silnik elektryczny
- 3 przycisk włącznika/wyłącznika
- 4 obudowa wentylatora
- 5 worek na wióry
- 6 wąż odsysający
- 7 Uchwyty transportowy

Dokumentacja urządzenia

- instrukcja obsługi

Spis treści

- 1. Urządzenie - widok ogólny (zakres dostawy)**
- 2. Przeczytać uważnie!**
- 3. Bezpieczeństwo**
 - 3.1 Używanie zgodne z przeznaczeniem
 - 3.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
 - 3.3 Symbole na urządzeniu
- 4. Montaż**
 - 4.1 Przyłączenie do sieci
 - 4.2 Ładunek statyczny
 - 4.3 Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- 5. Eksploatacja**
- 6. Konserwacja**
 - 6.1 Konserwacja
 - 6.2 Czyszczenie
 - 6.3 Przechowywanie urządzenia
 - 6.4 Naprawy
- 7. Dostępny osprzęt**
- 8. Utylizacja**
- 9. Dane techniczne**

2. Przeczytać uważnie!

Poniższa instrukcja obsługi została napisana tak, by mogli Państwo szybko i pewnie obsługiwać urządzenie. Poniżej krótka wskazówka, jak powinni Państwo korzystać z instrukcji obsługi:

- Przed uruchomieniem urządzenia proszę przeczytać całą instrukcję obsługi. W szczególności należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy.
- Instrukcja ta jest skierowana do osób posiadających podstawową wiedzę techniczną w zakresie pracy z urządzeniami tego rodzaju. Jeśli nie posiadają Państwo żadnego doświadczenia w pracy z tego typu urządzeniami, proszę poprosić o pomoc osoby doświadczonej.
- Proszę przechowywać wszelkie materiały dostarczone wraz z urządzeniem, tak by mogli Państwo w razie potrzeby odszukać odpowiednie informacje. Na wypadek ewentualnych napraw gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu.
- Jeśli będą Państwo kiedyś wypożyczać lub sprzedawać urządzenie, proszę przekazać również wszelkie załączone materiały.

- Za wszelkie szkody powstałe z powodu nieprzestrzegania poniższej instrukcji obsługi producent nie ponosi odpowiedzialności.

Informacje zawarte w instrukcji obsługi są oznaczone w następujący sposób:



Niebezpieczeństwo!

Ostrzeżenie przed szkodami osobowymi i środowiskowymi.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Ostrzeżenie przed szkodami na zdrowiu i życiu w wyniku kontaktu z elektrycznością.



Uwaga!

Ostrzeżenie przed szkodami rzeczowymi.



Wskazówka:

Informacje uzupełniające.

- Numery na rysunkach (1, 2, 3, ...)
- służą oznaczeniu poszczególnych części;
- służą numeracji porządkowej;
- odnoszą się do poszczególnych liczb w nawiasach (1), (2), (3) ... umieszczonych w tekście obok.
- Instrukcje czynności, przy których należy zachować odpowiednią kolejność, są kolejno ponumerowane.
- Instrukcje działań o dowolnej kolejności są oznaczone kropką.
- Wyliczenia są oznaczone kreską.

3. Bezpieczeństwo

3.1 Używanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie to służy do odsysania wiórów powstających przy obróbce drewna i tworzyw sztucznych oraz pyłu drzewnego z maszyn do obróbki drewna.

Nie wolno odciągać gazów łatwopalnych (np. mgły farb lub lakierów) i substancji wybuchowych.

UWAGA – Urządzenie nie jest przystosowane do odsysania pyłu szkodliwego dla zdrowia.

Korzystanie z urządzenia w zakładach rzemieślniczych, w ramach kształcenia zawodowego, w szkołach itp. jest niedozwolone.

Należy używać worków na wióry z politylenu o minimalnej grubości 0,10 mm. W przypadku korzystania z worków na wióry wykonanych z innych materiałów muszą one posiadać co najmniej taką samą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.

Każde inne zastosowanie urządzenia jest niezgodne z jego przeznaczeniem. Po przez niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzenia, wprowadzanie w nim zmian lub używanie części, które nie zostały skontrolowane i dopuszczone przez producenta, można doprowadzić do powstania nieprzewidzianych szkód!

3.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

- Aby uniknąć zagrożenia dla osób oraz powstania szkód materialnych, należy podczas korzystania z urządzenia przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa pracy.
- Należy przestrzegać specjalnych wskazówek bezpieczeństwa pracy zawartych w każdym z rozdziałów.

- Proszę stosować się również każdorazowo do instrukcji obsługi obrabiarki do drewna wraz z którą używany jest odciąg.
- W przypadku awarii należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Proszę nigdy nie włączać maszyny bez górnego worka na pył.
- Urządzenie używać tylko do odsysania obrabiarek do drewna.
- Nie wolno odsysać źródeł zaplonu.
- W razie pożaru urządzenia należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego lub wyłączyć bezpiecznik prądowy. Pożar ugasić wodą lub pianą. Proszę nie włączać urządzenia ponownie.
- OSTRZEŻENIE – Operatorzy muszą się zapoznać ze sposobem użytkowania urządzenia.
- Zapewnić stabilne ustawienie urządzenia. Podłoż musi być twarde, poziome i równe. Zabezpieczyć urządzenie przed stoczeniem, wywróceniem i przesunięciem.

Zagrożenia ogólne!

- W miejscu pracy należy zawsze zachować porządek – nieporządek w miejscu pracy może spowodować wypadek.
- Proszę być uważnym. Proszę zwracać uwagę na to, co się robi. Proszę podejść do pracy z rozsądkiem. Proszę nie korzystać z urzą-

- dzenia, gdy nie są Państwo skoncentrowani.
- Proszę nie korzystać z urządzenia, jeżeli są Państwo pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lekarstw.
 - Należy uwzględnić oddziaływanie środowiska: zadbać o dobre oświetlenie.
 - Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych płynów i gazów.
 - Urządzenie to mogą uruchamiać i obsługiwać wyłącznie osoby obeznane z urządzeniami elektrycznymi i każdorazowo świadome zagrożeń związanych z ich obsługą.
 - Urządzenie wolno obsługiwać dzieciom od 8 roku życia oraz osobom o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osobom nieposiadającym wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeżeli zapewni się tym osobom nadzór lub instruktaż w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia i zrozumieją one występujące niebezpieczeństwa.
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy.
 - Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
 - Proszę trzymać z dala osoby nie uczestniczące w procesie pracy, szczególnie dzieci. Nie wolno dopuszczać, aby osoby postronne dotykały urządzenia lub kabla zasilającego podczas pracy.
 - Nie należy przeciągać urządzenia – Proszę używać

urządzenia wyłącznie w zakresie mocy podanym w danych technicznych.

- Jeśli urządzenie nie będzie używane, należy je wyłączyć.

Zagrożenie prądem!

- OSTRZEŻENIE – Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy na sucho.
- UWAGA – Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do eksploatacji w pomieszczeniach.
- UWAGA – Urządzenie wolno przechowywać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Proszę nie wystawiać urządzenia na deszcz. Proszę nie używać urządzenia w mokrym lub wilgotnym otoczeniu.
- Korzystając z urządzenia należy unikać dotykania do części uziemionych (np. grzejniki, rury, piekarniki, lodówki).
- Proszę nie używać kabla zasilającego do celów, do jakich nie jest przeznaczony.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy się upewnić, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
- W niskich temperaturach urządzenia nie wolno używać na wolnym powietrzu.

⚠ Zagrożenie spowodowane niewystarczającym wyposażeniem w osobiste środki ochrony!

- Należy nosić nauszniki ochronne.
- Należy nosić okulary ochronne.
- Należy nosić maskę przeciwpyłową.
- Należy nosić odpowiednie ubranie robocze.
- Podczas pracy na zewnątrz zaleca się noszenie obuwia antypoślizgowego.

⚠ Zagrożenie przez pył drzewny!

- Pył niektórych drzew (np. z buku, dębu, jesionu) może poprzez wdychanie powodować raka.
- Proszę uważać na to, by podczas pracy do otoczenia przedostawało się możliwie mało pyłu drzewnego:
 - usuwać pył drzewny zgromadzony w miejscu pracy (nie zdmuchywać!);
 - usuwać nieszczelności instalacji odsysającej;
 - dbać o dobrą wentylację.

⚠ Zagrożenie spowodowane zmianami technicznymi lub stosowaniem części, które nie zostały sprawdzone i dopuszczone przez producenta!

- Urządzenie proszę montować zgodnie z instrukcją.
- Należy stosować wyłącznie części dopuszczone przez producenta. Dotyczy to w

szczególności urządzeń zabezpieczających (numer zamówienia patrz Lista części zamiennych).

- Nie wolno wprowadzać zmian w częściach.

⚠ Zagrożenie przez usterki w urządzeniu!

- Należy starannie czyścić urządzenie i osprzęt. Należy przestrzegać przepisów konserwacji.
- Przed każdą eksploatacją urządzenie sprawdzać co do ewentualnych uszkodzeń:
Przed dalszym użyciem urządzenia, urządzenia zabezpieczające lub lekko uszkodzone części muszą zostać starannie skontrolowane co do ich nienagnanego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania.
Proszę sprawdzić, czy części ruchome funkcjonują bezbłędnie i czy się nie blokują. Wszystkie części należy zamontować prawidłowo i spełnić wszystkie warunki, by zapewnić bezsterkową pracę urządzenia.

- Jeżeli silnik elektryczny, przycisk włącznika/wyłącznika lub obudowa wentylatora są uszkodzone, nie można używać maszyny.
- W żadnym wypadku nie wolno używać urządzenia, jeżeli kabel przyłączeniowy jest uszkodzony. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Wymianę kabla zasilającego należy niezwłocznie zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Uszkodzone urządzenia ochronne lub części muszą

zostać fachowo wymienione lub naprawione w uznanym warsztacie. Uszkodzone przełączniki należy wymieniać w serwisie klienta. Nie wolno używać urządzenia, jeśli włącznik/wyłącznik nie działa.

3.3 Symbole na urządzeniu



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń może doprowadzić do ciężkich obrażeń lub szkód rzeczowych.



Przeczytać instrukcję obsługi.



Nosić okulary ochronne i ochronę słuchu.




Używać maski przeciwpyłowej.




Nie używać urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

4. Montaż


1. Obudowę wentylatora (7) położyć silnikiem do dołu na stole roboczym lub innej stabilnej podstawie i wypoziomować przy pomocy kawałka drewna lub tego rodzaju przedmiotu.

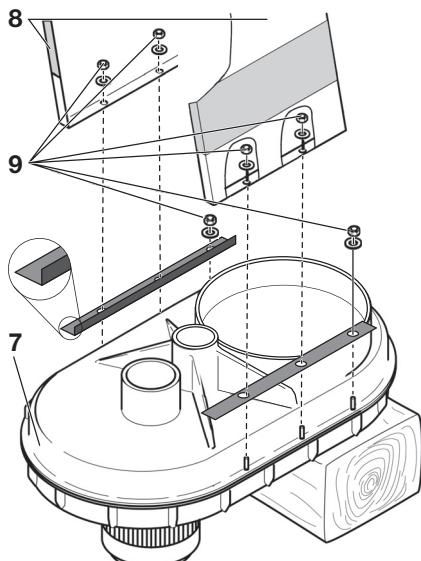


2. Po obu stronach wentylatora poluzować przedstawione na rysunku 3 nakrętki sześciokątne wraz z podkładkami (9). 2 elementy blaszane (8) wsunąć ponad śrubami z etykietą skierowaną na zewnątrz. Ponownie dokręcić wszystkie nakrętki i podkładki na obudowie wentylatora.

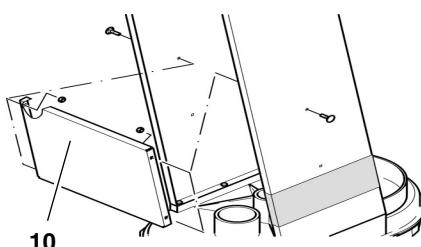


3. Osłonę poprzeczną (10) zamontować za pomocą śrub z grzybkową głowką i sześciokątnych nakrętek kołnierzowych między osłonami bocznymi.

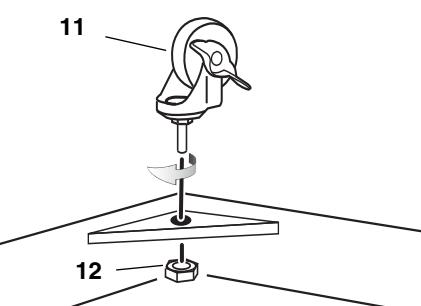


4. Przyśrubować po jednym krążku kierującym (11) do narożników osłony dennej. Krążek kierujący zabezpieczyć za pomocą nakrętki sześciokątnej (12).

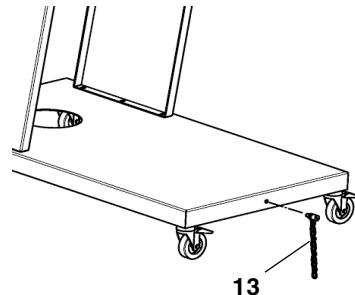


5. Łańcuch uziemiający (13) wkręcić do osłony dennej. Łańcuch uziemiający zabezpieczyć za pomocą sześciokątnej nakrętki kołnierzowej.

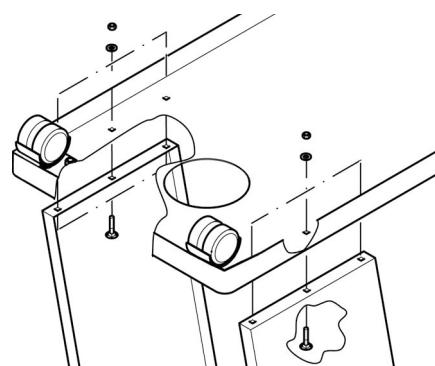


6. Zamontowaną wstępnie osłonę denną nałożyć na osłony boczne i zamontować za pomocą płaskich śrub krążkowych i sześciokątnych nakrętek kołnierzowych. Następnie sprawdzić, czy wszystkie śruby są porządnie dokręcone i postawić urządzenie kółkami na podłodze.

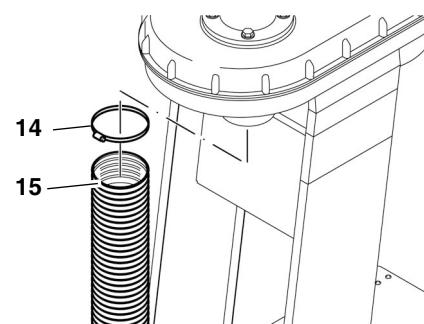

7. Opaskę zaciskową (14) wsunąć na koniec węza ssącego (15) i tak nasadzić go na króciec odsysający pod silnikiem elektrycznym. Dociągnąć opaskę zaciskową.

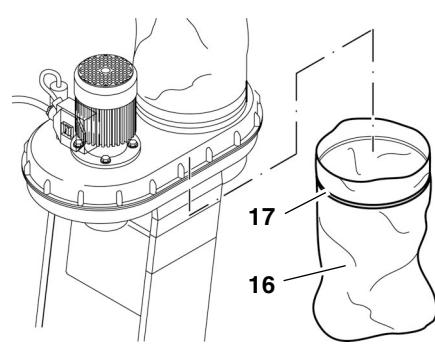

8. Worek na wióry przy mocować pod otworem odciągu wiórów. Odpowiednio długi i szeroki worek na wióry (16) (np. 600 x 900 mm) z opaską zaciskową (17) naciągnąć i zaciągnąć.

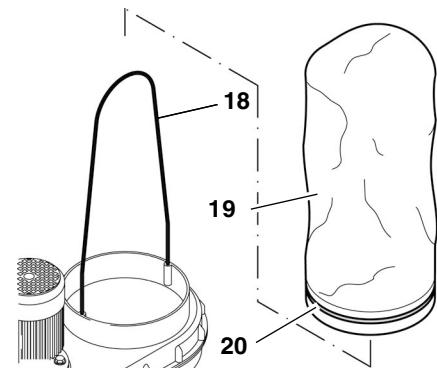

9. Pręt okrągły (18) włożyć w dwa nawiarcenia na brzegu górnego otworu worka na pył. Pierścień zaciskowy (20) przewleć przez wszętą prowadnicę w worku na pył (19). Worek na pył założyć na otwór worka na pył. Pierścień zaciskowy mocno zaciągnąć.

4.1 Przyłączenie do sieci

Niebezpieczeństwo! Napięcie elektryczne

- Proszę korzystać z urządzenia wyłącznie w suchym otoczeniu.
- Proszę uruchamiać urządzenie tylko po podłączeniu do źródła napięcia, spełniającego następujące wymogi (patrz też „Dane techniczne”):
 - gniazda wtykowe zainstalowane zgodnie z przepisami, uziemione i sprawdzone;
 - gniazdo wtykowe zabezpieczone bezpiecznikiem 10-A (zwłoczny);
 - napięcie i częstotliwość sieciowa muszą być zgodne z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej;
 - Zabezpieczenie za pomocą wyłącznika FI z prądem uszkodzeniowym 30 mA.
- Proszę używać wyłącznie olejoodpornych przedłużaczy jakości H07 RN-F. Minimalny przekrój przewodu wynosi 1,0 mm². Proszę chronić kabel zasilający przed gorącem, płynami agresywnymi i ostrymi brzegami.
- Kabel zasilający należy ułożyć tak, aby podczas pracy nie przeszkadzał i nie został uszkodzony.

- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel zasilający.

4.2 Ładunek statyczny

Cały system odsysający urządzenia jest zbudowany z elementów nie przewodzących prądu elektrycznego. Jeżeli wąż odsysający zostanie podłączony do części będących przewodnikami (np. metalowych wyciągów lub rur ssących), należy je dodatkowo uziemić w celu odprowadzenia powstającej ewentualnie energii elektrostatycznej.

Części urządzenia wykonanych z tworzywa sztucznego nie wolno zastępować elementami metalowymi. Szczególnie wąż odsysający nie może zawierać spirali metalowej. Niewielkie elementy metalowe, jak śruby i opaska zaciskowa węża, nie są jednak szkodliwe.

Proszę koniecznie używać oryginalnych części zamiennych. Części te są przeznaczone dla tego urządzenia.

4.3 Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Przeciążeniu silnika elektrycznego zapobiega wbudowane zabezpieczenie silnika. Gdy silnik elektryczny przegrzeje się lub będzie przeciążony, maszyna wyłączy się.

W takim wypadku po kilku minutach potrzebnych do ostygnięcia można ponowniełączyć silnik.



Wskazówka:

Jeżeli urządzenie wyłączy się na krótko kilka razy pod rząd (2–3 razy), bo działa zabezpieczenie silnika, musi ono zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego elektryka przed podjęciem kolejnych próbłączenia.

5. Eksploatacja

- Urządzenie należy ustawić obok obrabiarki do drewna, tak aby nie przeszkadzało podczas pracy.
- Wąż ssący podłączyć do króćca do odsysania wiórów w obrabiarkę do drewna.
- Wyjąć kabel przyłączeniowy i podłączyć nim urządzenie do prądu.
- Włączyć silnik elektryczny i odczekać kilka sekund, aż wentylator osiągnie pełną prędkość obrotową.

- Jeżeli górný worek na pył nie nadmucha się sam po kilku sekundach, należy pociągnąć go do góry.
- Dopiero teraz można włączyć maszynę do obróbki drewna i rozpoczęć pracę.
- Po wyłączeniu obrabiarki odciąg wiórów powinien pracować jeszcze przynajmniej przez 10 sekund.



Wskazówka:

Przy dłuższym codziennym używaniu Państwa maszyny do obróbki drewna, korzystne jest sprężenie włączania z urządzeniem do odsysania wiórów. Powoduje ono opóźnione w czasie włączanie i wyłączanie odciągu wiórów, gdy tylko obrabiarka do drewna zostanie włączona lub wyłączona.

Włącznik automatyczny w dwóch różnych wersjach jest dostępny u producenta (rozdział "Dostępny sprzęt").

6. Konserwacja



Niebezpieczeństwo!

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy:

- włączyć urządzenie,
- wyciągnąć wtyczkę z gniazda i odłożyć w taki sposób, aby osoba obsługująca urządzenie mogła się w każdej chwili upewnić, że wtyczka jest odłączona od gniazda.
- poczekać aż urządzenie zatrzyma się.

- Inne prace konserwacyjne niż opisane w tym rozdziale, mogą być wykonywane wyłącznie przez fachowców.
- Uszkodzone części, szczególnie urządzenia zabezpieczające, należy wymieniać tylko na części oryginalne, ponieważ części nie skontrolowane i nie zatwierdzone przez producenta mogą doprowadzić do powstania nieprzewidzianych szkód.
- Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy uruchomić ponownie i skontrolować wszystkie urządzenia zabezpieczające.

6.1 Konserwacja

Przed każdym uruchomieniem

Kontrola wzrokowa, czy kabel zasilający i wtyczka do gniazda sieciowego nie są uszkodzone; w razie potrzeby zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi wymianę uszkodzonych części.


Urządzenie nie wymaga konserwacji. Jednak przed każdym ponownym uruchomieniem należy przeprowadzić następującą kontrolę.

- Sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe! Obluzowane połączenia śrubowe dokręcić.
- Czy obudowa przełącznika, silnik elektryczny lub obudowa wentylatora nie są uszkodzone? Wymianę tych części należy natychmiast zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Czy górný worek na pył lub wąż ssący nie są uszkodzone? Uszkodzoną część należy wymienić.

6.2 Czyszczenie

• W razie spadku mocy ssącej:

- Poluzować obejmę węża i zsunąć wąż ssący z króćca ssącego położonego poniżej silnika.
- Oczyścić kratkę.
- Ponownie zamontować wąż ssący i obejmę węża, dokręcić obejmę węża.
- Dolną część korpusu urządzenia i obudowę wentylatora należy czyścić wilgotną ścieżeczką.
- Silnik elektryczny i przycisk włącznika/włącznika można czyścić tylko suchą ścieżeczką.
- Górny worek na pył należy tylko wytrzeć (Proszę pamiętać, aby pod urządzeniem był przymocowany worek na wióry).
- Worek do zbierania wiórów pod urządzeniem wymieniać, gdy jest on zapełniony do ok. 4/5

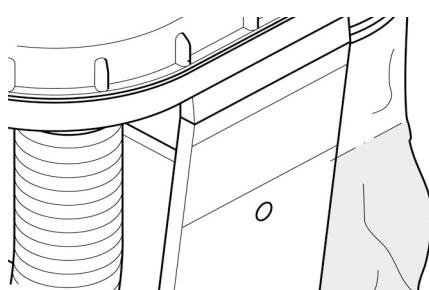

6.3 Przechowywanie urządzenia

- Podczas przechowywania odciągu wiórów wąż odsysający powinien być przełożony jeden raz nad silnikiem, a koniec węża wsadzony w otwór w blasze dolnej.

Niebezpieczeństwo!

- Proszę tak przechowywać urządzenie, by osoby niepowołane nie mogły go włączyć.
- Upewnić się, że nikt nie może się zranić o stojące urządzenie.

Uwaga!

- Nie przechowywać urządzenia bez podpórki lub w wilgotnym otoczeniu.

6.4 Naprawy

Niebezpieczeństwo!

Urządzenia elektryczne mogą naprawiać tylko wykwalifikowani elektrycy!

W celu uniknięcia zagrożeń uszkodzony przewód zasilający urządzenia musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach.

W sprawie naprawy elektronarzędzia należy się zwrócić do przedstawiciela Metabo. Adresy są dostępne na stronie www.metabo.com.

Wykazy części zamiennej można pobrać pod adresem www.metabo.com.

7. Dostępny osprzęt

Do szczególnych zadań otrzymacie Państwo w sklepach specjalistycznych następujący osprzęt:

- A Automatyczne włączanie**
Nr zamówienia: 0913014626
ALV 1, 1~230 V,
Do opóźnionego czasowo włączania i wyłączania urządzenia do odsysania wiórów jak tylko maszyna do obróbki drewna zostanie włączona wzgl. wyłączona.
- B Automatyczne włączanie**
Nr zamówienia: 0913014634
ALV 10, 3~400 V, 1~230 V

- C Wkładka do filtru**
Nr zamówienia: 0920016529
Zatrzymuje najdrobniejsze pyłki.
Powierzchnia filtra 5,2 m²

- D Worek do zbierania wiórów**
Nr zamówienia: 0913017617

8. Utylizacja




Urządzenia elektryczne nie mają miejsca w śmieciach domowych. Zgodnie z Europejską Wytyczną 2012/19/EU w sprawie używanach urządzeń elektrycznych i elektronicznych, używane urządzenia elektryczne muszą być osobno zbierane i poddawane przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

O możliwościach utylizacji wysłużonych urządzeń dowiecie się Państwo w Waszym urzędzie gminy lub miasta.

Materiał opakowaniowy urządzenia jest w 100% zdany do recyklingu

9. Dane techniczne

Napięcie	V	220 - 240 (1~ 50 Hz)
Moc silnika	kW	0,55
Nominalny strumień objętości	m ³ /h	600
Podciśnienie nominalne	Pa	740
Maksymalny strumień objętości	m ³ /h	900
Maksymalne podciśnienie	Pa	1600
Długość węza ssącego	mm	2500
Średnica węza ssącego	mm	100
Przyłącze węza ssącego	mm	100
Pojemność worka na pył	dm ³	65
Ciężar (z pustym workiem na wióry)	kg	22
Emisja hałasu zgodnie z EN 60335-2-69		
Poziom mocy akustycznej L _{WA}	dB (A)	98,25
Poziom ciśnienia akustycznego L _{PA}	dB (A)	85,5
Niepewność pomiaru	dB (A)	3

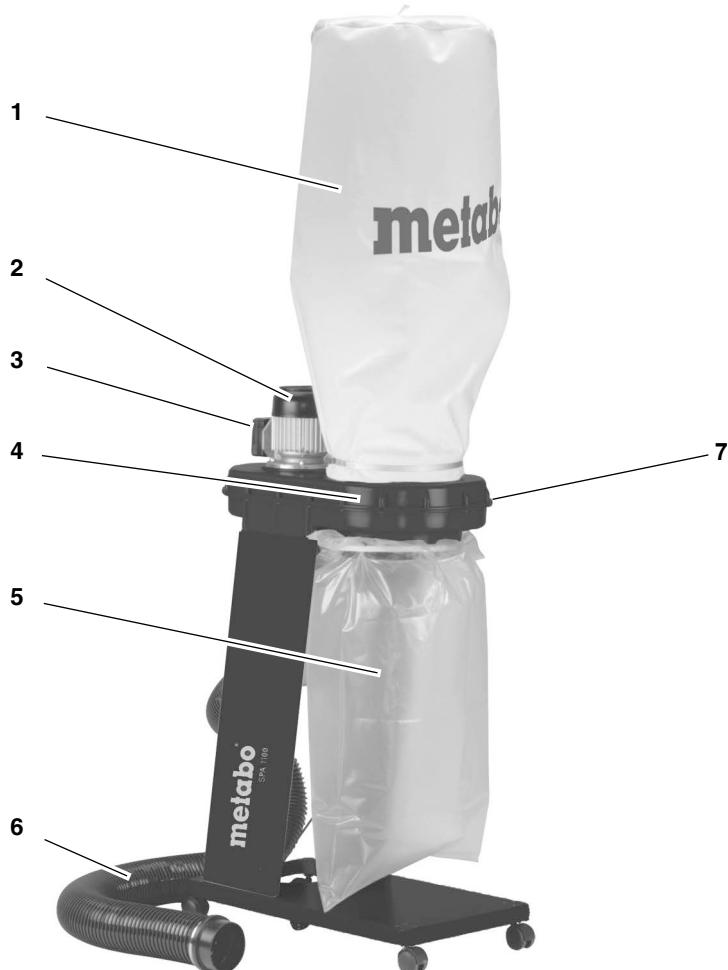1. Přístroj na první pohled (rozsah dodávky)**Obslužné prvky**

- 1 lapač prachu
- 2 elektromotor
- 3 zapínač/vypínač
- 4 kryt ventilátora
- 5 záchytný pytel na třísky
- 6 odsávací hadice
- 7 Transportní rukojeť

Podklady k přístroji

- Návod k provozu

Obsah

1. Přístroj na první pohled (rozsah dodávky)

2. Nejdříve přečíst!

3. Bezpeènost

3.1 Použití dle urèení

3.2 Obecné bezpeènostní pokyny

3.3 Symboly na přístroji

4. Montáž

4.1 Pøipojení na sít

4.2 Statický náboj

4.3 Ochrana proti pøetízení

5. Provoz

6. Údržba a péèe

6.1 Údržba

6.2 Čištění

6.3 Skladování přístroje

6.4 Oprava

7. Dostupné příslušenství

8. Likvidace

9. Technická data

2. Nejdříve přečíst!

Tento provozní návod byl vytvořen tak, aby ste rychle a bezpeènì mohli pracovat s přístrojem. Zde je struèný prùvodce, jak byste si mèli pøeòist tuto pøíruèku:

- Pøeòtete si tento provozní návod celkem ještì pøed uvedením přístroje do provozu. Zejména dodržujte bezpeènostní pokyny.
- Tento provozní návod je urèen pro osoby s technickými základními vêdomostmi s manipulací s pøístroji, jako zde popsanými. Pokud nemáte zkušenosti ohlednì manipulace s takovými pøístroji, tak byste mèli nejdříve požádat o pomoc zkušené osoby.
- Uchovávejte všechny dokumenty, dodané spolu s pøístrojem, aby ste se podle potøebu mohli pøimèrenì informovat. Uchovávejte doklad o koupi pro pøípadné záruèní pøípady.
- Pokud pøístroj nìkdy pùjète nebo prodáte tøetí stranì, odevzdejte ji také všechnu spoludodanou dokumentaci k pøístroji.
- Za škody, vzniklé z dûvodu nedodržení tohoto provozního návodu, neprèbírá výrobce ruèenì.

Informace, uvedené v tomto provozním návodu, jsou oznaèeny takto:



Nebezpeèí!

Upozornìní na nebezpeèí pro osoby nebo ohrožení životního prostředí.



Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem!

Upozornìní na nebezpeèí zranìní osob elektřinou.



Pozor!

Upozornìní na vêcné škody.



Upozornìní:

Doplùující informace.

- Čísla u obrázcích (1, 2, 3, ...)
- jsou oznaèeny jednotlivé díly;
- jsou postupnì číslovány;
- týkají se odpovídajících čísel v závorkách (1), (2), (3) ... v sousedním textu.
- Pokyny ohlednì úkonù, u kterých se musí dodržet poøadí, jsou oèíslovány.
- Pokyny ohlednì úkonù s libovolným poøadím jsou oznaèeny bodem.
- Seznamy jsou oznaèeny pomlùkou nebo čárkou.

3. Bezpeènost

3.1 Použití dle urèení

Pøístroj je urèen k odsávání dřevních a plastových trísek a dřevního prachu na dřeoobrábècích strojích.

Odsávat se nesmí hoølavé plyny (např. barevná mlha nebo mlha při støírkání nátøarové hmoty) a explozivní média.

POZOR – Tento pøístroj není vhodný k zachycování prachu ohrožujícího zdraví.

Použití v komerèních provozovnách, v oblasti odborného vzdìlávání, ve školách, atd., není povoleno.

Musí se používat pytle pro zachycení trísek z polyethylenu s minimální tloušťkou 0,10 mm. Pøi použití pytlù pro zachycení trísek z jiných materiálù musí být zajištèná minimálně stejná odolnost proti mechanickému poøkození.

Jakékoli jiné použití je považováno za použití ne dle předpisù a ne dle urèení. Nesprávným použitím, modifikacemi pøístroje nebo použitím dílù, které nebyly schváleny a pøezkoušeny výrobcem, mohou vzniknout nepøedvídatelné škody!

3.2 Obecné bezpeènostní pokyny

- K zabránìní ohrožení osob nebo vzniku vêcných škod dodržujte při použití pøístroje následující bezpeènostní pokyny.
- Dodržujte speciální bezpeènostní pokyny v příslušných kapitolách.
- Dodržujte také návod k obsluze pøíslušně odsávaného dřeoobrábècího stroje.
- V případì poruchy okamžitì vytáhnìte síòovou zástrèku. Stroj nikdy nezapínejte bez vrchního prachového pytle.
- Stroj používejte pouze pro odsávání dřeoobrábècích strojù.
- Nesmí se odsávat žádné zápalné zdroje.
- V případì požáru pøístroje okamžitì vytáhnìte síòovou zástrèku ze sítì nebo vypnìte pojistku elektrické sítì.

tě. Požár uhaste ihned vodou nebo pénou. Přístroj poté nikdy neuvádějte opět do provozu.

- **VAROVÁNÍ** – Obsluhující osoby musí být přiměřeně poučeny o používání těchto strojů.
- Vždy dbejte na stabilitu přístroje. Podklad musí být pevný, vodorovný a rovný. Přístroj zajistěte proti popojízdění, překlopení a sesmeknutí.

Obecná nebezpeèí!

- Udržujte Vaše pracoviště v čistotě a pořádku – nepořádek na pracovišti může vést k nehodám a úrazům.
- Bud'te pozorni. Dávejte pozor na to, co děláte. Pracujte s rozumem. Přístroj nepoužívejte, pokud se nemůžete při práci koncentrovat.
- Přístroj nepoužívejte, pokud jste pod vlyvem alkoholu, drog nebo léků.
- Zvažte faktory okolního prostředí. Pečujte o přiměřeně správné osvětlení.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti hoølavých kapalin nebo plynù.
- Tento přístroj smí uvádět do provozu a používat osoby, které jsou obeznámeny s prací na elektrických přístrojích, a které jsou si neuøtale vøedomé nebezpeèí při manipulaci s takovými přístroji.
- Tento přístroj mohou døti od 8 let a kromø toho i osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo du-

ševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí používat jen tehdy, jestliže jsou pod dohledem nebo byly pouèeny o bezpeèném používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpeèím.

- Døti si nesmí s přístrojem hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádøet døti bez dozoru.
- Nepovolaným osobám, zejména døtem, zabraøte přístup do nebezpeèné oblasti. Bøhem provozu nedovolte jiným osobám dotýkat se přístroje nebo napájecího kabelu.
- Tento přístroj nepøetøujte – používejte tento přístroj pouze ve výkonové oblasti, která je uvedená v Technických datech.
- Pokud přístroj nepoužíváte, tak jej vypnøte.

Nebezpeèí elektrickým proudem!

- **VAROVÁNÍ** – Tento přístroj je urøen jen k používání za sucha.
- **POZOR** – Tento přístroj je urøen jen pro použití ve vnitøních prostorech.
- **POZOR** – Tento přístroj může být ukládán jen ve vnitøních prostorech.
- Nevystavujte tento přístroj deøti. Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vyhýbejte se při práci s tímto přístrojem kontaktu tøela s uzemněnými částmi (napø.

topná tøela, trubky, sporáky, chladnièky).

- Nepoužívejte napájecí kabel pro úèel, pro který není urøen.
- Pøed údržbáøskými pracemi se vždy ujistøete, zda je přístroj odpojen od sítø.
- Pøístroj nesmí být používán venku za nízkých teplot.

Nebezpeèí z døvodu nedostateèných osobních ochranných prostředkù!

- Používejte ochranu sluchu.
- Noste ochranné brýle.
- Noste ochrannou masku proti prachu.
- Noste vhodný pracovní odøev.
- Pøi práci venku se doporuèuje nosit neklouzavou obuv.

Nebezpeèí døevním prachem!

- Některé typy døevního prachu (napø. dubového, bukového døeva nebo z døeva jasanu) mohou při vdechování zpùsobit rakovinu.
- Dbejte na to, aby se při práci dostalo do ovzduší a okolního prostředí co nejméně døevního prachu:
 - Odstraøte ihned na pracovišti usazeniny døevního prachu (ne odfouknout!);
 - odstraøte netøesnosti na odsávacím zaøízení;
 - zabezpeète dobré vèrání.

⚠ Nebezpeèí technickými zménami nebo použitím dílù, které nebyly výrobcem prozkoušeny ani povoleny!

- Tento přístroj smontujte přesně v souladu s tímto návodem.
- Používejte pouze výrobcem schválené díly. To se týká zejména bezpeènostních zařízení (Objednací čísla viz seznam náhradních dílù).
- Na dílech ani souèástech nevykonávejte žádné změny.

⚠ Nebezpeèí z dûvodu závad na-přístroji!

- Udržujte peèlivě přístroj a příslušenství. Postupujte podle pokynù a udržujte předpisy pro údržbu.
- Před každým provozem zkontrolujte přístroj na případná poškození:
Před dalším použitím přístroje je nutné peèlivě zkontrolovat veškerá bezpeènostní, ochranná zařízení nebo lehce poškozené díly na jejich bezzávadnou a řádnou funkci. Zkontrolujte, zda pohyblivé souèásti fungují bezzávadně a zda nejsou sevřené. Všechny souèásti musí být řádně nainstalovány a musí splňovat všechny podmínky pro zaruèení bezzávadného provozu přístroje.
- V případì poškození elektromotoru, zapínače/vypínače nebo tèela ventilátoru, se nesmí stroj uvést do provozu.

- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je poškozen kabel. Hrozí nebezpeèí úderu elektrickým proudem. Poškozený síťový kabel nechte ihned vymìnit elektrikárem.
- Poškozená bezpeènostní zařízení nebo jejich části musí být odborně opraveny a vymìnìny autorizovaným servisem. Poškozené spínače nechte vymìnit službou zákazníkùm. Přístroj nepoužívejte, pokud se spínaè nedá zapnout ani vypnout.

3.3 Symboly na přístroji



Nebezpeèí!

Nedodržení tèeho výstrah můžezpùsobit vážná zranení nebo vést k vècným škodám.



Dùkladnì si přeçtěte provozní návod.



Noste ochranné brýle a používejte ochranu sluchu.




Používejte ochrannou masku proti prachu.




Přístroj neprovozujte ve vlhkém nebo mokrému prostředí.

4. Montáž


1. Tèelo ventilátoru (7) s motorem položte smìrem dolù na pracovní stùl nebo na pevnou podložku a vycentrujte ho dřevěnou holí nebo podobným nástrojem.

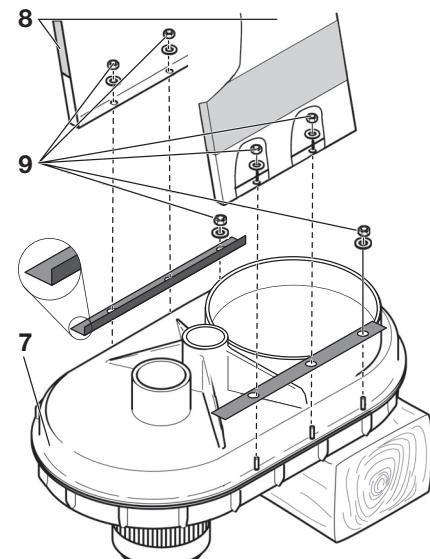


2. Na obou stranach krytu ventilátoru uvolnìte 3 zobrazené šestihranné matice a podložky (9). Na šrouby nasadìte 2 plechy, viz obrázek. Oba boèní plechy (8) s nálepkou smìrem ven zavedìte nad šrouby. Na kryt ventilátoru zase upevnìte všechny matice a podložky.

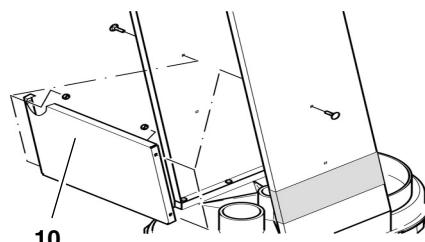


3. Příèný plech (10) namontujte pomocí šroubù s plochou kulatou hlavou a šestihrannými přírubovými maticemi mezi boèní plechy.

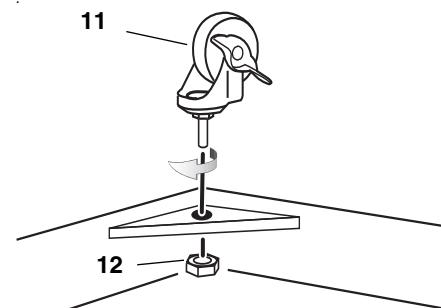


4. Do každého rohu dnového plechu našroubujte vodicí kladku (11). Vodicí kladky zajistìte šestihrannou maticí (12).

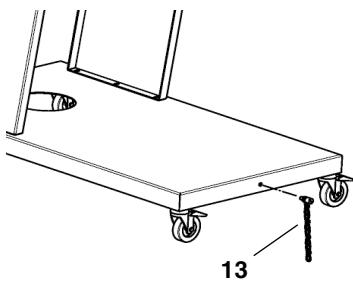


5. Do dnového plechu našroubujte zemnicí řetěz (13). Zemnicí řetěz zajistěte šestihrannou přírubovou maticí.

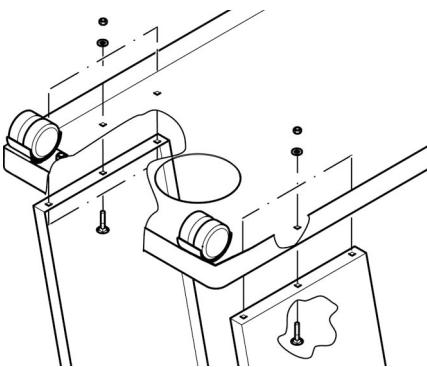

6. Předem smontovaný dnový plech položte na boční plechy a smontujte dohromady pomocí šroubů s plochou hlavou a šestihrannou přírubovou maticí. Vzápětí zkontrolujte všechny šrouby na pevnost a postavte přístroj kolečky na podlahu.

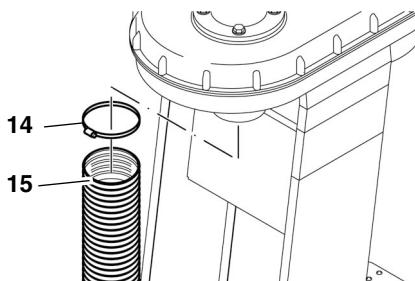


7. Objímku hadice (14) nastrčte na konec nasávací hadice (15) a celé toto nasuňte na sací hrdlo pod elektromotorem. Objímku hadice utáhněte na pevnou.

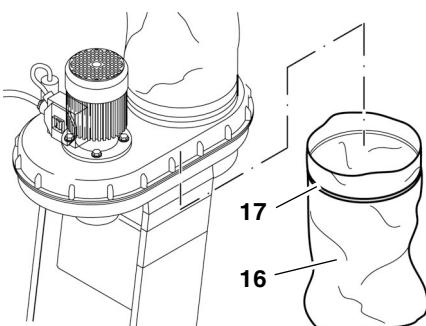

8. Pytel pro záchyt třísek připevněte pod otvor záchrny třísek. Natáhněte

vždy dostatečně dlouhý a široký pytel pro záchyt třísek (16) (např. 600 x 900 mm) a upevněte jej na pevnou upínací páskou (17).

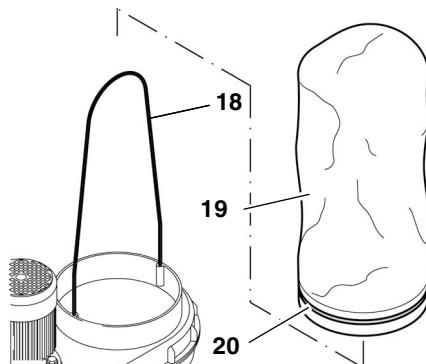

9. Kulatou tyč (18) zastrčte do obou otvorů na kraji horního otvora prachového pytle. Přítlačný kroužek (20) provlečte příštým vedením v prachovém pytle (19). Prachový pytel navlečte na otvor prachového pytle. Přítlačný kroužek utáhněte na pevnou.

4.1 Připojení na síť



Nebezpečí! Elektrické napětí

- Používejte přístroj pouze v suchém prostředí.
- Provozujte přístroj pouze na zdroji energie, který splňuje následující požadavky (viz také "Technická data"):
 - zásuvky jsou rádně instalované, uzemněné a otestované;
 - zásuvka je zajištěna 10-amp pojistkou (pomalu reagující);
 - síťové napětí a frekvence se musí shodovat s údaji, uvedenými na typovém štítku přístroje;
 - zajištění pomocí FI spínače s chybým proudem o 30 mA.
- Používejte pouze prodlužovací kabel, odolávající olejům, kvality H07 RN-F. Průřez vedení musí být nejméně 1,0 mm². Chraňte napájecí kabel před vysokými teplotami, agresivními kapalinami a ostrými hrany.
- Síťové kabely položte tak, aby při práci nevadily a nedošlo k jejich poškození.
- Síťovou zástrčku nevytahujte ze zásuvky tažením za kabel.

4.2 Statický náboj

Celý odsávací systém přístroje je konstruován z elektricky nevodivých prvků. Pokud se sací hadice napojí na elektricky vodivé části (např. kovové odsávací hubice nebo odsávací trubky), tak je nutné tyto dodatečně uzemnit k odvedení příp. vzniklé elektrostatické energie.

Plasticke součásti na přístroji se nesmí nahrazovat kovovými součástmi. Zejména sací hadice nesmí mít kovovou spirálu. Malé kovové části, jako jsou šrouby a objímky hadic, jsou v této souvislosti neškodné.

Používejte zásadně originální náhradní díly. Pro přístroj jsou dimenzovány tyto náhradní díly.

4.3 Ochrana proti přetížení

Pro ochranu elektromotoru proti přetížení je vmontován do motoru motorový jistič. Pokud dojde k přehřátí nebo přetížení elektromotoru, tak motorový jistič vypne stroj.

V takovém případě lze po několika minutách ochlazení opět zapnout elektromotor.

Upozornění:

Pokud se přístroj uvolněním motorového jističe vypne několikrát (2–3 krát) krátce po sobě, tak je nutné nechat přístroj zkontrolovat ještě před dalším zapnutím autorizovaným elektrikářem.

5. Provoz

1. Postavte přístroj vedle dřevoobráběcího stroje tak, aby Vám tento neprækázel při práci.
2. Sací hadici napojte na hrdlo pro odsávaní třísek dřevoobráběcího stroje.
3. Zastrčte připojovací kabel a zapojte tímto přístroj do sítě.
4. Zapněte elektromotor a vyčkejte několik sekund, dokud ventilátor nedosáhl plný počet otáček.
 - Pokud se horní prachový pytel se po několika sekundách automaticky nenaťoukne, tak jej vytáhněte nahoru.
5. Až nyní zapněte dřevoobráběcí stroj a začněte se zpracováním dřeva.
6. Po vypnutí dřevoobráběcího stroje nechte zařízení pro odsávání třísek

doběhnout ještě minimálně 10 sekund.

i Upozornění:

Při dlouhotrvajícím každodenním použití Vašeho dřevoobráběcího stroje je výhodná zapínací spojka na zařízení pro odsávání třísek. Tato ovlivná časové zpoždění zapnutí a vypnutí zařízení pro odsávání třísek, jakmile se zapne resp. vypne dřevoobráběcí stroj.

Tuto zapínací automatiku můžete získat u výrobce ve dvou různých verzích (Kapitola "Dostupné příslušenství").

6. Údržba a péče

! Nebezpeèí!

Před každými údržbáøskými nebo čistièími pracemi:

1. Vypněte přístroj,
2. Vytáhněte sítovou zástrčku a odložte ji tak, aby mohla obsluhující osoba kdykoli zkонтrolovat, zda je sítová zástrčka vytážena,
3. vyèkejte, dokud se přístroj celkem nezastaví.

- Rozsáhlejší údržby nebo opravy, než jsou popsány v této kapitole, smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Poškozené části, a to zejména bezpeènostní zařízení, nahradte pouze originálními díly, protože části, které nebyly přezkoumány a schváleny výrobcem, mohou vést k nepředvídatelným škodám.
- Po ukonèení čištění a údržby uvedøte veškeré bezpeènostní zařízení do provozu a zkонтrolujte je.

6.1 Údržba

Před každým zapnutím

Vizuální kontrola, zda nejsou napájecí kabel a sítová zástrčka poškozené, vadné díly nechte nahradit autorizovaným elektrikárem.

Přístroj je bezúdržbový. Ale před každým opøtným uvedením do provozu provedøte následující kontroly.


- Zkontrolujte všechny šroubové spoje! Opøt utáhněte povolené šroubové spoje napevno.

- Jsou poškozené kryt spínaèe, elektromotor a tèelo ventilátoru? Pak nechte části okamžitè vymènit kvalifikovaným elektrikárem.
- Jsou poškozené horní prachový pytel nebo sací hadice? Vymènìte poškozené souèásti.

6.2 Čištění

• U klesajícího sacího výkonu:

- Uvolnìte hadicovou objímkou a sací hadici vytáhnìte ze sacího hrdla pod elektromotorem.
- Vyèistøte mřížku.
- Sací hadici a hadicovou objímkou zase nasuñte a hadicovou objímkou utáhnìte.
- Dolní část obrábèího tělesa a těleso ventilátoru otřete vlhkým hadříkem.
- Elektromotor a zapínaè/vypínaè se smí otrít pouze suchým hadrem.
- Horní prachový pytel se smí pouze vyklepat (dbejte na to, aby pytel pro záchrnu třísek byl vždy zavøen pod přístrojem).
- Pytel pro záchrnu třísek pod přístrojem ihned vymènìte, jakmile je naplnìn do cca 4/5

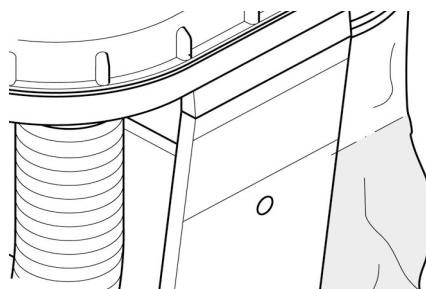

6.3 Skladování přístroje

- Za úèelem skladování zařízení pro odsávání třísek se odsávací hadice omotá jednou kolem motoru a konec hadice se zastrí do otvoru ve dnovém plechu.

! Nebezpeèí!

- Uchovávejte přístroj tak, aby jej ne-povolané osoby nemohly uvést do chodu.
- Ujistøte se, že se na stojícím přístroji nemùže nikdo poranit.

Pozor!

- Přístroj neskladujte nechránèen venku nebo ve vlhkém prostøedí.

6.4 Oprava

! Nebezpeèí!

Opravy elektrických přístrojù smí provádøet pouze kvalifikovaný elektrikáø!

Je-li sítový pøívod tohoto přístroje poškozen, musí být vymènìn výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem či podobnì kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení.

S elektronáradím Metabo vyžadujícím opravu se prosím obraøte na vaše za-stoupení Metabo. Adresy viz. www.metabo.cz.

Seznamy náhradních dílù si mùžete stáhnout na adresu www.metabo.cz.

7. Dostupné příslušenství

Pro zvláštní úkoly obdržíte ve speciál-ním obchodø následující příslušenství:

A zapínací automata
objedn.è.: 0913014626
ALV 1, 1~230 V,
Pro časovou prodlevu zapnutí a vypnutí zařízení pro odsávání třísek, jakmile se zapne resp. vypne dřevoobrábèí stroj.

B zapínací automata
objedn.è.: 0913014634
ALV 10, 3~400 V, 1~230 V

C filtraèní patrona
objedn.è.: 0920016529
Zadrží i ten nejjemnøjí prach.
filtraèní plocha 5,2 m²

D pytel pro záchrnu třísek
objedn.è.: 0913017617

8. Likvidace



Elektrické přístroje nepatøí do domácího odpadu. V souladu s evropskou smérnicí č. 2012/19/EU elektrických a elektronických starých zařízení, musí být elektrické přístroje shromažðovány oddìlenì a musí se zlikvidovat ekologicky.


Ohledně možnosti likvidace opotřebovaných přístrojů se obraťte na Vaší obecnou nebo městskou správu.

Obalový materiál tohoto přístroje je 100% recyklovatelný

9. Technická data

Napětí	V	220 - 240 (1~ 50 Hz)
Výkon motoru	kW	0,55
Jmenovitý objemový proud	m ³ /h	600
Příslušný podtlak	Pa	740
Max. objemový proud	m ³ /h	900
Max. podtlak	Pa	1600
Délka odsávací hadice	mm	2500
Průměr odsávací hadice	mm	100
Přípojka odsávací hadice	mm	100
Objem prachového pytle	dm ³	65
Hmotnost (s prázdným pytlem pro zachycení třísek)	kg	22
Emise hluku v souladu s DIN EN 60335-2-69		
Hladina akustického tlaku L _{WA}	dB (A)	98,25
Akustická hladina L _{PA}	dB (A)	85,5
Nespolehlivost měření K	dB (A)	3

1. Prikaz naprave (dobavni obseg)

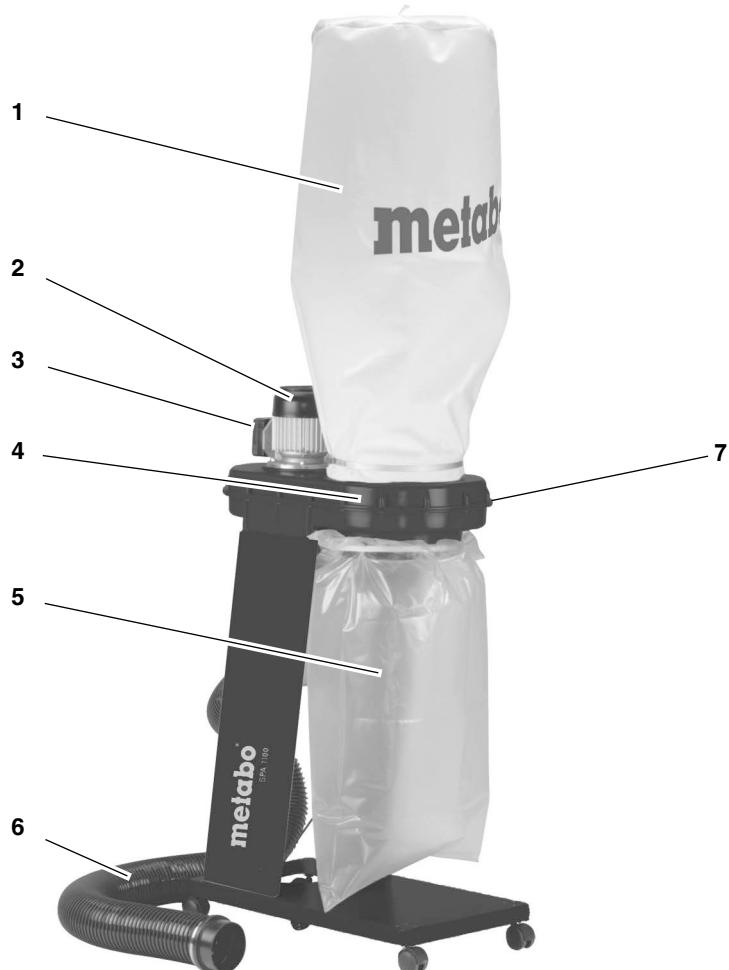

Upravljalni elementi

- 1 Vreča za prah
- 2 Elektromotor
- 3 Stikalo za vklop/izklop
- 4 Ohišje ventilatorja
- 5 Vreča za prestrezanje ostrižkov
- 6 Odsesovalna gibka cev
- 7 Ročaj za transportiranje

Dokumentacija k napravi

- Navodila za uporabo

Kazalo

1. **Prikaz naprave (dobavni obseg)**
2. **Preberite pred delom s strojem!**
3. **Varnost**
 - 3.1 Namenska uporaba
 - 3.2 Splošna varnostna navodila
 - 3.3 Simboli na napravi
4. **Montaža**
 - 4.1 Omrežni priključek
 - 4.2 Statična naelektritev
 - 4.3 Preobremenitvena zaščita
5. **Obratovanje**
6. **Vzdrževanje in nega**
 - 6.1 Vzdrževanje
 - 6.2 Čiščenje
 - 6.3 Shranjevanje naprave
 - 6.4 Popravilo
7. **Dobavljiva oprema**
8. **Odstranjevanje**
9. **Tehnični podatki**

2. Preberite pred delom s strojem!

Ta navodila za uporabo so bila izdelana tako, da boste s svojo napravo lahko hitro in varno delali. Tukaj so navedeni napotki, kako berite in uporabljajte ta navodila:

- Pred zagonom naprave ta navodila v celoti preberite. Še posebej upoštevajte varnostne napotke.
- Ta navodila za uporabo so predvidena za osebe, ki so osnovno tehnično seznanjene z uporabo in rokovnjem naprav, podobnih tuj napravi. Če s tovrstnimi napravami nimate izkušenj, naj vam najprej priskoči na pomoč izkušena oseba.
- Vso dokumentacijo, ki je bila priložena dobavnemu obsegu stroja, shranite, da se boste po potrebi lahko informirali. Shranite to potrdilo o nakupu za morebitni primer uveljavljanja garancije.
- Če boste napravo kdaj izposodili ali prodali, vedno priložite napravi vso dobavljeno dokumentacijo.
- Za škodo, ki nastane, ker ta navodila za uporabo niso bila upoštevana, proizvajalec ne prevzema garancije.

Informacije v teh navodilih za uporabo so označene sledeče:

Nevarnost!

Opozorilo na osebne poškodbe ter škodo sowie škodo na okolju.

Nevarnost udarca električnega toka!

Opozorilo pred osebno škodo in poškodbami zaradi elektrike.

Pozor!

Opozorilo na materialno škodo.

Napotek:

Dodatne informacije.

- Številke v slikah (1, 2, 3, ...)
- označujejo posamezne dele;
- so zaporedno oštrevilčene;
- nanašajo se na zadevne številke v oklepajih (1), (2), (3) ... v sosednjem besedilu.
- Navodila za postopanje, pri katerem je treba upoštevati zaporedje, so oštrevilčena.
- Navodila za postopanje v poljubnem zaporedju so označena s piko.
- Seznamni so označeni s črtico.

3. Varnost

3.1 Namenska uporaba

Naprava je predvidena za odsesavanje ostružkov iz lesa in umetnih mas ter lesnega prahu na strojih za obdelavo lesa.

Prepoveduje se odsesavanje gorljivih plinov (npr. meglice barv in laka) ter eksplozivnih medijev.

POZOR - Naprava ni primerena za prah, ki ogroža zdravje.

Prepovedana je uporaba naprave v industrijskih obratih, pri poklicnem izobraževanju, v šolah itd..

Uporabljati je treba vreče za prestrezanje ostružkov iz polietilena debeline najmanj 0,10 mm. Če uporabljate vreče za prestrezanje ostružkov iz drugih materialov, morajo biti te enako trdne in odporne proti mehanskim poškodbam.

Vsaka druga uporaba (nenamenska) ni v skladu z namensko. Z nenamensko uporabo, spremembami na stroju ali uporabo delov, ki jih proizvajalec ni odobril, lahko povzročite nepredvideno škodo!

3.2 Splošna varnostna navodila

- Pri uporabi te naprave upoštevajte naslednje varnostne napotke, da izključite nevarnosti za osebe in materialno škodo.
- Upoštevajte posebne varnostne napotke v posameznih poglavjih.
- Upoštevajte tudi navodila za upravljanje zadevnega stroja za obdelavo lesa, kjer odsesavate ostružke in prah.
- V primeru motnje takoj izvlecite omrežni vtič. Naprave nikoli ne vklapljamte brez zgornje vreče za prah.
- Napravo uporabite samo za odsesavanje na strojih za obdelavo lesa.
- Odsesavati ni dovoljeno vžignih mest.
- Pri požaru naprave takoj izvlecite omrežno stikalo ali izklopite omrežno varovalko. Požar takoj pogasite z

vodo ali peno. Nato naprave več ne poganjajte.

- OPOZORILO - Osebe, ki upravljajo s strojem, morajo biti ustrezno poučene o njegovi uporabi.
- Nenehno pazite na varno stojišče naprave. Podlaga mora biti trdna, vodoravna in ravna. Napravo zavarujte, da se ne more odkotaliti, prevrniti in drseti.

Splošne nevarnosti!

- Delovno območje vzdržujte vedno čisto – Nered na delovnem mestu lahko ima za posledico nesreče.
- Pri delu bodite pozorni. Pazite, -kaj in kako delate. Pri delu smiselno postopajte. Naprave ne uporabljajte, če niste koncentrirani.
- Naprave ne uporabljajte, če ste pod vplivom alkohola, drog ali zdravil.
- Upoštevajte vplive okolja. Poskrbite za dobro prezračevanje.
- Te naprave ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin ali plinov.
- To napravo sme pognati in upravljati samo oseba, ki ima izkušnje pri delu z električnimi napravami in ki se vedno zaveda nevarnosti pri rokovaju z napravo.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom, ali so bile poučene o varni uporabi na-

prave in so razumele nevarnosti, ki iz tega izhajajo.

- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Otroci, ki niso pod nadzorom, ne smejo naprave čistiti ali opravljati uporabniku dovoljenega vzdrževanja.
- Osebam, ki naprave ne upravljajo, in še posebej otrokom ne dopuščajte zadrževanja v nevarnem območju naprave. Med delovanjem naprave naj se druge osebe ne dotikajo naprave in omrežnega kabla.
- Te naprave ne prepuščajte drugim – napravo uporabljajte samo v napestnem območju, ki je podano v tehničnih podatkih.
- Napravo izklopite, če je ne boste uporabljali.

Nevarnost zaradi elektrike!

- OPOZORILO - Naprava je primerna samo za uporabo na suhem.
- POZOR - Naprava je primerna samo za uporabo v notranjih prostorih.
- POZOR - Naprava se lahko shranjuje samo v notranjih prostorih.
- Te naprave ne izpostavljajte dežju.
Naprave ne uporabljajte v vlažni in mokri okolici.
- Pri delu s to napravo se s telesnimi deli ne dotikajte ozemljenih delov (npr. radiatorjev, cevi, peči, hladilnika).

- Omrežnega kabla ne uporabljajte v namene, v kateri ni predviden.
- Pred vzdrževalnimi deli zagotovite, da je naprava ločena od tokovnega omrežja.
- Naprava se pri nizkih temperaturah ne sme uporabljati na prostem.

Navarnost zaradi nezdostne osebne zaščitne opreme!

- Nosite zaščito sluha.
- Nosite zaščitna očala.
- Nosite masko za zaščito pred prahom.
- Nosite primerna delovna oblačila.
- Pri delu na prostem priporočamo čevlje, ki ne drsijo.

Nevarnost zaradi lesnega prahu!

- Nekatere vrste lesnega prahu (npr. prah hrastovine, bukovine in jesenovine) lahko pri vdihavanju povzročijo raka.
- Pazite, da bo pri delu čim manj lesnega prahu zašlo v okolico:
 - Usedline lesnega prahu redno odstranjujte iz delovnega območja (prahu ne pihajte vstran!);
 - Odstranite netesna mesta na odsesovalni napravi;
 - Poskrbite za dobro prezračevanje.

⚠ Nevarnost zaradi tehničnih sprememb zaradi uporabe delov, ki jih proizvajalec ni preskusil in odobril!

- Montirajte to napravo tako, kot je opisano v teh navodilih.
- Uporabljajte samo dele, ki jih je proizvajalec odobril. To zadeva še posebej varnostne naprave (naročilne številke glejte v seznamu nadomestnih delov).
- Na delih naprave ne izvajajte sprememb.

⚠ Nevarnost zaradi napak na-napravi!

- Napravo in opremo skrbno negujte. Upoštevajte predpise za vzdrževanje.
- Preverite napravo pred vsako uporabo glede poškodb: Pred uporabo naprave je treba dobro preveriti varnostne naprave, zaščitne naprave ali morebiti lažje poškodovane dele, ali še nemoteno in v skladu z dolocili ter pravilno delujejo. Preverite, ali premični deli nemoteno delujejo in se ne zatikajo. Vsi deli morajo biti pravilno montirani in vsi pogaji izpolnjeni, da bo zagotovljeno nemoteno delovanje naprave.
- Pri okvarah na elektromotorju, stikalu za vklop/izklop ali ohišju ventilatorja naprave ni dovoljeno poganjati.
- Naprave ne uporabljajte, če je priključni kabel poškodovan. Obstaja nevarnost električnega šoka. Poškodovan omrežni kabel naj vam električar nemudoma zamenja.

• Usposobljeni uslužbenci priznane strokovne delavnice naj vam poškodovane zaščitne naprave ali dele strokovno popravijo ali zamenjajo. Poškodovana stikala naj vam zamenjajo uslužbenci servisne delavnice. Naprave ne uporabljajte, če stikala ni mogoče vklopiti ali izklopiti.

3.3 Simboli na napravi



Nevarnost!

Neupoštevanje naslednjih opozoril lahko ima za posledico težje poškodbe ali materialno škodo -.



Preberite navodila za uporabo.



Nosite zaščitna očala in-zaščito za sluh.




Nosite masko za zaščito pred prahom.




Naprave ne poganjajte v vlažni ali mokri okolini.

4. Montaža


1. Ohišje ventilatorja (7) položite z motorjem navzdol na delovno mizo ali drugo trdo podlago in vodoravno izravnajte s kosom lesa ali podobnim priborom.

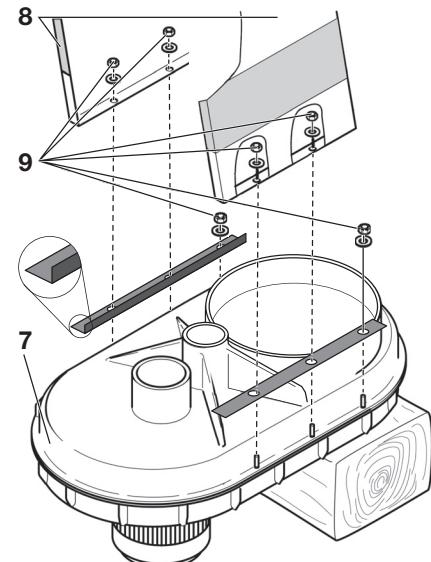


2. Obe šestrobni matici in podložki (9) na obeh straneh ohišja ventilatorja odvijačite. Obe stranski pločevini (8) z nalepkami odvzemite navzven prek vijakov. Stranske pločevine pritrinite z maticami in podložkami na ohišje ventilatorja.

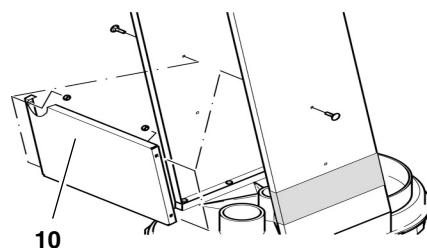


3. Prečno pločevino (10) montirajte z vijaki s plosko okroglo glavo in s šestrobnnimi prirobeničnimi maticami med stranske pločevine.

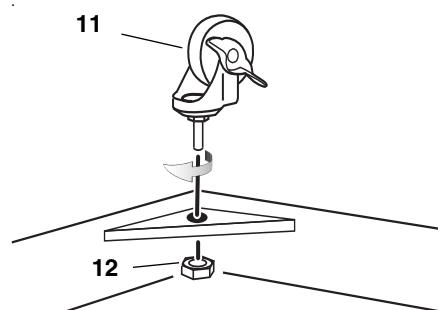


4. Po en usmerjevalni valjček (11) privijačite na vsak vogal talne pločevine. Usmerjevalni valjček zavarujte s šestrobno matico (12).

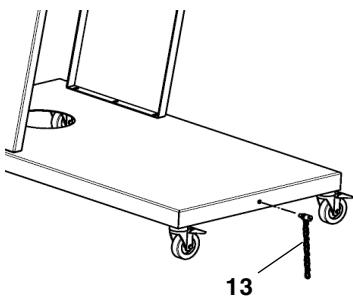


5. Ozemljitveno verigo (13) privijačite v talno pločevino. S šestrobno prirobenično matico zavarujte ozemljitveno verigo.

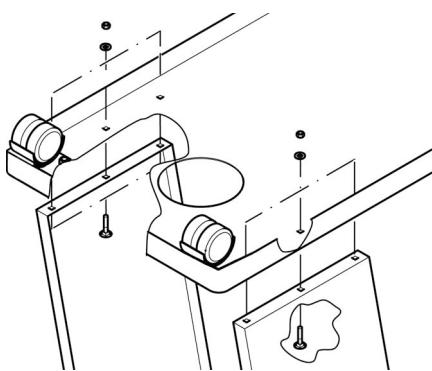


6. Predmontirano talno pločevino položite na stranske pločevine in jo montirajte s ploskimi okroglimi vijaki in šestrobno prirobenično matico. Nato preverite vse vijke glede na trdno sedišče in postavite napravo z valjčki na tla.

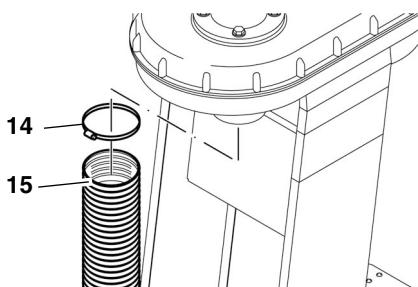

7. Objemko gibke cevi (14) nataknite na konec sesalne gibke cevi (15) in jo tako potisnite na sesalni nastavek pod elektromotorjem. Objemko gibke cevi trdno pritegnite.

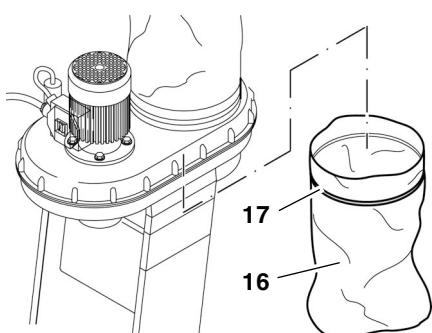

8. Vrečo za prestrezanje ostružkov vpnite pod odprtino za prestrezanje ostružkov. Dovolj dolgo in široko vrečo za prestrezanje ostružkov (16) (z. B. 600 x 900 mm) namestite in z vpenjalnim trakom (17) trdno vpnite.

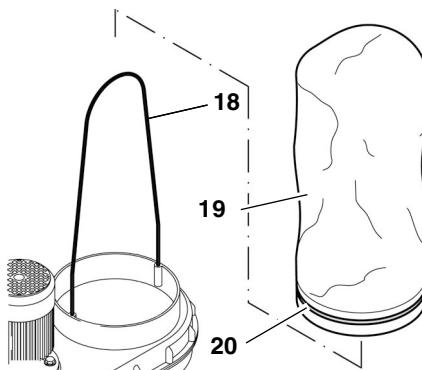

9. Okroglo palico (18) vtaknite v dve izvrtini v rob zgornje odprtine vreče za prah. Vpenjalni obroč (20) vpognite skozi vsto vodilo v vreči za prah (19). Vrečo za prah povlecite prek odprtine, predvidene za vrečo. Vpenjalni obroč trdno pritegnite.

4.1 Omrežni priključek



Nevarnost! Električna napetost

- Napravo uporabljajte samo v suhi okolici.
- Napravo poganjajte samo na viru el. toka, ki izpolnjuje naslednje zahteve (glejte tudi pogl. "Tehnični podatki"):
 - Vtičnico inštalirajte kot je predpisano, ozemljeno in preverjeno;
 - Vtičnica je zavarovana z 10-A-varovalko (počasno);
 - Omrežna napetost in frekvenca morata ustrezati podatkom na tipski tablici naprave;
 - Zavarovanje z FI-stikalom z napäčnim tokom 30 mA.
- Uporabljajte samo proti olju odporne podaljševalne kable kakovosti H07 RN-F. Prečni presek voda mora znašati najmanj 1,0 mm². Zaščitite omrežni kabel pred vročino, agresivnimi tekočinami in ostrimi robovi.
- Omrežni kabel položite tako, da vas pri delu ne bo motil in da se ne bo poškodoval.

- Omrežnega vtiča ne potegujte iz vtičnice s prijemom za omrežni kabel.

4.2 Statična naelektritev

Celotni odsesovalni sistem naprave je izdelan iz električno prevodnih komponent. Če priključite odsesovalno cev na električno prevodne dele (npr. kovinske odsesovalne pokrove ali odsesovalne cevi), je te treba dodatno ozemljiti za odvajanje morebiti pojavljene elektrostatične energije.

Na napravi ne nadomeščajte delov iz umetne mase s kovinskimi deli. Še posebej odsesovalna gibka cev ne sme vsebovati nobene kovinske spirale. Majhni kovinski deli kot so vijaki ali objemke za gibko cev tukaj ne povzročajo problemov.

Obvezno uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Ti nadomestni deli so izbrani tako, da ustrezajo napravi.

4.3 Preobremenitvena zaščita

Za zaščito elektromotorja pred preobremenitvijo je vgrajena motorna zaščita. Če se elektromotor pregreje ali preobremeneni, zaščita stroj izklopi.

V tem primeru je po nekaj minutah ohljanja elektromotor mogoče spet vklopiti.



Opomba:

Če se naprava izklopi zaradi sprožitve motorne zaščite (2–3 krat), mora napravo pred naslednjim vklopom preveriti usposobljen električar.

5. Obratovanje

1. Postavite napravo poleg stroja za obdelovanje lesa tako, da vas pri delu ne bo oviral.
2. Priključite sesalno gibko cev na odsesovalni nastavek za cev na stroju za obdelovanje lesa.
3. Odvijte priključni kabel in priključite z njim napravo na električno omrežje.
4. Vklopite elektromotor in počakajte nekaj sekund, da bo ventilator dosegel polno število vrtljajev.
 - Če se zgornja vreča za prah po nekaj sekundah samodejno ne napihne, jo povlecite navzgor.

- Šele sedaj vklopite stroj za obdelavo lesa in začnite z delom.
- Po izklopu stroja za obdelavo lesa pustite napravo za odsesovanje ostružkov še najmanj 10 sekund vklopljeno.

**Napotek:**

Po daljši dnevni uporabi stroja za obdelavo lesa se priporoča, da izdelate povezavo vklopa z napravo za odsesovanje ostružkov. Ta omogoča časovno zakasnjeno vklop in izklop naprave za odsesovanje ostružkov takoj, ko stroj za obdelavo lesa vklopite ali izklopite.

To avtomatiko vklopa lahko pri proizvajalcu naročite v dveh različnih verzijah (poglavje "dobavljiva oprema").

6. Vzdrževanje in nega**Nevarnost!**

Pred vsemi vzdrževalnimi deli in čiščenjem:

- Napravo izklopite
- izvlecite omrežni vtič iz vtičnice,
- počakajte, da se bo naprava ustavila.

- Nadaljnja vzdrževalna dela in popravila, ki v tem poglavju niso opisana, smejo izvajati samo strokovnjaki.
- Okvarjene dele, še posebej varnostne naprave, zamenjajte samo z originalnimi nadomestnimi deli, ker lahko deli, ki jih proizvajalec ni preskusil in odobril, vodijo do nepredvidljive škode.
- Po vzdrževanju in popravilih preklopite vse varnostne naprave znova v obratovanje in njihovo delovanje preverite.

6.1 Vzdrževanje**Pred vsakim vklopom izvedite**

optično kontrolo, ali sta omrežni kabel in omrežni vtič nepoškodovana; okvarjene dele naj vam elektrostrokovnjak zamenja.


Naprave ni treba vzdrževati. Vendar pred vsakim ponovnim zagonom izvedite naslednje preskuse.

- Preverite vijačne zvezze! Sproščene vijačne zvezze znova trdno pritegnite.

- Ali so ohišja stikal, elektromotor ali ohišje ventilatorja poškodovani? Poškodovane dele naj vam električar takoj zamenja.
- Ali sta vreča za prag ali gibka odsesovalna cev poškodovani? Poškodovane dele zamenjajte.

6.2 Čiščenje

- Očistite podstavek in ohišje ventilatorja z vlažno krpo.
- Elektromotor in stikalo za vklop/izklop smete čistiti samo s suho krpo.
- Zgornjo vrečo za prah samo iztepite (Pazite, da bo ste pod napravo obešili vrečo za prestrezanje ostružkov).
- Vrečo za prestrezanje ostružkov pod napravo zamenjajte, takoj ko bo napolnjena do pribl. 4/5.

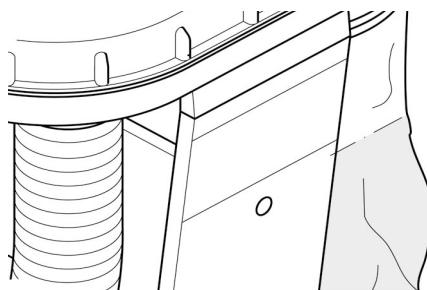**6.3 Shranjevanje naprave**

- Za skladiščenje naprave za odsesovanje ostružkov položite odsesovalno gibko cev enkrat okrog motorja in vtaknite konec gibke cevi v izvrtnino v talni pločevini.

**Nevarnost!**

- Shranite napravo tako, da je nepooblaščene osebe ne bodo mogle vklopiti.
- Zagotovite, da se na stoeči napravi ne bo mogel nihče poškodovati.

**Pozor!**

- Naprave ne shranujte nezaščiteno na prostem ali v vlažnem okolju.

6.4 Popravilo**Nevarnost!**

Popravila na električnih aparati smejo izvajati samo elektrostrokovnjaki!

Električne naprave, ki jih je treba popraviti, lahko pošljete na naslov servisne podprtju v vaši državi. Naslove najdete v seznamu nadomestnih delov.

Opišite pri pošiljki k popravilu obstoječo napako.

7. Dobavljiva oprema

Za posebna dela dobite v strokovni trgovini naslednjo opremo:

- A** Vklopna avtomatika
Naročilna št.: 0913014626
ALV 1, 1~230 V,

Za časovno zakasnjeno vklop in izklop naprave za odsesovanje ostružkov, takoj ko je stroj za obdelavo lesa bil vklopljen oz. izklopljen.

- B** Vklopna avtomatika
Naročilna št.: 0913014634
ALV 10, 3~400 V, 1~230 V

- C** Filterska patrona
Naročilna št.: 0920016529
Zadržuje fini prah.
Filterska površina 5,2 m²

- D** Vreča za prestrezanje ostružkov
Naročilna št.: 0913017617

8. Odstranjevanje


Električnih naprav ne odstranjujte skupaj s hišnimi odpadki. V skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o elektronskih in električnih aparatih je treba uporabljene električne aparate zbirati ločeno in odvesti v okolju prijazno ponovno uporabo.

Možnosti za odstranjevanje izrabljenih naprap poizvedite na vaši občini ali krajevnem uradu.

Embalažo naprave je mogoče v celoti reciklirati.

9. Tehnični podatki

Napetost	V	220 - 240 (1~ 50 Hz)
Moč motorja	kW	0,55
Nazivni volumenski pretok	m ³ /h	600
Ustrezni podtlak	Pa	740
Maks. volumenski pretok	m ³ /h	900
Maks. podtlak	Pa	1600
Dolžina sesalne gibke cevi	mm	2500
Premer sesalne gibke cevi	mm	100
Priključek sesalne gibke cevi	mm	100
Prostornina vreče za prah	dm ³	65
Teža (s prazno vrečo za prestrezanje ostružkov)	kg	22
Emisija hrupa po EN 60335-2-69 Nivo zvočne moči L _{WA} Nivo zvočnega tlaka L _{PA} Nezanesljivost meritve	dB (A) dB (A) dB (A)	98,25 85,5 3

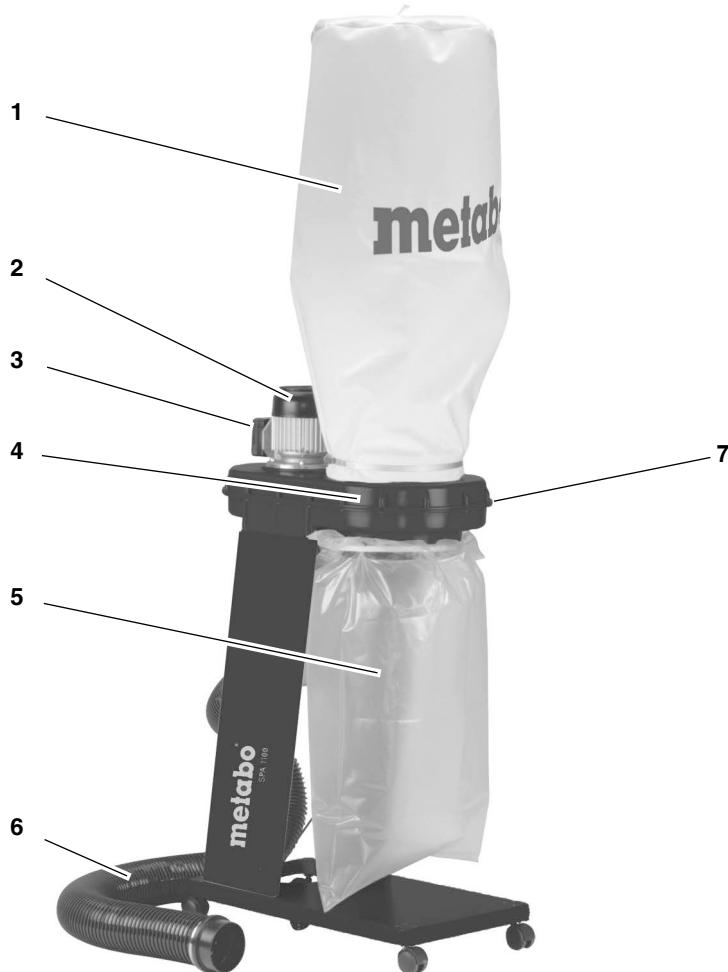1. A készülék áttekintése (a csomag tartalma)**Kezelőelemek**

- 1** porzsák
- 2** villanymotor
- 3** be/kí-kapcsoló
- 4** ventilátorburkolat
- 5** forgácsagyűjtő zsák
- 6** elszívótömlő
- 7** Szállító fogantyú

Műszaki dokumentáció

- Üzemeltetési útmutató

Tartalomjegyzék

- 1. A készülék áttekintése (a csomag tartalma)**
- 2. Először ezt olvassa el!**
- 3. Biztonság**
 - 3.1 Rendeltetésszerű használat
 - 3.2 Általános biztonsági szabályok
 - 3.3 Szimbólumok a típustáblán
- 4. Szerelés**
 - 4.1 Csatlakoztatás a villamos hálózathoz
 - 4.2 Sztatikus feltöltődés
 - 4.3 Túlterhelés-védelem
- 5. Üzemeltetés**
- 6. Karbantartás és ápolás**
 - 6.1 Karbantartás
 - 6.2 Tisztítás
 - 6.3 A gép tárolása
 - 6.4 Javítás
- 7. Szállítható tartozékok**
- 8. Ártalmatlanítás**
- 9. Műszaki adatok**

2. Először ezt olvassa el!

Ez az üzemeltetési útmutató úgy készült, hogy gyorsan és biztonságosan tudjon dolgozni gépével. Az alábbiakban röviden bemutatjuk, hogy hogyan kell olvasnia ezt az üzemeltetési útmutatót:

- Mielőtt használatba venné a berendezést, olvassa végig ezt az üzemeltetési útmutatót. Feltétlenül tartsa be a biztonsági előírásokat.
- Ez az üzemeltetési útmutató olyan személyek számára készült, akik már rendelkeznek a hasonló gépek kezeléséhez szükséges műszaki alapismeretekkel. Ha még nem dolgozott volna ilyen géppel, javasoljuk, hogy először kérjen meg egy tapasztalt szakembert, hogy mutassa meg Önnek a gép kezelését.
- Gondosan őrizze meg a géppel együtt szállított műszaki dokumentációt, hogy adott esetben rendelkezésre álljon a szükséges információ. A vásárlásnál kapott számlát tegye el az esetleges garanciaigény érvényesítéséhez.
- Ha esetleg kölcsönöldön vagy eladná a gépet, mindig mellékelje a géphez tartozó műszaki dokumentációt is.

- Az üzemeltetési útmutatóban tárgyal előírások be nem tartásából eredő kárért a gyártó nem vállal semminemű felelősséget.

Az adott üzemeltetési útmutatóban az egyes előírásokat az alábbi jelöléssel láttuk el:



Veszély!

Veszélyben forog a kezelő testi épsége, vagy környezeti kár keletkezhet.



Áramütés veszélye!

Az elektromosság veszélyezteti a kezelő testi épségét.



Figyelem!

Anyagi kár veszélye.



Megjegyzés:

Kiegészítő információk.

- Számok az ábrákban (1, 2, 3, ...)
- az egyes alkatrészeket jelölik;
- folyamatosan növekvő sorrendben állnak;
- a vonatkozó szövegrészben az adott szám zárójelben van (1), (2), (3), stb.
- Azok a cselekvési utasítások, amelyeknél a sorrendet be kell tartani, végig vannak számozva.
- Tetszőleges sorrend esetén az egyes lépéseket ponttal jelöljük.
- A felsoroláshoz gondolatjelet használunk.

3. Biztonság

3.1 Rendeltetésszerű használat

A gép fa- és műanyagforgács, valamint famegmunkáló gépeknél fapor elszívására szolgál.

Tilos a gyúlékony gázok (pl. festék- vagy lakkpermet) és a

robbanékony médiumok elszívása.

FIGYELEM - A jelen készülék nem alkalmas az egészséget károsító por felvételére.

Ipari üzemekben, szakmai képzésben, iskolákban stb. a használat nem megengedett.

Polietilénből készült, legalább 0,10 mm vastagságú forgács-gyűjtő zsákokat kell alkalmazni. Más anyagból készült forgács-gyűjtő zsákok alkalmazásakor legalább azonos tartósság szükséges a mechanikai sérülésekkel szemben.

Minden más alkalmazás nem rendeltetésszerű használatnak számít. A nem rendeltetésszerű használatnak, a gépen eszközölt bárminemű szerkezeti módosításnak vagy a gyártó által nem ellenőrzött és nem engedélyezett tartozékok használatának beláthatatlan következményei lehetnek!

3.2 Általános biztonsági szabályok

- A személyi sérüléssel és/ vagy anyagi kárral járó balesetek elkerülése érdekében a szerszám használata során tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat.
- Tartsa be az egyes fejezetekben található különleges biztonsági előírásokat.
- Vegye figyelembe az aktuálisan elszívott famegmunkáló gép kezelési útmutatóját is.
- Zavar esetén azonnal húzza ki a hálózati dugaszt. Soha ne kapcsolja be a gépet felső porzsák nélkül.

- A gépet csak famegmunkáló gépek elszívására szabad használni.
- Tűzforrások elszívása tilos.
- A készülék tüze esetén azonnal húzza ki a hálózati dugaszt vagy kapcsolja le a hálózati biztosítót. Azonnal kezdje meg az oltást vízzel vagy habbal. Ne vegye újra használatba a gépet.
- FIGYELMEZTETÉS - A kezelőszemélyzetet megfelelően kell tájékoztatni a gép használatáról.
- Mindig figyeljen arra, hogy a készülék biztosan álljon. Az alapnak szilárdnak, vízszintesnek és egyenletesnek kell lennie. Rögzítse a készüléket elgurulás, eldőlés és megcsúszás ellen.

Általános veszélyhelyzet!

- Tartsa rendben a munkaterületet – a munkaterületen a rendetlenség balesetet okozhat.
- Figyelmét mindenkorra összpontosítsa. Mindig gondolja át, hogy mit tesz. A munka megkezdése előtt gondolja át a feladatot. Ne dolgozzon a géppel, ha nem tud koncentrálni.
- Ne használja a gépet, ha alkohol, kábítószer vagy gyógyszerek hatása alatt áll.
- Vegye figyelembe a környezeti behatásokat. Gondoskodjon a megfelelő világításról.
- Ne dolgozzon a géppel gyúlékony folyadék vagy gáz közelében.

- Ezt a gépet csak olyan személyek helyezhetik üzembe és használhatják, akik villamos készülék használatában jártak és a használat veszélyeivel mindenkor tisztában vannak.
- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkentett fizikális, szenzorikus vagy értelmi képességekkel rendelkező, vagy tapasztalat illetve ismeret hiányában álló személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatos utasításokban részesültek és az abból következő veszélyeket megértették.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó által végzett karbantartásokat nem végezhetik el gyermekek felügyelet nélkül
- Ne engedjen idegent, főleg gyereket a veszélyes területre. Gondoskodjon arról, hogy idegen üzem közben ne érhessen hozzá a géphez vagy a hálózati tápvezetékhez.
- Ne terhelje túl a szerszámot – csak a "Műszaki adatok" részben megadott teljesítménytartományban üzemeltesse a berendezést.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha nincs rá szüksége.

Áramütés veszélye!

- FIGYELMEZTETÉS - A jelen készüléket csak száraz alkalmazásra tervezték.

- FIGYELEM - A jelen készüléket csak beltéri használatra tervezték.
- VIGYÁZAT - A jelen készüléket csak beltérben szabad tárolni. Ne üzemeltesse a gépet nedves vagy vizes környezetben.
- Óvja a szerszámot az esőtől. Ne üzemeltesse a gépet nedves vagy vizes környezetben.
- Amikor a szerszámmal dolgozik, ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá földelt berendezéshez (pl., fűtőtest, csővezeték, tűzhely, hűtőszekrény).
- A hálózati tápvezetéket csak rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- A karbantartási munkák megkezdése előtt kösse le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A készüléket alacsony hőmérséklet mellett nem szabad kültéren használni.

A hiányos személyi védőfelszerelés balesetveszélyes!

- Viseljen zajtompító fülvédtőt.
- Viseljen védőszemüveget.
- Viseljen porvédő álarcot.
- Csak megfelelő munkaruhaban dolgozzon.
- Ha a szabadban dolgozik, ajánlatos csúszásmentes munkacipőt viselni.

⚠ A fűrészpor egészségkárosodást okozhat!

- Bizonyos fafajták (pl., tölgy, bükk és kőris) pora belélezve rákot okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy munka közben minél kevesebb fűrészpor kerüljön a környezetbe:
 - A fűrészpor-lerakódást távolítsa el (de ne fújás-sal!) a munkaterületről.
 - szüntesse meg a porel-szívó berendezésen az esetleges tömítetlenséget;
 - gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

⚠ A gépen eszközölt műszaki módosítás, vagy a gyártó által nem ellenőrzött és engedélyezett tartozékok használata veszélyes lehet!

- A fűrészt pontosan az útmutatóban leírtaknak megfelelően kell összeszerelni.
- Csak a gyártó által engedélyezett alkatrészt használjon. Ez különösen a biztonsági berendezésekre vonatkozik (a rendelési számokat l. a pótalkatrész-jegyzékben).
- Ne eszközöljön semmiféle módosítást az alkatrészeken.

⚠ A szerszám meghibásodásából eredő -veszélyek!

- Mindig gondosan ápolja a gépet és annak tartozékait. Tartsa be a karbantartási előírásokat.

- A munka megkezdése előtt mindenkorizze, hogy nincs-e megsérülve a gép: a további használatot megelőzően gondosan ellenőrizze, hogy kifogástalanul, rendeltetésüknek megfelelően működnek-e a biztonsági és a védőberendezések, ill. a kis mértékben sérült alkatrészek. Ellenőrizze, hogy megbízhatóan működnek-e és nem szorulnak-e a mozgó alkatrészek. A szerszám valamennyi alkatrészét előírásszerűen kell szerelni, hogy teljesüljön annak zavarmentes működéséhez az összes szükséges előfeltétel.

- A villamos motor, a be/kikapcsoló vagy a ventilátorburkolat sérülése esetén a gépet nem szabad használni.
- Sohase használja a gépet, ha a csatlakozókábel meg sérült. Ekkor ugyanis áramütés veszélye áll fenn. A sérült hálózati kábelt haladéktalanul cseréltesse ki villamos szakemberrel.
- A megrongálódott védőberendezéseket vagy alkatrészeket szakszerűen meg kell javítatni vagy ki kell cseréltetni az erre hivatott szakműhelyben. A meghibásodott kapcsoló-egységet az ügyfélszolgálat műhelyében kell kicseréltetni. Ne használja a szerszámot, ha azt nem lehet bekapsolni/kikapsolni az erre rendszeresített kapcsolóval.

3.3 Szimbólumok a típustáblán



Veszély!

Az alábbi előírások/figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos balesetet vagy anyagi kárt okozhat.



Olvassa el az üzemeltetési útmutatót.



Hordjon védőszemüveget és fülvédőt.




Viseljen porvédő maszkot.



A gépet ne használja páras vagy nedves környezetben.


4. Szerelés

1. A ventilátorburkolatot (7) a motorral lefelé tegye rá egy munkapadra vagy egy másik szilárd alapra és fadarabbal vagy hasonló tárggyal állítsa be vízszintesre.

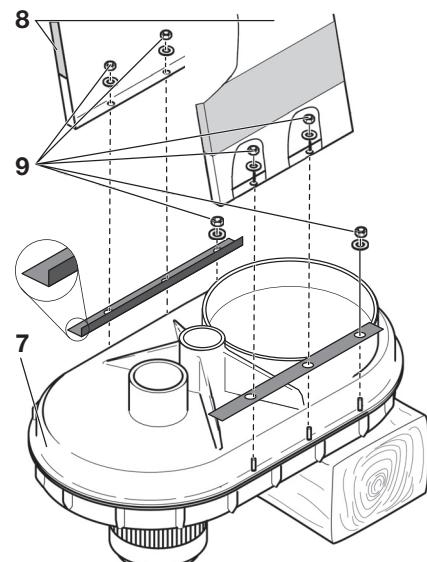


2. Lazítsa meg a 3 kijelölt hatlapfejű anyát és alátétet (9) a ventilátorház


mindkét oldalán. Helyezze a 2 lemezt az ábrán látható módon a csavarokra. Vezesse a két lemez (8) a matricával kifelé a csavarok fölé. Rögzítse az összes anyát és alátétet újra a ventilátorházon.

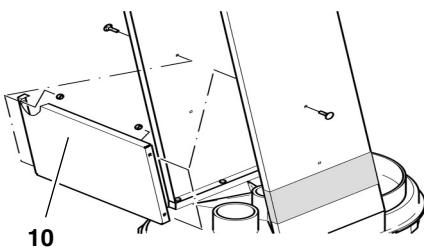


- A harántlemezt (10) félgömbfejű csavarral és hatszögletű peremes anyákkal szerelje az oldallemezek közé.

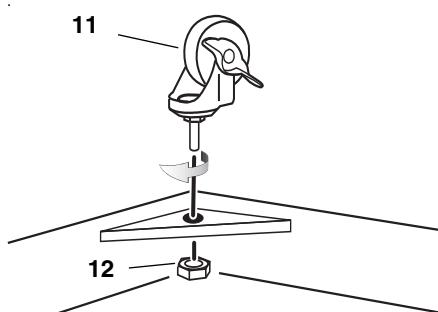


- Csavarozzon fel egy-egy vezetőgörögöt (11) a talplemez sarkaira. A vezetőgörögöt biztosítsa hatlapú anyával (12).

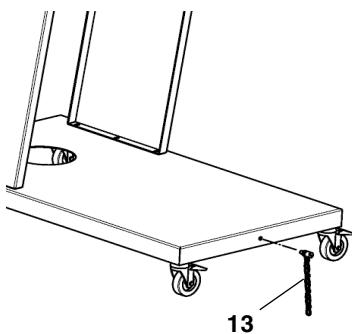


- A földelőláncot (13) csavarozza fel a padlólemezre. A földelőláncot rögzítse hatlapú anyával.

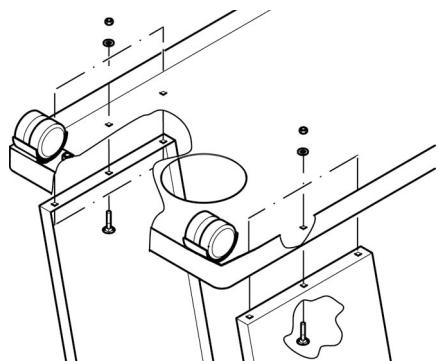


- Az előszerelt talplemez helyezze fel az oldallemezekre, majd félkömbfejű csavarokkal, valamint hatszögletű peremes anyákkal szerezze fel. Ezt követően ellenőrizni kell az összes csavar rögzítését és a gépet a görőkkel a padlóra kell állítani.

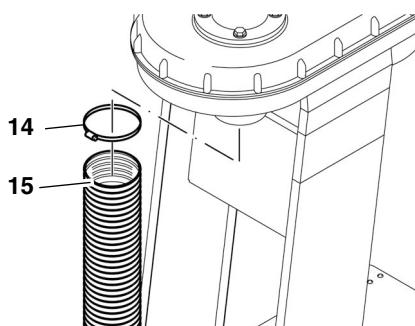

- A tömlőbilincset (14) rá kell dugni az elszívótömlő (15) végére és úgy a villamos motor alatti elszívócsonkra rátolni. A tömlőbilincset ezután meg kell húzni.

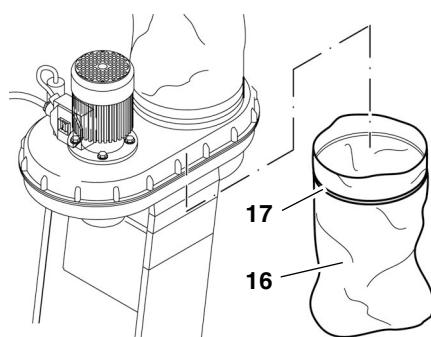

- A forgácsagyűjtő zsáket szorítsa be a forgácsfog nyílás alá. Elegendően hosszú és széles forgácsagyűjtő zsáket (16) (pl. 600 x 900 mm) feszítőszalaggal (17) húzzon fel és rögzítse.

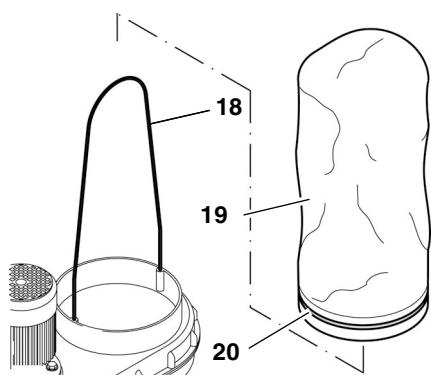

- A rúdacélt (18) dugja be a felső porzsáknyílás szegélyén lévő két furatba. A feszítőgyűrűt (20) fűzza a porzsák (19) bevarrott vezető-elemébe. A porzsákat húzza rá a porzsáknyílásra. Szorítsa meg a feszítőgyűrűt.

4.1 Csatlakoztatás a villamos hálózathoz

Veszély! Villamos feszültség!

- Csak száraz környezetben üzemeltesse a gépet.
- Csak olyan áramforrásról üzemeltesse a gépet, amely kielégíti az alábbi követelményeket (lásd még "Műszaki adatok" részt):
 - A dugaszoló aljzat 10 A biztosítóval (lomha) van védeve;
 - A hálózati feszültség és a frekvencia feleljen meg a gép típustábláján feltüntetett adatoknak.
 - A felhasználót 30 mA hibaáramra méretezett érintésvédelmi (FI) kapcsolóval kell védeni.
- Csak olajálló, H07 RN-F minősítésű hosszabítótáblát használjon. A vezeték keresztszétkötének legalább 1,0 mm²-nek kell lennie. Védje a hálózati tápvezetéket a magas hőmérséklet és az agresszív folyadékok behatása ellen és ne fektesse le éles perem közelében.
- A hálózati tápvezetéket úgy kell lefektetni, hogy az ne zavarja a munkát és ne sérülhessen meg.
- Soha ne a tápvezetéknél fogva húzza ki a hálózati dugaszcsatlakozót a dugaszolóaljzatból.

4.2 Sztatikus feltöltődés

A készülék teljes elszívórendszer elektromosan nem vezető elemekből épül fel. Amennyiben az elszívótömlőt elektromosan vezetőképes elemre (pl. fémes elszívóbúrára vagy elszívócsöre) csatlakoztatja, akkor azt járulékosan, az esetlegesen fellépő elektrosztatikus energia levezetéséhez földelni kell.

A készüléken műanyag elemeket fém elemekkel helyettesíteni tilos. Különösen az elszívótömlő nem tartalmazhat fémspirált. A kisebb fémrészek, így a csavarok és tömlőbilincsek ebben az összefüggésben érdektelenek.

Feltétlenül eredeti alkatrészeket használjon. Ezek az alkatrészek a géphez készültek.

4.3 Túlterhelés-védelem

A túlterhelés elleni védelemre a gép motorvédő kapcsolást tartalmaz. A villanymotor túlterhelése esetén ez kikapcsolja a gépet.

Ilyen esetben néhány perc lehűlési idő után a villanymotor újra bekapcsolható.



Megjegyzés:

Ha a gép a motorvédő kapcsolás kioldása miatt rövid időre egymás után többször (két–háromszor) kikapcsol, akkor azt a további bekapcsolási kísérleteket előtt villamos szakemberrel kell ellenőriztetni.

5. ÜZEMELTETÉS

1. A gépet úgy helyezze a fafeldolgozó gép mellé, hogy az ne akadályozzák Önt a munkában.
2. Csatlakoztassa az elszívótömlőt a fafeldolgozó gép forgácselszívó csonkjára.
3. Fektesse le a csatlakozókábelt és azzal csatlakoztassa a gépet a villamos hálózatra.
4. Kapcsolja be a villanymotort és várjon néhány másodpercet, amíg a ventilátor eléri a teljes fordulatszámot.
 - Amennyiben a felső porzsák néhány másodperc múlva magától nem fújódik fel, húzza azt felfelé.
5. Csak ekkor kapcsolja be a fafeldolgozó gépet és kezdje el a fafeldolgozást.
6. A fafeldolgozó gép kikapcsolása után a forgácselszívó rendszert még legalább 10 másodpercig működtesse.



Megjegyzés:

Fafeldolgozó gép hosszabb napi használata esetén előnyös a forgácselszívó rendszerrel közös bekapcsoló szerkezet használata. Ez időzítve kapcsolja be és ki a forgácselszívó rendszert, amint a fafeldolgozó gépet be- ill. kikapcsolja.

Ez a bekapcsoló automatika a gyártótól két különböző kivitelben szerezhető be (l. a "Szállítható tartozékok" szakasz).

6. Karbantartás és ápolás



Veszély!

A karbantartási és tisztítási munkák megkezdése előtt:

1. kapcsolja ki a gépet,
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót és helyezze azt úgy le, hogy a kezelőszemélyzet bármikor ellenőrizni tudja, hogy kihúzták-e hálózati csatlakozót,
3. várja meg a gép leállását.

- A jelen fejezetben nem említett karbantartási vagy javítási munkákat csak szakember végezheti el.
- A megsérült alkatrész helyett csak eredeti alkatrészt építsen be - ez különösen fontos akkor, ha valamilyen biztonsági berendezésről van szó, mert a gyártó által nem ellenőrzött és nem engedélyezett alkatrések alkalmazásának beláthatatlan következményei lehetnek.
- A karbantartási és tisztítási munkák befejeztével ismét be kell kapcsolni valamennyi biztonsági berendezést és ellenőrizni kell azok helyes működését.

6.1 Karbantartás

Bekapcsolás előtt mindig

Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a hálózati kábel és dugasz sértetlen-e; szükség esetén a hibás elemeket villamos szakemberrel ki kell cserélni.


A gép karbantartást nem igényel. Minden újabb bekapcsolás előtt azonban végezze el az alábbi ellenőrzéseket.

- Ellenőrizze az összes csavarkötést! Húzza meg újra a meglazult csavarkötéseket.
- Megsérült a kapcsolóház, a villanymotor vagy a ventilátorburkolat? Ezeket az elemeket azonnal cseréltesse ki villamos szakemberrel.
- Megsérült a felső porzsák vagy az elszívótömlő? Cserélje ki a sérült elemet.

6.2 Tisztítás

Csökkenő szívó teljesítmény esetén:

- Lazítsa meg a tömlőbilincset és húzza le a szívótömlőt a szívócsikonkról a villanymotor alatt.
- Tisztítsa meg a rácsot.
- Helyezze vissza a szívótömlőt és a tömlőbilincset és húzza meg a tömlőbilincset.
- Tisztítsa meg a gépállványt és a ventilátorburkolatot egy nedves ronggyal.
- A villanymotort és a be/ki-kapcsolót csak száraz ronggyal szabad tisztítani.
- A felső porzsákat csak ki kell verni (eközben ügyelni kell arra, hogy a készülék alá forgácsagyűjtő zsák van akasztva).
- Cserélje ki a gép alatti forgácsagyűjtő zsákat, amikor az kb. 4/5 részig megtelt.

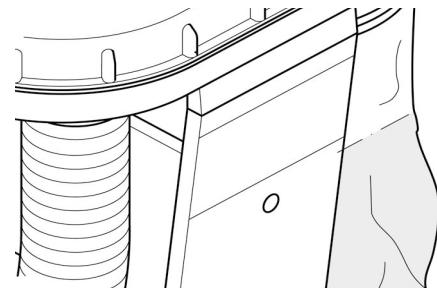

6.3 A gép tárolása

- A forgácselszívó rendszer tárolásához az elszívótömlőt egyszer át kell fektetni a motoron, majd a tömlő végét bele kell dugni a talplemez nyílásába.



Veszély!

- A gépet úgy kell tárolni, hogy azt idegen ne tudja bekapcsolni.
- Gondoskodjon róla, hogy senki se sérthesse meg magát az álló géppel.



Figyelem!

- A szabad ég alatt vagy nedves levegőn csak megfelelő védelemmel ellátva szabad tárolni a gépet.

6.4 Javítás



Veszély!

Elektromos gépet csak villamos szakember javíthat!

Amennyiben a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a sérülések elkerülése érdekében a gyártóval, a gyártó ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan képzett személyel ki kell cseréltetni.

A javításra szoruló Metabo elektromos kéziszerszámokkal kérjük, forduljon Metabo szakkereskedőjéhez. A címeket a www.metabo.com honlapon találja.

A pótalkatrészek listája letölthető a www.metabo.com honlapról.

7. Szállítható tartozékok

A különleges feladatok megoldására szolgálnak a szaküzletekben kapható, alább felsorolt tartozékok:

- A** Bekapcsoló automatika
rendel.szám: 0913014626
ALV 0913014626, 1~230 V, a forgacselszívó rendszer időzített be- és kikapcsolásához, amint a fafeldolgozó gépet be- ill. kikapcsolja.
- B** Bekapcsoló automatika
rendel.szám: 0913014634
ALV 10, 3~400 V, 1~230 V
- C** Szűrőpatron
rendel.szám: 0920016529
visszatartja a finom port.
Szűrőfelület 5,2 m²

D Forgyácsagyűjtő-zsák
rendel.szám: 0913017617

8. Ártalmatlanítás



Az elektromos készülékek nem kerülhetnek a háztartási szemetbe. A hulladékká vált elektromos és elektronikus gépekről szóló 2012/19/EU európai irányelv alapján a hulladékká vált elektromos készülékeket külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon kell újrahasznosítani.


Az elhasználódott készülék ártalamatlításával kapcsolatos részletes információval a községi vagy városi polgármesteri hivatalok szolgálnak.

A gép csomagolása 100 %-ban újrahasznosítható.

9. Műszaki adatok

Feszültség	V	220 - 240 (1~ 50 Hz)
Motorteljesítmény	kW	0,55
Névleges légáram-térfogat	m ³ /h	600
megfelelő alulnyomás	Pa	740
Max. légáram-térfogat	m ³ /h	900
Max. alulnyomás	Pa	1600
Szívótömlő hossza	mm	2500
Szívótömlő-átmérő	mm	100
Szívótömlő-csatlakozás	mm	100
Porzsák térfogata	dm ³	65
Súly (üres forgácsagyűjtő zsákkal)	kg	22
Zajkibocsátás a EN 60335-2-69 szerint		
Hangteljesítményszint L _{WA}	dB (A)	98,25
Hangnyomásszint L _{PA}	dB (A)	85,5
Mérési bizonytalanság	dB (A)	3

1. Внешний вид устройства (комплект поставки)

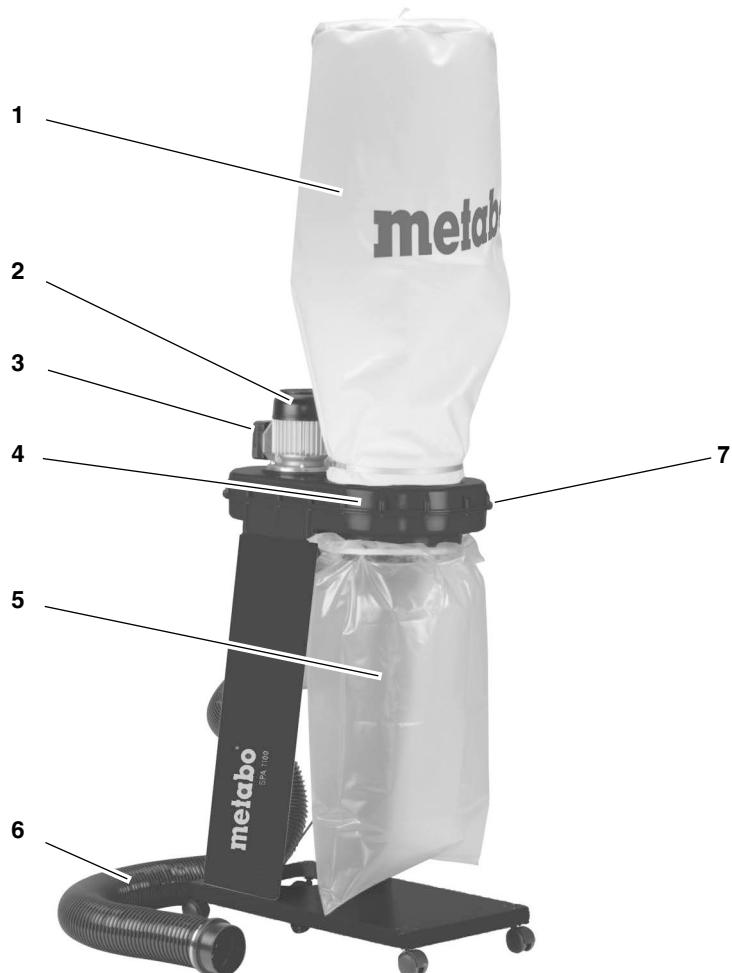

Конструктивные элементы

- 1 Мешок для сбора пыли
- 2 Электродвигатель
- 3 Выключатель
- 4 Корпус вентилятора
- 5 Мешок для сбора стружки
- 6 Вытяжной шланг
- 7 Ручка для транспортировки

Документация к устройству

- Руководство по эксплуатации

Содержание

1. Внешний вид устройства (комплект поставки)
2. Прочтайте в первую очередь!
3. Безопасность
 - 3.1 Применение по назначению
 - 3.2 Общие указания по безопасности
 - 3.3 Символы на устройстве
4. Монтаж
 - 4.1 Подключение к сети
 - 4.2 Статический заряд
 - 4.3 Überlastschutz
5. Эксплуатация
6. Техническое обслуживание и уход
 - 6.1 Техническое обслуживание
 - 6.2 Чистка
 - 6.3 Хранение устройства
 - 6.4 Ремонт
7. Доступные аксессуары
8. Утилизация
9. Технические характеристики

2. Прочтайте в первую очередь!

Данное руководство по эксплуатации составлено таким образом, чтобы вы могли быстро и уверенно приступить к работе с приобретённым устройством. Ниже приведены небольшие рекомендации по ознакомлению с руководством по эксплуатации:

- Перед началом работы полностью прочтайте руководство. Уделите особое внимание указаниям по безопасности.
- Данное руководство по эксплуатации ориентировано на лиц, имеющих базовые технические навыки по обращению с устройствами, подобными описанному здесь. Если у вас нет опыта работы с такими устройствами, прибегните сперва к помощи опытного человека.
- Сохраните все документы из комплекта поставки устройства, они могут вам понадобиться. На случай гарантийного обслуживания сохраните чек.

- Если вы решили сдать устройство в аренду или продать его, передайте вместе с ним всю документацию, входящую в комплект.
- Изготовитель не несёт ответственность за ущерб, причинённый в результате несоблюдения данного руководства по эксплуатации.

Информация в руководстве отмечена следующим образом:



Опасно!

Предупреждение о возможном нанесении вреда людям и окружающей среде.



Опасность удара электрическим током!

Предупреждение о возможном поражении лиц электричеством.



Внимание!

Предупреждение о возможном повреждении имущества.



Примечание:

Дополнительная информация.

- Цифры на рисунках (1, 2, 3, ...) указывают на конкретные детали;
- соответствуют порядковым номерам;
- соответствуют цифрам в скобках (1), (2), (3) ... в тексте.
- Инструкции по операциям, последовательность которых обязательна к соблюдению, пронумерованы.
- Инструкции по операциям, последовательность которых не имеет принципиального значения, предваряются точкой.
- Перечисления отмечены знаком тире.

3. Безопасность

3.1 Применение по назначению

Устройство предназначено для удаления деревянной и пластиковой стружки, а также древесной пыли с деревообрабатывающих станков.

Запрещается использование для удаления горючих газов (например, паров краски и лака) и взрывоопасных сред.

ВНИМАНИЕ - Данный прибор не предназначен для удаления опасной для здоровья пыли.

Применение на промышленных предприятиях, в учреждениях профессионального образования, в школах и т.п. не допускается.

Для сбора стружки необходимо использовать мешки из полиэтилена толщиной не менее 0,10 мм. При использовании мешков из других материалов их устойчивость к механическим повреждениям должна быть как минимум не хуже.

Любое другое применение считается применением не по назначению. Применение не по назначению, внесение изменений в устройство или использование деталей, не проверенных и не разрешённых изготовителем, может нанести непрогнозируемый ущерб!

3.2 Общие указания по безопасности

- Чтобы исключить опасность для людей и имущество

ства, при использовании данного устройства соблюдайте следующие указания по безопасности.

- Обратите внимание на особые указания по безопасности, имеющиеся в некоторых главах.
- Также соблюдайте инструкцию по эксплуатации деревообрабатывающего станка, очистку которого производите.
- При возникновении неисправностей немедленно выньте вилку из розетки. Ни в коем случае не включайте машину со снятым верхним мешком для сбора пыли.
- Используйте машину только для чистки деревообрабатывающих станков.
- Не пытайтесь убрать ей источники возгорания.
- При воспламенении устройства немедленно выньте сетевую вилку из розетки или отключите сетевой предохранитель. Незамедлительно потушите огонь водой или пеной. Не включайте устройство повторно.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Обслуживающий персонал должен быть надлежащим образом проинструктирован по правилам эксплуатации данных машин.
- Всегда следите за устойчивостью прибора. Основание должно быть прочным, горизонтальным и ровным. Не допускайте откатывания, опрокиды-

вания и скольжения прибора.

Опасность общего характера!

- Содержите в порядке ваше место работы – беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- Будьте осторожны. Следите за тем, что делаете. Подходите к работе осознанно. Не используйте устройство, если вы не сосредоточены.
- Не используйте устройство, если вы находитесь под действием алкоголя, наркотических веществ или медикаментов.
- Учитывайте влияние окружающей среды. Позаботьтесь о хорошем освещении.
- Не пользуйтесь данным устройством рядом с горючими жидкостями или газами.
- Данное устройство разрешается использовать только тем лицам, которые знакомы с работой электроприборов и знают обо всех опасностях, связанных с обращением с ними.
- Этим прибором могут пользоваться дети старше 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, органолептическими или ментальными возможностями или с недостатком опыта и знаний, если они работают под контролем или проинструктированы в отноше-

нии безопасной эксплуатации прибора и связанных с ним опасностей.

- Детям запрещено играть с прибором.
- Детям запрещено без присмотра выполнять очистку и пользовательское техобслуживание прибора.
- Не допускайте появления посторонних, особенно детей, в опасной зоне. Не позволяйте другим касаться устройства или сетевого кабеля во время работы.
- Не допускайте перегрузки устройства – используйте устройство только в том диапазоне мощностей, который указан в технических характеристиках.
- Отключайте устройство, если не пользуетесь им.



Опасное электричество!

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Данный прибор предназначен только для сухого применения.
- ВНИМАНИЕ - Данный прибор предназначен только для использования внутри помещений.
- ВНИМАНИЕ - Данный прибор разрешено хранить только внутри помещений.
- Не оставляйте данное устройство под дождём. Не используйте устройство во влажной атмосфере.

- Во время работы с данным устройством избегайте телесного контакта с заземлённым оборудованием (например, батареями, трубами, плитами, холодильниками).
- Не используйте сетевой кабель не по назначению.
- Перед проведением технического обслуживания убедитесь, что устройство отсоединено от сети.
- При низких температурах запрещено использовать прибор вне помещений.

⚠ Опасность из-за недостаточного объема средств индивидуальной защиты!

- Надевайте наушники.
- Надевайте защитные очки.
- Надевайте респиратор.
- Надевайте спецодежду.
- При работах вне помещения рекомендуется надевать нескользящую обувь.

⚠ Древесная пыль - источник опасности!

- Некоторые виды древесной пыли (например, дубовая, буковая и ясеневая) при их вдыхании могут вызвать рак.
- Следите за тем, чтобы в окружающую атмосферу при работе попадало как можно меньше древесной пыли:
 - Удаляйте отложения древесной пыли на ра-

- бочем участке (не сдувать!);
- Устраняйте негерметичности вытяжной системы;
- Обеспечьте хорошую вентиляцию.

⚠ Опасность внесения технических изменений или использования деталей, не сертифицированных и не разрешенных изготовителем!

- Смонтируйте устройство точно в соответствии с данным руководством.
- Используйте только разрешенные изготовителем детали. В особенности это касается предохранительных приспособлений (номера для заказа см. в перечне запасных частей).
- Не вносите изменения в детали.

⚠ Опасные дефекты -устройство!

- Обеспечьте тщательный уход за устройством. Следуйте инструкциям по техническому обслуживанию.
- Каждый раз перед началом работы проверяйте устройство на предмет повреждений: перед применением устройства тщательно проверьте предохранительные и защитные приспособления, а также незначительно поврежденные детали, на предмет их технической

исправности и должностной работоспособности. Убедитесь, что подвижные детали исправно функционируют и не заклинивают. Все детали должны быть правильно смонтированы и удовлетворять всем условиям, необходимым для правильной работы устройства.

- Машину запрещается использовать, если повреждён электродвигатель, выключатель или корпус вентилятора.
- Ни в коем случае не пользуйтесь устройством, если повреждён сетевой кабель. Существует опасность поражения электрическим током. Поручите специалисту-электротехнику незамедлительно поменять повреждённый сетевой кабель.
- Поврежденные защитные приспособления или детали должны быть отремонтированы или заменены в авторизованном сервисном центре. Доверьте замену повреждённых выключателей сервисной мастерской. Не пользуйтесь устройством, если выключатель не выполняет своих функций.

3.3 Символы на устройстве



Опасно!

Несоблюдение следующих предупреждений может привести к тяжелым травмам или повреждению имущества.



Прочтайте руководство по эксплуатации.



Надевайте защитные очки и наушники.




Надевайте респиратор.




Не работайте с устройством в условиях влажной атмосферы..

4. Монтаж


1. Положите корпус вентилятора (7) двигателем вниз на верстак или иную прочную поверхность и выровняйте в горизонтальной плоскости с помощью деревянного бруска или аналогичного предмета.

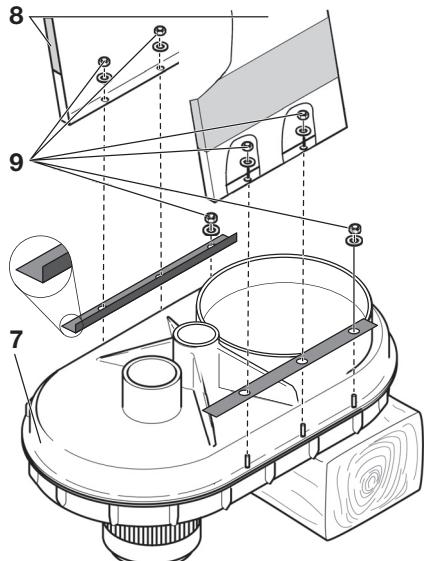


2. Ослабить 3 изображенных шестигранных гайки и подкладных шайбы (9) с обеих сторон корпуса вентилятора. Установить на винты 2 пластины, как показано на рисунке. Провести обе боковые пластины (8) над винтами, чтобы наклейка при этом была обращена наверх. Снова зафиксируовать все гайки и подкладные шайбы на корпусе вентилятора.

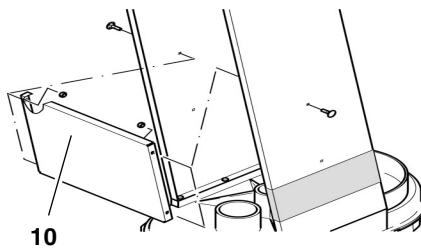


3. С помощью винтов с полупотайной головкой и шестигранных низких гаек зафиксируйте попечную пластину (10) между боковыми пластинами.

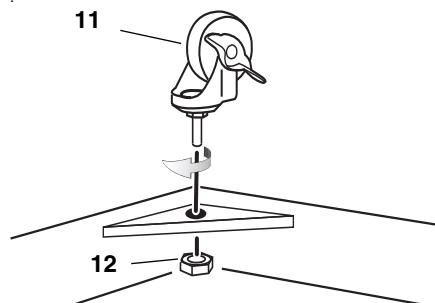

4. Привинтите по одному направляющему ролику (11) в каждом углу опорной пластины. Зафиксируйте ролики шестигранными гайками (12).

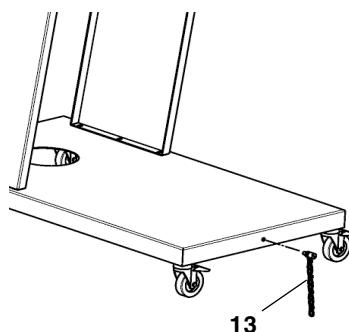


5. Ввинтите цепь заземления (13) в опорную пластину. Зафиксируйте цепь заземления шестигранной низкой гайкой.

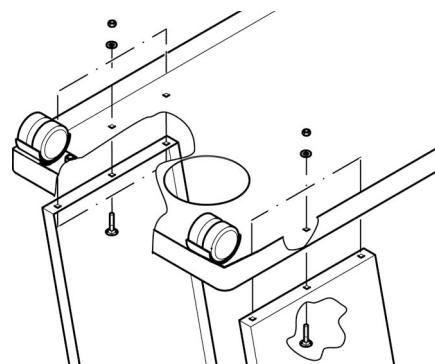


6. Собранную опорную пластину уложите на боковые пластины и закрепите винтами с полупотайной головкой и шестигранными


низкими гайками. Затем проверьте плотность посадки всех винтов и поставьте устройства на пол роликами вниз.

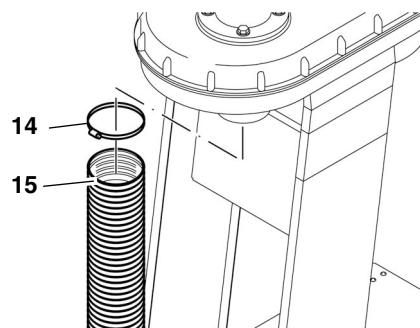

7. Наденьте хомут (14) на конец всасывающего шланга (15) и насадите его на всасывающий штуцер под электродвигателем. Затяните хомут.

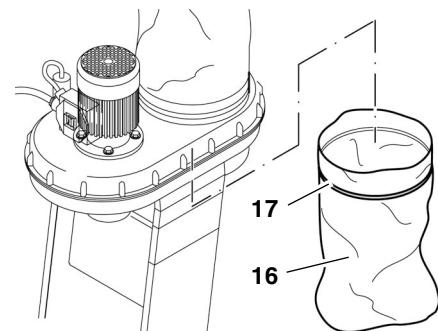

8. Закрепите мешок для сбора стружки под отверстием-стружкоуловителем. Мешок (16) достаточной длины и ширины (например, Ш. 600 × 900 мм) обтяните зажимной лентой (17) и зафиксируйте.

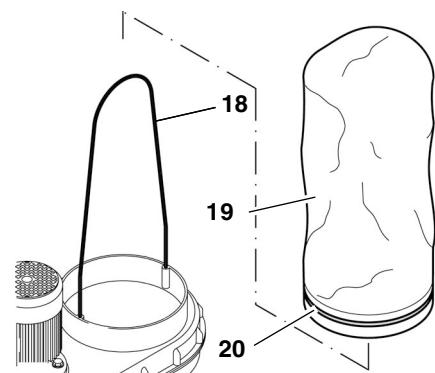

9. Вставьте круглый стержень (18) в два отверстия по кромке верхнего раstra для мешка для сбора пыли. Проденьте стяжное кольцо (20) через прошитую направляющую в мешке для сбора пыли (19). Наденьте мешок на пылеотводный раstr. Затяните стяжное кольцо.

4.1 Подключение к сети



Опасно! Электрическое напряжение

- Используйте устройство только в сухой атмосфере.
- Подключайте устройство только к тем источникам питания, которые удовлетворяют следующим требованиям (см. также "Технические характеристики"):
 - Розетки установлены, заземлены и проверены надлежащим образом;
 - Розетка защищена предохранителем (инерционным) на 10 A;
 - Напряжение и частота сети соответствуют параметрам, указанным на заводской табличке устройства;
 - Установлен автомат защиты от тока утечки на 30 mA.
- Используйте только маслостойкие удлинители, соответствующие качеству H07 RN-F. Сечение кабеля не менее 1,0 mm². Защитите сетевой кабель от острых кромок, воздействия высоких температур и агрессивных жидкостей.
- Прокладывайте сетевой кабель так, чтобы он не повредился и не создавал помех в процессе работы.
- Не вытягивайте вилку из розетки за кабель.

4.2 Статический заряд

Вся вытяжная система устройства собрана из компонентов, не проводящих электричество. В случае подсоединения вытяжного шланга к узлам, проводящим электричество (например, металлическим вытяжным кожухам или вытяжным трубам), последние необходимо заземлить в целях отвода электростатической энергии.

Запрещается заменять пластмассовые детали устройства металлическими. Вытяжной шланг ни в коем случае не должен содержать металлических спиралей. Мелкие металлические детали типа винтов и шланговых хомутов опасности в этой связи не представляют.

Обязательно используйте оригинальные запасные части. Эти запчасти спроектированы специально для данного устройства.

4.3 Защита от перегрузки

Для защиты электродвигателя от перегрузки установлен автомат защиты двигателя. Автомат отключает машину при перегреве или перегрузке электродвигателя.

В этом случае, дав двигателю остыть в течение нескольких минут, его можно включать снова.



Примечание:

Если прибор отключился в результате срабатывания автомата защиты двигателя несколько раз подряд в течение короткого промежутка времени (2–3 раза), перед очередным включением прибор должен остановить специалист-электрик.

5. Эксплуатация

1. Установите устройство рядом с деревообрабатывающим станком так, чтобы он не мешал вам во время работы.
2. Подключите всасывающий шланг к стружковытяжному штуцеру деревообрабатывающего станка.
3. Размотайте кабель и подключите устройство с помощью него к сети питания.
4. Включите электродвигатель и подождите пару секунд, чтобы вентилятор успел выйти на рабочую частоту вращения.
 - Если в течение нескольких секунд мешок для сбора пыли не надулся самостоятельно, вытяните его вверх.
5. Только после этого можно включить станок и приступить к деревообработке.
6. Выключив станок, дайте системе удаления стружки поработать ещё не менее 10 секунд.



Примечание:

В том случае, если деревообрабатывающий станок используется ежедневно и подолгу, имеет смысл организовать отдельную схему включения системы удаления струж-

ки. Она обеспечивает включение и выключение с задержкой системы удаления стружки при включении и выключении станка.

Изготовитель выпускает различные версии оборудования для автоматического включения (глава "Доступные аксессуары").

6. Техническое обслуживание и уход



Опасно!

Перед техобслуживанием и очисткой:

1. выключите устройство,
2. извлечь и положить сетевой штекер в такое место, чтобы обслуживающий персонал всегда видел, что сетевой штекер извлечен,
3. дождитесь остановки устройства.

– Работы по техобслуживанию и чистке, выходящие за рамки описанных в настоящей главе, выполняются только специалистами.

– Повреждённые детали, в особенности предохранительные приспособления, заменяйте только оригинальными деталями, т.к. компоненты, не проверенные и не разрешённые изготовителем, могут причинить непрогнозируемый ущерб.

– По завершению техобслуживания и чистки снова включите и проверьте все предохранительные приспособления.

6.1 Техническое обслуживание

Перед каждым включением

Визуальный контроль сетевого кабеля и вилки на предмет повреждений; замену неисправных деталей поручите специалисту-электрику.

Устройство не требует технического обслуживания. Однако каждый раз перед началом работы выполните следующую проверку.


- Проверьте все винтовые соединения! Затяните ослабленные винтовые соединения.

- Не повреждены ли корпус выключателя, электродвигатель или корпус вентилятора? Поручите специалисту-электрику незамедлительно заменить детали.
- Не повреждён ли верхний мешок для сборы пыли или всасывающий шланг? Замените повреждённые детали.

6.2 Чистка

• При уменьшении мощности всасывания:

- Отсоединить шланговый хомут и всасывающий шланг от всасывающего патрубка под электродвигателем.
- Очистить решетку.
- Снова подсоединить всасывающий шланг и шланговый хомут, после чего затянуть хомут.
- Очищайте шасси и корпус вентилятора влажной тряпкой.
- Электродвигатель и выключатель разрешается чистить только сухой тряпкой.
- Верхний мешок для сбора пыли достаточно просто выбить (следите за тем, чтобы при этом под устройством был закреплён мешок для сбора стружки).
- Мешок для сбора стружки заменяйте, как только он заполниться примерно на 4/5

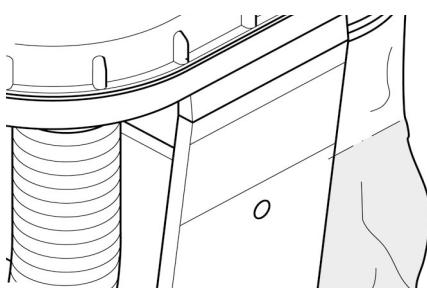

6.3 Хранение устройства

- На время хранения системы удаления стружки оберните вытяжной шланг один раз вокруг двигателя, а конец шланга вставьте в отверстие в опорной пластине.

! Опасно!

- Храните устройство так, чтобы им не могли воспользоваться посторонние.
- Убедитесь, что никто не сможет порезаться о стоящее устройство.



Внимание!

- Не храните незащищённое устройство под открытым небом или во влажном атмосфере.

6.4 Ремонт



! Опасно!

Ремонт электроприборов осуществляется только специалистами-электротехниками!

В случае повреждения сетевого кабеля данного прибора в целях безопасности необходимо обеспечить его замену изготовителем, специалистом сервисной службы либо другим лицом аналогичной квалификации.

По вопросам ремонта электроинструментов Metabo обращайтесь в региональное представительство компании Metabo. Адрес см. на сайте www.metabo.com.

Перечни запасных частей можно загрузить с сайта www.metabo.com.

7. Доступные аксессуары

В специализированных магазинах вы можете приобрести следующие аксессуары, которые помогут решить вам особые задачи:

- A** Оборудование для автоматического включения
№ для заказа: 0913014626
ALV 1, 1~230 В,
Для включения и выключения с задержкой системы удаления стружки в момент включения и выключения деревообрабатывающего станка.
- B** Оборудование для автоматического включения
№ для заказа: 0913014634
ALV 10, 3~400 В, 1~230 В
- C** Патрон фильтра
№ для заказа: 0920016529
Улавливает самую мелкую пыль.
Фильтрующая поверхность 5,2 м²
- D** Мешок для сбора стружки
№ для заказа: 0913017617

8. Утилизация



Электроприборы не относятся к бытовому мусору. Согласно европейской директиве 2012/19/EU по отработанным электрическим и электронным приборам использованные электроприборы подлежат сбору отдельно от прочего мусора и последующей экологически безопасной вторичной переработке.

О возможностях утилизации отслужившего прибора вы можете узнать в администрации вашего города или населенного пункта.

Упаковочный материал устройства на 100 % подходит для вторичной переработки

9. Технические характеристики

Напряжение	В	220 - 240 (1~ 50 Hz)
Мощность двигателя	кВт	0,55
Номинальный объёмный расход	м³/ч	600
Соотв. вакуум	Па	740
Макс. объёмный поток	м³/ч	900
Макс. вакуум	Па	1600
Длина всасывающего шланга	мм	2500
Диаметр всасывающего шланга	мм	100
Разъем подключения всасывающего шланга	мм	100
Объём мешка для сбора пыли	дм³	65
Масса (с пустым мешком для сбора пыли)	кг	22
Уровень шума согл. EN 60335-2-69 Уровень звуковой мощности L _{WA} Уровень звукового давления L _{PA} Погрешность измерения	дБ (A) дБ (A) дБ (A)	98,25 85,5 3



Информация для покупателя:

Сертификат соответствия:

Декларация соответствия: № ТС N RU Д-ДЕ.БЛ08.В.00942, срок действия с 27.10.2016 по 25.10.2021 г., зарегистрирована органом по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации»; Адрес(юр. и факт.): 153032, Российская Федерация, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1; тел. (4932)23-97-48; факс (4932)23-97-48; E-mail: ivfs@mail.ru; Аттестат аккредитации № РА.RU.11БЛ08 от 24.03.16 г., выдан Федеральной службой по аккредитации

Страна изготовления: Китай

Производитель: "Metabowerke GmbH", Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, Германия

Завод-изготовитель:

"Metabo Powertools (China) Co. Ltd."
Bldg. 7, 3585 San Lu Road,
Pujiang Industrial Park, Min Hang District,
Китай


Импортер в России:

ООО "Метабо Евразия"
Россия, 127273, Москва
ул. Березовая аллея, д 5 а, стр 7, офис 106
тел.: +7 495 980 78 41

Дата производства зашифрована в 10-значном серийном номере инструмента, указанном на его шильдике. 1 я цифра обозначает год, например «4» обозначает, что изделие произведено в 2014 году. 2 я и 3 я цифры обозначают номер месяца в году производства, например «05» - май

Гарантийный срок: 1 год с даты продажи
Срок службы инструмента: 5 лет с даты изготовления

1. Короткий огляд приладу (комплектація)

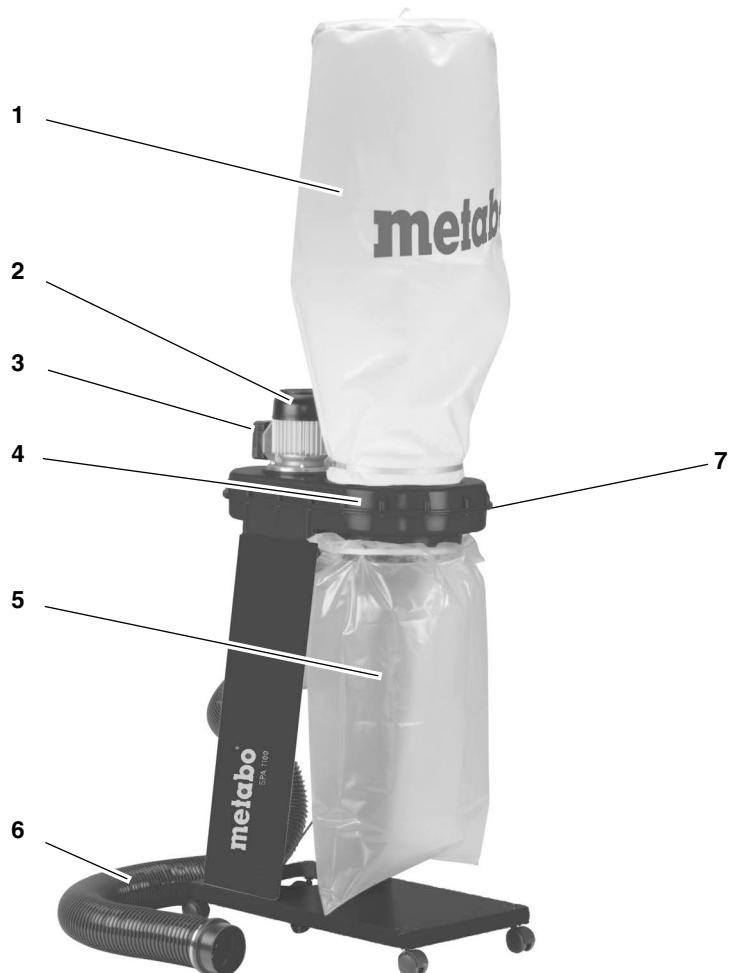

Органи керування

- 1 Мішок для збору пилу
- 2 Електродвигун
- 3 Вимикачі ввімкнення/вимкнення
- 4 Корпус вентилятора
- 5 Мішок для тирси
- 6 Відсмоктувальний шланг
- 7 Ручка для транспортування

Документація, що постачається з приладом

- Інструкція з експлуатації

Зміст

1. Короткий огляд приладу (комплектація)
2. Спочатку прочитати!
3. Техніка безпеки
 - 3.1 Використання за призначенням
 - 3.2 Загальні правила техніки безпеки
 - 3.3 Символи на приладі
4. Монтаж
- 4.1 З'єднання з мережею живлення
- 4.2 Електростатичний заряд
- 4.3 Захист від перевантаження
5. Експлуатація
6. Технічне обслуговування і догляд
 - 6.1 Технічне обслуговування
 - 6.2 Очищення
 - 6.3 Зберігання приладу
 - 6.4 Ремонт
7. Приладдя
8. Утилізація
9. Технічні характеристики

2. Спочатку прочитати!

Керівництво з експлуатації складено так, щоб Ви швидко та безпечно почали працювати Вашим інструментом. Ось коротка вказівка, як треба читати чинне керівництво з експлуатації:

- Перед початком експлуатації до кінця прочитайте чинне керівництво з експлуатації. Особливу увагу приділіть правилам техніки безпеки.
- Ця інструкція з експлуатації орієнтована на людей з базовими технічними знаннями, необхідними для роботи з пристроями, що описані в цій інструкції. Якщо у вас відсутній досвід роботи з такими пристроями, спочатку скористайтесь допомогою досвідчених фахівців.
- Зберігайте разом з інструментом усі документи, щоб у разі потреби звернутися до них знову. На випадок виникнення гарантійного випадку зберігайте також чек про покупку.

- Якщо Ви здаєте інструмент в оренду або продаєте, передавайте разом з ним усю документацію до нього.
- Виробник не несе відповідальність за пошкодження, що виникли в результаті недотримання цієї інструкції з експлуатації.

Інформація позначена в цій інструкції з експлуатації таким чином:



Небезпека!

Попередження про небезпеку травмування або шкоди для довкілля.



Небезпека ураження електричним струмом!

Попередження про небезпеку травмування внаслідок ураження електричним струмом.



Увага!

Попередження про можливі матеріальні збитки.



Вказівка:

Додаткова інформація.

- Цифри на малюнках (1, 2, 3 тощо):
 - позначення окремих деталей;
 - нумеруються послідовно;
 - стосуються відповідних цифр в дужках (1), (2), (3) тощо у тексті поруч.
- Інструкції, порядок виконання яких необхідно дотримуватися, нумеруються.
- Інструкції, які мають довільний порядок виконання, позначені крапкою.
- Списки позначено за допомогою тире.

3. Техніка безпеки

3.1 Використання за призначенням

Прилад призначений для видалення відсмоктуванням деревної та пластикової стружки, а також деревного пилу від деревообробних верстатів.

Забороняється видаляти легкозаймисті гази (наприклад, туман фарби або лаку) та вибухонебезпечні речовини.

УВАГА! Цей прилад не призначений для збирання пилу, небезпечної для здоров'я.

Використання в комерційних закладах, у професійно-технічних навчальних закладах, школах тощо заборонене.

Необхідно використовувати поліетиленові мішки для збору стружки мінімальною товщиною 0,10 мм. При використанні пакетів для збору стружки з інших матеріалів вони повинні мати принаймні таку ж стійкість до механічних пошкоджень.

Інше використання вважається використанням не за призначенням. Використання не за призначенням, внесення змін до конструкції пристрою або використання деталей, не перевірених або не схвалених виробником, може спричинити непередбачувані матеріальні збитки!

3.2 Загальні правила техніки безпеки

- Щоб виключити виникнення небезпеки для людей або матеріальних цінностей дотримуйтесь при використанні цього інструменту наступних правил техніки безпеки.
- Дотримуйтесь спеціальних правил техніки безпеки, приведених у відповідних розділах.
- Також зважайте на інформацію в інструкції з експлуатації деревообробного верстата, з якого видаляється тирса.
- У разі несправності негайно вийняти мережевий штекер з розетки. Забороняється вмикати прилад без верхнього мішка для збору пилу.
- Використовувати прилад лише для видалення тирси чи пилу з деревообробних верстатів.
- Забороняється використовувати прилад для видалення джерел займання.
- Якщо прилад зайнявся, необхідно негайно вийняти мережевий штекер з розетки або від'єднати від електромережі, вимкнувши запобіжний пристрій. Негайно погасити вогонь водою або піною. Заборонено вмикати прилад знову.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
експлуатуючий персонал повинен бути належним чином проінструктований щодо правил експлуатації цього приладу.

Завжди звертайте увагу на стабільність пристрою. Поверхня повинна бути твердою, горизонтальною і рівною. Закріпити прилад від відкочування, перекидання та ковзання.

⚠ Загальні небезпеки!

- Підтримуйте порядок на своєму робочому місці - безлад на робочому місці може привести до нещасних випадків.
- Будьте уважним. Контролюйте те, що Ви робите. Приступайте до роботи розважливо. Не користуйтесь інструментом, якщо не можете сконцентруватись.
- Забороняється користуватися приладом, знаходчись під дією алкоголю, наркотиків або ліків.
- Враховуйте вплив навколишнього середовища. Зabezпечте достатнє освітлення.
- Не використовуйте прилад поблизу легкозаймистих рідин та газів.
- Цей прилад можуть вводити в експлуатацію та використовувати лише особи, які мають знання та навички для роботи з електричними пристроями та завжди

усвідомлюють небезпеку, пов'язану з цим.

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і люди з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими можливостями, або з недостатнім досвідом і/або знаннями експлуатації приладу, якщо вони перебувають під наглядом відповідальної особи чи після отримання від такої особи інструктажу щодо безпечної роботи з приладом та усвідомлюють небезпеки, що можуть виникнути в результаті експлуатації приладу.
- Не дозволяйте дітям грatisя з інструментом.
- Дітям заборонено самостійно виконувати очищення і технічне обслуговування приладу.
- Не допускайте сторонніх осіб, особливо дітей, в небезпечну зону. Не дозволяйте стороннім особам торкатися інструмента або його кабелю живлення під час експлуатації.
- Не перевантажуйте інструмент - використовуйте цей інструмент лише у діапазоні потужності вказаному у Технічних характеристиках.
- Вимикайте прилад, коли він не використовується.

 **Небезпека ураження електричним струмом!**

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Цей пристрій призначений для використання тільки в сухих умовах.
- УВАГА! Цей пристрій призначений для використання виключно всередині приміщень.
- УВАГА! Цей пристрій дозволяється зберігати тільки в приміщенні.
- Не залишайте цей пристрій під дощем. Не експлуатуйте цей пристрій у вологому середовищі.
- Під час роботи на цьому пристрої уникайте торкання тулубу із заземленими частинами (напр. радіаторами опалення, трубами, плитами, холодильниками).
- Не використовуйте кабель електроживлення в цілях, для яких він не передбачений.
- Перед роботами з технічного обслуговування переконайтесь, що пристрій від'єднаний від мережі живлення.
- Забороняється використовувати пристрій за межами приміщень при низьких температурах.

 **Небезпека внаслідок недостатнього оснащення**

засобами індивідуального захисту!

- Працювати в захисних навушниках.
- Працювати в захисних окулярах.
- Працювати в респіраторі.
- Працювати в спеціальному одязі.
- Під час роботи поза приміщеннями рекомендується носити нековзке захисне взуття.

 **Небезпека, внаслідок утворення деревного пилу!**

- Деякі види деревного пилу (наприклад, деревини дуба, бука і ясена) при вдиханні можуть призводити до ракових захворювань.
- Слідкуйте за тим, щоб під час роботи в атмосферу потрапляло якомога менше пилу від деревини:
 - Видаляйте накопичення пилу від деревини у робочій зоні (не здувати!);
 - Усувайте негерметичність, яка може виникнути у пристрії пиловидалення.
 - Забезпечте достатню вентиляцію.

 **Небезпека через внесення змін до конструкції пристрію або використання деталей, не**

перевірених або не схвалених виробником!

- Монтаж пристрою виконуйте згідно з цією інструкцією.
- Використовуйте тільки схвалені виробником деталі. Особливо це стосується запобіжних пристріїв (номери для замовлення див. в розділі Каталог запасних частин);
- Не вносьте зміни в конструкцію деталей.

 **Небезпека, обумовлена дефектами пристрою!**

- Ретельно доглядайте за пристроєм та пристріддям. Дотримуйтесь інструкцій з техобслуговування.
- Кожного разу перед початком роботи переконайтесь у відсутності пошкоджень пристрою: перед подальшим використанням пристрою необхідно ретельно перевірити справність і належне функціонування захисних пристріїв, засобів забезпечення безпеки, а також деталей, що мають незначні пошкодження. Переконайтесь, що рухомі деталі працюють належним чином і не заблоковані. Усі деталі слід правильно змонтувати і виконати усі умови забезпечення бездоганної роботи пристрію.
- У разі пошкодження електродвигуна,

вимикача або корпусу вентилятора, прилад використовувати заборонено.

- Заборонено використовувати пристрій, якщо кабель підключення до електромережі пошкоджено. Існує небезпека ураження електричним струмом. Невідкладно доручіть професійному електрику відновити пошкоджений мережевий кабель.
- Пошкоджені запобіжні пристрої або деталі ремонтувати або міняти у спеціалізованому сервісному центрі. Пошкоджені вимикачі доручайте замінювати майстерні із сервісного обслуговування. Не користуйтесь пристроям, якщо перемикач не вмикає та не вимикає.

3.3 Символи на приладі



Небезпека!

Ігнорування наступних попереджень може привести до отримання важких травм або матеріальних збитків.



Прочитайте інструкцію з експлуатації.



Носити захисні окуляри та Використовувати захист органів слуху.




Працювати в респіраторі.




Забороняється експлуатувати прилад у вологому або вогкому середовищі.

4. Монтаж

1. Розташувати корпус вентилятора (7) двигуном вниз на верстаку або іншій твердій поверхні та вирівняти його горизонтально за допомогою дерев'яного бруса або подібного засобу.

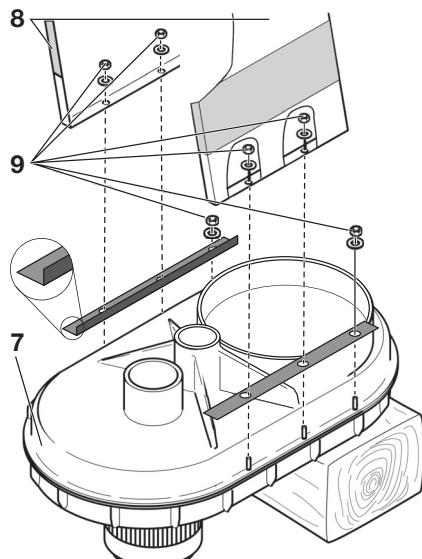


2. Відкрутити 3 шестигранні гайки та шайби (9), як показано, на обох сторонах корпусу вентилятора. Розташувати 2 панелі на гвинтах, як показано. Насунути дві бічні панелі (8) наклейкою назовні на гвинти. Знову прикріпити усі гайки та шайби до корпусу вентилятора.

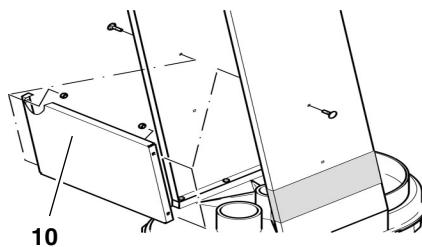


3. Встановити поперечну пластину (10) між бічними панелями та закріпити за допомогою гвинтів із


круглою головкою та шестигранних гайок з фланцем.

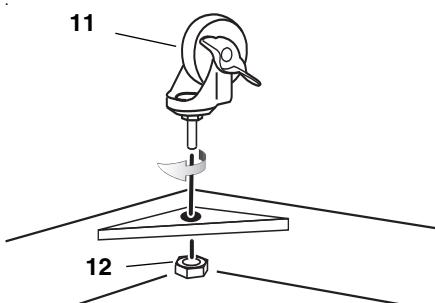


4. Прикрутити коліщатка (11) до всіх кутів опорної плити. Закріпити коліщатка шестигранними гайками (12).

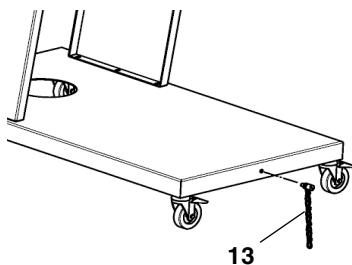


5. Прикрутити дріт кола заземлення (13) до опорної плити. Закріпити дріт кола заземлення шестигранною гайкою з фланцем.

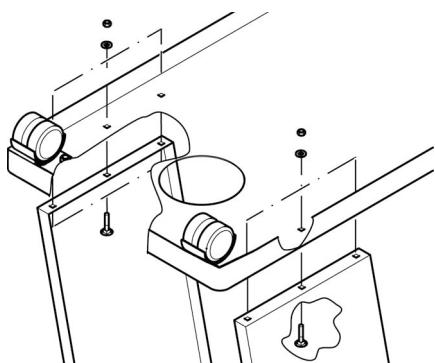


6. Розташувати попередньо зібрану опорну плиту на бічних панелях і закріпити її гвинтами з круглою головкою та шестигранними гайками з фланцем. Після цього перевірити надійність фіксації всіх гвинтів і поставити прилад коліщатками на підлогу.

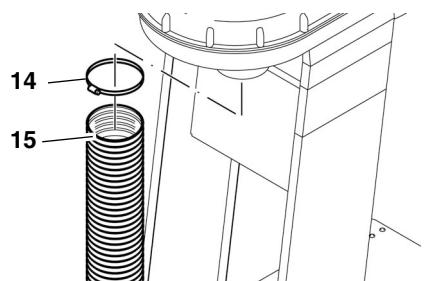

7. Встановити шланговий хомут (14) на кінець всмоктувального шланга (15) та насунути його на всмоктувальний патрубок під електродвигуном. Затягнути шланговий хомут.

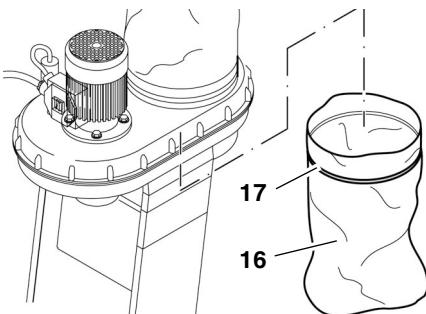

8. Зафіксувати мішок для тирси під отвором для відведення тирси. Встановити достатньо довгий і широкий мішок для тирси (16) (наприклад, 600 x 900 мм) зі стяжкою стрічкою (17) та зафіксувати його.

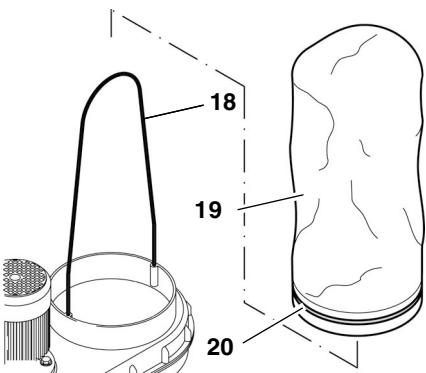

9. Вставити циліндричний стрижень (18) у два отвори на краю верхнього отвору мішка для збору пилу. Протягнути стяжне кільце (20) через вшиту напрямну в мішку для збору пилу (19). Розташувати мішок для збору пилу на отворі для мішка. Затягнути стяжне кільце.

4.1 Під'єднання до електромережі



Небезпека! Електрична напруга

- Використовуйте прилад лише у сухому середовищі.
- Використовуйте для живлення приладу лише джерела електроенергії, що відповідають таким вимогам (див. також розділ «Технічні характеристики»):

- розетки належним чином встановлені, заземлені і перевірені;
- розетки захищені запобіжником 10 А (повільно спрацьовує);
- напруга і частота мережі повинні відповідати параметрам, вказаним на заводській таблиці приладу;
- використовується пристрій захисного відключення (ПЗВ), струм витоку 30 мА.
- Використовуйте тільки оливостійкі подовжуvalальні кабелі якості H07 RN-F. Поперечний переріз кабелю має бути не менше 1,0 mm². Захищайте мережевий кабель від нагрівання, агресивних рідин та гострих країв.
- Прокладайте кабель живлення так, щоб він не заважав при роботі і не міг бути пошкоджений під час експлуатації.
- Забороняється витягувати штепсельну вилку з розетки за мережевий кабель.

4.2 Електростатичний заряд

Вся система всмоктування приладу виконана з неелектропровідних компонентів. Якщо всмоктувальний шланг під'єднано до електропровідних частин (наприклад, металевих ковпаків або труб для відведення пилу), вони також повинні бути заземлені для розсіювання електростатичної енергії, яка може виникнути.

Забороняється замінювати пластикові деталі приладу металевими. Зокрема, всмоктувальний шланг не повинен мати металевої спіралі. Дрібні металеві деталі, такі як гвинти та хомути для шлангів, у цьому контексті не становлять загрози.

Необхідно використовувати виключно оригінальні запчастини. Такі запчастини призначенні для приладу.

4.3 Захист від перевантаження

Для захисту електродвигуна від перевантаження встановлено

пристрій захисту двигуна. Якщо електродвигун перегрівається або перевантажується, пристрій вимикає прилад.

У цьому випадку електродвигун можна знову ввімкнути через кілька хвилин після охолодження.



Вказівка:

Якщо прилад протягом короткого часу неодноразово (2–3 рази) вимикається через спрацьовування пристрою захисту двигуна, перед тим як знову ввімкнути прилад, його має перевірити кваліфікований електрик.

5. Експлуатація

- Розташувати прилад поруч із деревообробним верстатом, щоб він не заважав оператору під час роботи.
- Під'єднати всмоктувальний шланг до патрубка для видалення тирси на деревообробному верстаті.
- Прокласти з'єднувальний кабель і за допомогою нього підключити пристрій до джерела живлення.
- Увімкнути електродвигун і зачекати кілька секунд, поки вентилятор досягне максимальної швидкості.
 - Якщо верхній мішок для збору пилу не надувався автоматично через кілька секунд, потягнути його вгору.
- Тільки тепер можна вмикати деревообробний верстат і починати оброблювати дерев'яні заготовки.
- Після вимкнення деревообробного верстата система для видалення тирси має працювати ще протягом щонайменше 10 секунд.



Вказівка:

Якщо деревообробний верстат щоденно використовується протягом тривалого періоду часу, перевагою буде пристрій автоматичного ввімкнення системи для видалення тирси. Завдяки цьому система для видалення тирси буде вмикатися та вимикатися із затримкою часу, що йона буде ввімкнено чи вимкнено деревообробний верстат.

Цей пристрій автоматичного ввімкнення постачається виробником у двох різних варіантах (розділ «Приладдя»).

6. Технічне обслуговування і догляд

! Небезпека!

Перед усіма роботами з техобслуговування та очищення:

1. вимкнути прилад;
2. витягнути мережевий штекер з розетки і розношувати його таким чином, щоб оператор міг у будь-який момент переконатися, що штекер вийнято;
3. зачекати до повної зупинки приладу.

- Описані в цьому розділі роботи з технічного обслуговування і ремонту дозволяється виконувати тільки фахівцям.
- Пошкоджені деталі, насамперед запобіжні пристрої, замінювати тільки оригінальними деталями, оскільки деталі, які не перевірені та не схвалені виробником, можуть привести до непередбачуваних пошкоджень.
- Після кожного очищення чи технічного обслуговування знову необхідно активувати і перевірити всі захисні пристрої.

6.1 Технічне обслуговування

Перед кожним увімкненням

Візуально перевірити мережевий кабель та мережевий штекер на наявність дефектів. За потреби звернутись до фахівця-електрика для заміни пошкоджених компонентів.

Прилад не потребує технічного обслуговування. Однак перед кожним ввімкненням необхідно перевірити наведені нижче компоненти.


- Перевірити всі гвинтові з'єднання! Знову затягнути всі ослаблені гвинтові з'єднання.

- Переконатися, що корпус перемикача, електродвигун або вентилятор не пошкоджені. Негайно замінити пошкоджені деталі, звернувшись по допомогу до фахівця-електрика.
- Переконатися, що верхній мішок для пилу або всмоктувальний шланг не пошкоджені. Замінити пошкоджені компоненти.

6.2 Очищення

Якщо потужність всмоктування зменшується:

- Зняти хомут шланга та від'єднати всмоктувальний шланг від всмоктувального патрубка під електродвигуном.
- Очистити решітку.
- Знову встановити всмоктувальний шланг та хомут і затягнути хомут.
- Очистити підставку та корпус вентилятора вологою ганчіркою.
- Електродвигун і вимикач можна чистити лише сухою ганчіркою.
- Верхній мішок для збору пилу достатньо тільки вибити (переконайтесь, що мішок для тирси прикріплено під приладом).
- Замінити мішок для тирси під приладом, щойно він заповниться приблизно на 4/5 об'єму.

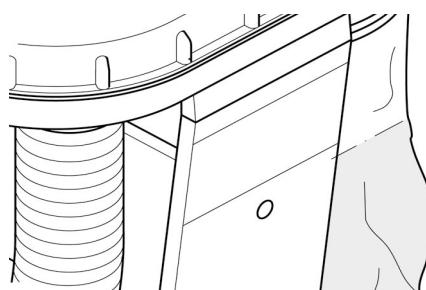

6.3 Зберігання приладу

- Для зберігання системи для видалення тирси, помістити відсмоктувальний шланг на двигун і вставити кінець шланга в отвір в опорній плиті.

! Небезпека!

- При зберіганні приладу треба вжити заходів для запобігання увімкнення приладу сторонніми особами.

- Переконайтесь, що ніхто не отримає травму від нерухомого приладу.

! Увага!

- Заборонено зберігати прилад у вологих або сиріх приміщеннях без відповідного захисту.

6.4 Ремонт

! Небезпека!

Ремонт електроприладу повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці-електрики!

У разі ушкодження мережевого кабелю даного приладу в цілях безпеки необхідно забезпечити його заміну виробником, фахівцем сервісної служби або іншою особою відповідної кваліфікації.

Для ремонту електроінструменту Metabo звертайтесь до регіонального представництва Metabo. Адреси див. на сайті www.metabo.com.

Списки запасних частин можна завантажити на сайті www.metabo.com.

7. Приладдя

Для спеціальних завдань у спеціалізованих магазинах можна придбати таке приладдя:

- A** Пристрій автоматичного увімкнення
№ для замовлення: 0913014626
ALV 1, 1~230 В,
Для ввімкнення та вимкнення системи для видалення тирси із затримкою часу, щойно буде ввімкнено чи вимкнено деревообробний верстат.
- B** Пристрій автоматичного увімкнення
№ для замовлення: 0913014634
ALV 10, 3~400 В, 1~230 В
- C** Фільтрувальний картридж
№ для замовлення: 0920016529
Затримує найдрібніший пил.
Поверхня фільтрації 5,2 м²
- D** Мішок для тирси
№ для замовлення: 0913017617

8. Утилізація



Електронні прилади не належать до побутових відходів. Згідно з директивою ЄС 2012/19/EU щодо відходів електричного та електронного обладнання, використане електричне обладнання підлягає роздільній утилізації з метою

його подальшої екологічно безпечної переробки.

Про варіанти утилізації приладу, який більше не експлуатується, ви можете дізнатися в адміністрації свого району чи міста.

Пакувальний матеріал приладу на 100% придатний для вторинної переробки



ТОВ "Метабо Україна"
вул. Зоря на, 22
с. Святопетрівське
Кіївська обл.
08141, Київ
www.metabo.com

9. Технічні характеристики

Напруга	В	220 – 240 (1~ 50 Гц)
Потужність двигуна	кВт	0,55
Номінальний об'ємний потік	м³/год	600
Відповідне розрідження	Па	740
Макс. об'ємний потік	м³/год	900
Макс. розрідження	Па	1600
Довжина всмоктувального шланга	мм	2500
Діаметр всмоктувального шланга	мм	100
Штуцер для всмоктувального шланга	мм	100
Об'єм мішка для збору пилу	дм³	65
Маса (з пустим мішком для тирси)	кг	22
Значення емісії шуму згідно з DIN EN 60335-2-69		
Рівень звукової потужності L _{WA}	дБ (A)	98,25
рівень звукового тиску L _{PA}	дБ (A)	85,5
Коефіцієнт похибки вимірювання K	дБ (A)	3



Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS